



# PostBase


## Installation instructions Installationsanleitung Guide d'installation

### Pre-requisites for installation Voraussetzungen für die Installation Conditions requises pour l'installation

- 

Power outlet  
Netzsteckdose  
Prise de secteur  
100 V - 240 V  
50 Hz - 60 Hz
- 

15 °C - 35 °C | 59 °F - 95 °F  
No direct solar radiation  
Keine direkte Sonneneinstrahlung  
Éviter toute exposition directe au soleil

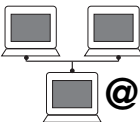
- 

Network connection with Internet | Netzwerkanschluss mit Internetzugang | Raccord de réseau avec accès à Internet  
OR | ODER | OU
- 

Telephone socket for modem connection | Telefonanschlussdose für Modem-anschluss | Prise de téléphone pour raccordement du modem

51.00652.3801.00 Rev. 03 / 2013-02 / XXX / hebig berlin

## 1 Unpacking | Auspacken | Déballage

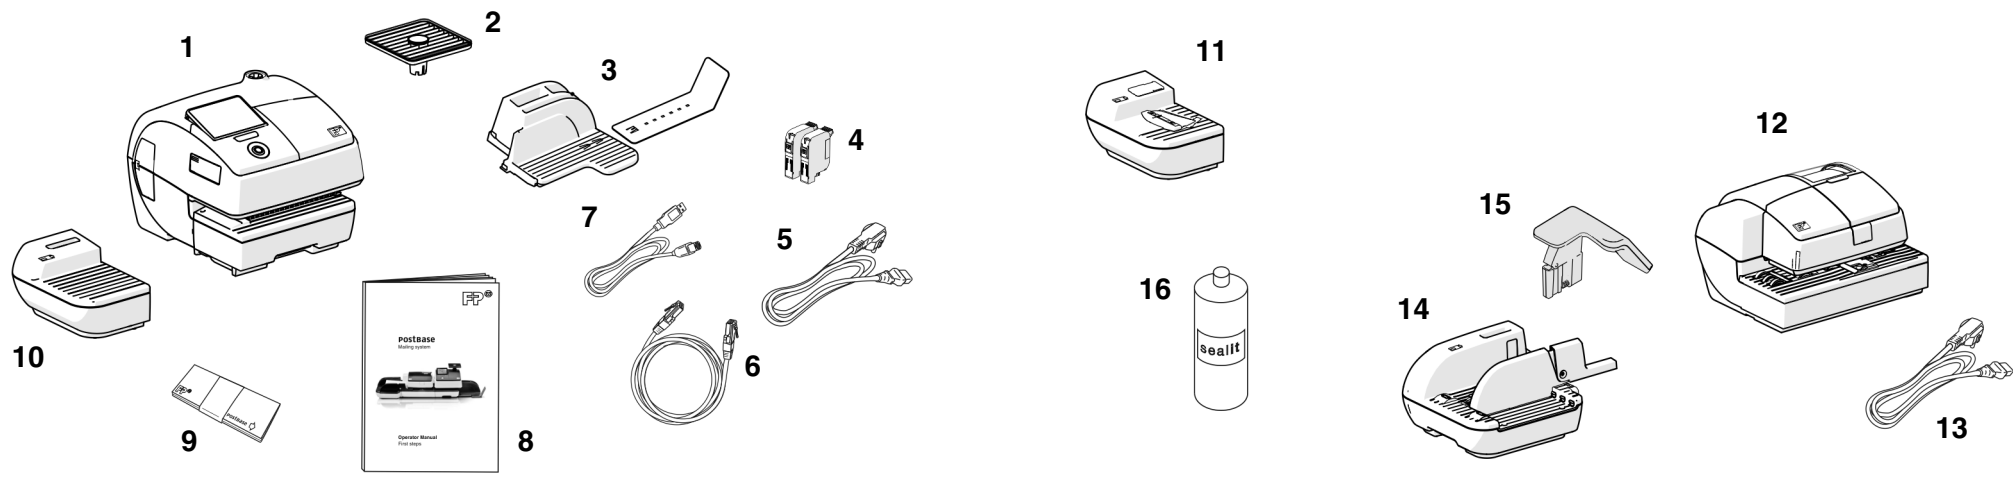

### Checking scope of delivery | Lieferumfang prüfen | Vérifier l'étendue de la livraison

- 1 PostBase franking machine | Frankiermaschine PostBase | Machine à affranchir PostBase
- 2 Weighing tray (version as ordered) | Wiegeteller (Ausführung wie bestellt) | Plateau de la balance (modèle suivant commande)
- 3 Catch tray with catch bracket | Briefauffang mit Anschlag | Bac récepteur pour lettres avec butée
- 4 Cartridge set | Kartuschenset | Kit de cartouches
- 5 Power cable | Netzkabel | Câble secteur
- 6 Ethernet cable | Ethernet-Kabel | Câble Ethernet
- 7 USB cable | USB-Kabel | Câble USB
- 8 Operator Manual 'First steps' | Betriebsanleitung „Erste Schritte“ | Guide d'utilisation « Premières étapes »
- 9 Labels | Frankierstreifen | Etiquettes d'affranchissement
- 10 Hand feed tray (not for all product variants) | Handanlage (nicht für alle Produktvarianten) | Alimentation manuelle (pas pour toutes les variantes du produit)

### Optional | Optional | Optionnel

- 11 Sealer | Briefschließer | Colleuse de lettre
- 12 Feeder with ... | Automatische Zuführung (AZ) mit ... | Alimentation automatique avec ...
  - 13 Power cable | Netzkabel | Câble secteur
  - 14 Ramp | Rampe | Rampe
  - 15 Pendulum | Pendel | Pendule
- 16 sealit (sealing liquid | Schließflüssigkeit | Liquide de collage)
- 17 External USB modem with modem cable (not shown)  
Externes USB-Modem inkl. Modemkabel (ohne Abbildung)  
Modem USB externe, y compris câble modem (sans illustration)




**Warning!** If any parts are damaged or missing, do not, by any means, put PostBase into operation. Please contact the Francotyp-Postalia support. (For further safety instructions, please refer to the Operator manual.)

**Warnung!** Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, nehmen Sie die PostBase keinesfalls in Betrieb. Wenden Sie sich an den Francotyp-Postalia Service. (Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.)

**Avertissement !** N'utilisez en aucun cas la PostBase si des pièces ont été endommagées ou manquent. Veuillez vous adresser au service après-vente de Francotyp-Postalia. (Vous trouverez des consignes de sécurité supplémentaires dans le guide d'utilisation.)

## 2 Assembling | Aufstellen | Mise en place


### a) PostBase with hand feed tray | PostBase mit Handanlage | PostBase avec alimentation manuelle

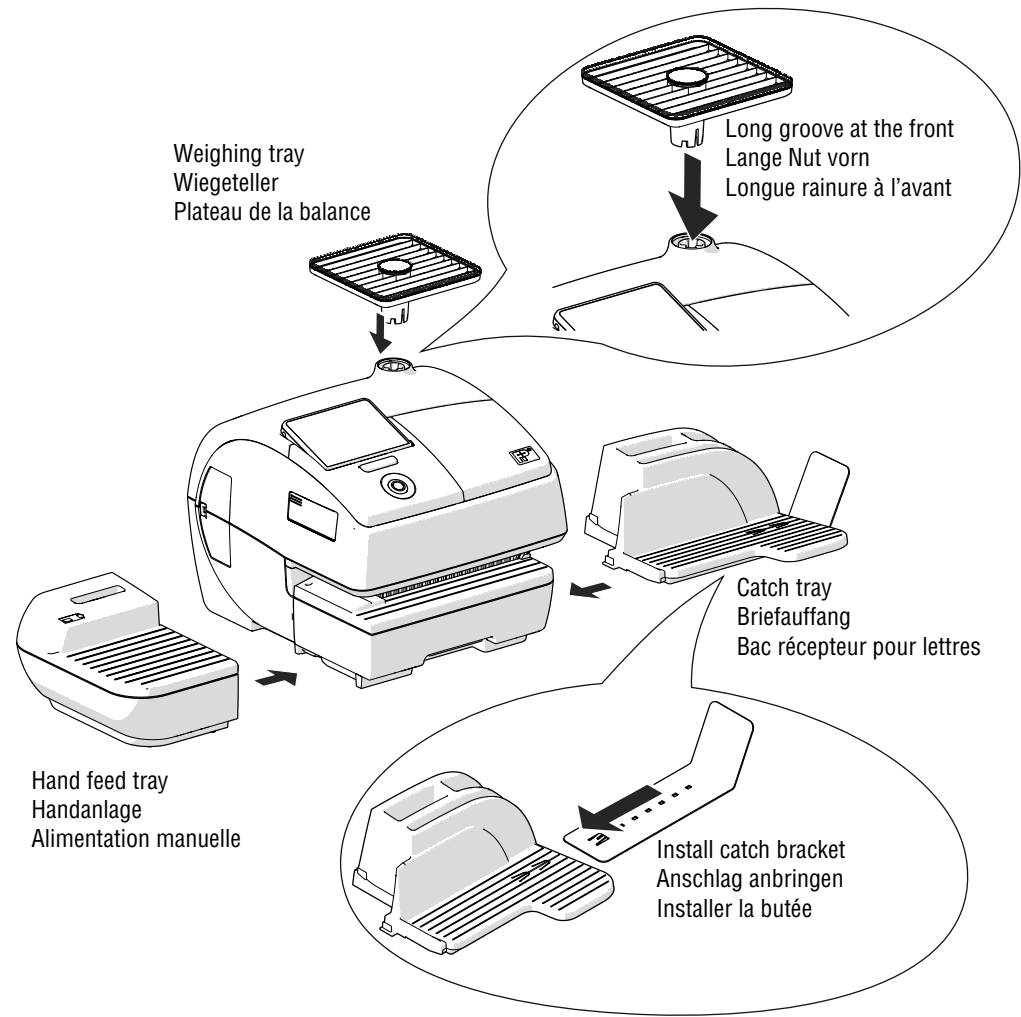


- 

For installing catch tray and feeder, slightly raise the franking machine on the right or left side.  
Zum Anbringen von Briefauffang und Zuführung die Frankiermaschine rechts bzw. links leicht anheben.  
Pour installer le bac récepteur pour lettres et l'alimentation, lever légèrement la machine à affranchir à droite et à gauche.

### b) PostBase with Sealer | PostBase mit Briefschließer | PostBase avec colleuse de lettre

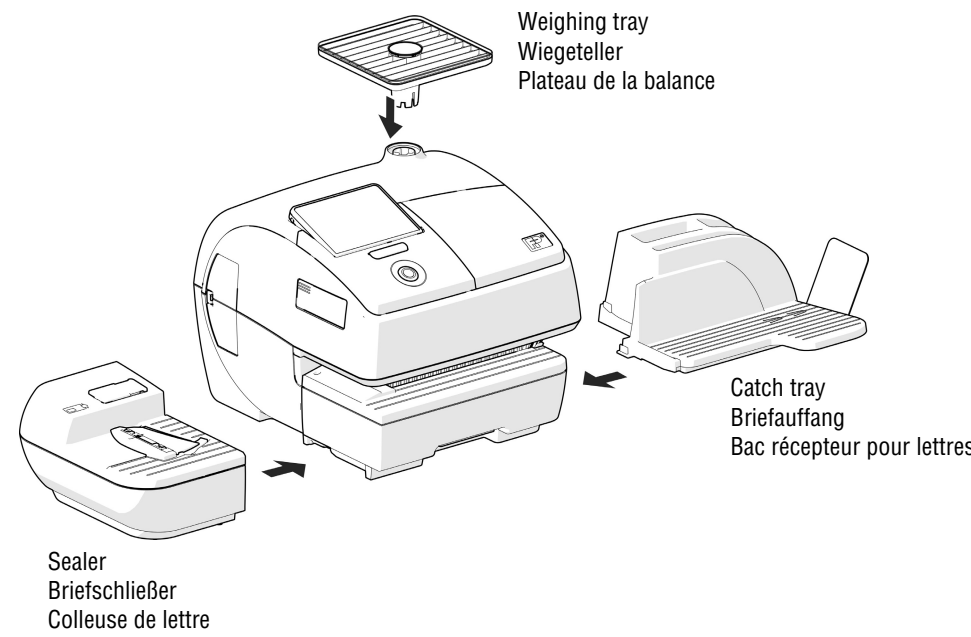


**Fill sealer with sealit**  
**Briefschließer mit sealit füllen**  
**Remplir la colleuse de lettre de sealit**

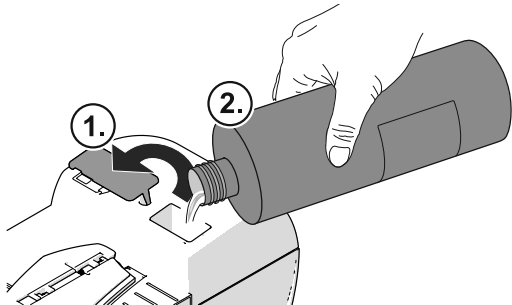

## 3 Connecting | Anschließen | Raccordement

### PostBase franking machine | Frankiermaschine | Machine à affranchir

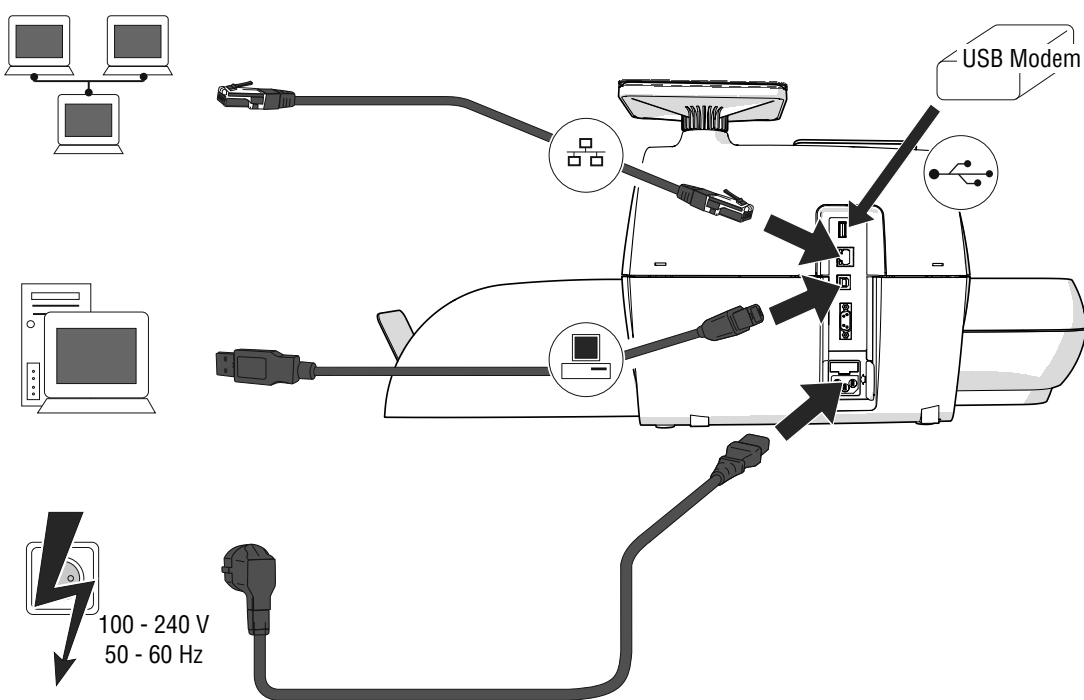

**Caution!** Do not connect and install the feeder until step 6. Prior to this, the PostBase franking machine has to be installed completely. Otherwise, the feeder will not be recognized and the mailing system will not work.

**Achtung!** Die automatische Zuführung erst im Schritt 6 aufstellen und anschließen. Die PostBase muss dazu vollständig installiert sein. Sonst wird die automatische Zuführung von der PostBase nicht erkannt. Das Frankiersystem arbeitet nicht.

**Attention !** Mettre en place et raccorder l'alimentation automatique seulement à l'étape 6. La PostBase doit à cet effet avoir été complètement installée. Si ce n'est pas le cas, l'alimentation automatique ne sera pas détectée par la PostBase. Le système à affranchir ne fonctionnera pas.

## Contact | Kontaktdaten | Coordonnées

### US FP INC. US

Consumable order phone number: 800-341-6052  
Service phone number: 800-341-6052  
Internet: [www.fp-usa.com](http://www.fp-usa.com)  
Customer Resource Center: <http://www.fp-usa.com/postbase.cfm>  
ReportOne/RemoteOne Download Center: <http://www.fp-usa.com/remoteone.cfm>

### CA FP Canada Inc.

Please contact your local FP-partner | Veuillez vous adresser à votre partenaire FP  
Customer Resource Center: <http://www.francotyp.ca/support/postbase.htm>

### GB Francotyp-Postalia Ltd.

Consumable order phone number: please contact your local FP-partner  
Service phone number: 0844 225 2233  
Internet: [www.fpmailing.co.uk](http://www.fpmailing.co.uk)

### DE FP Deutschland

Bestelltelefonnummer: 0800 372 62 68  
Servicetelefonnummer: 0800 372 62 68  
Internet: [www.fp-francotyp.com](http://www.fp-francotyp.com)

Download der PC-Software für PostBase (NavigatorBasic/NavigatorPlus) unter:  
<http://www.francotyp.de/frankiermaschinen/frankiermaschine-postbase.php>

### AT FP Österreich


Bestelltelefonnummer: 01 6806916  
Servicetelefonnummer: 01 6806919  
Internet: [www.fp-francotyp.at](http://www.fp-francotyp.at)  
Download der PC-Software für PostBase (NavigatorBasic/NavigatorPlus) unter:  
<http://www.francotyp.at/>

### BE FP Belgique

Numéro du téléphone de commande : 02 720 61 28  
Numéro de téléphone du service après-venter : 02 720 61 28  
Internet : [www.francotyp.be](http://www.francotyp.be)


## 4 Installing | Installieren | Installation

Turn on  
Einschalten  
Mise en marche

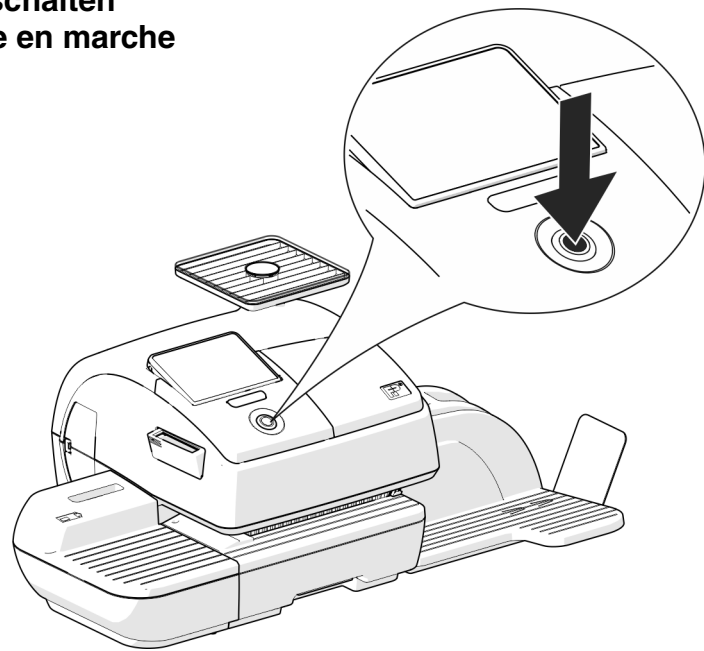


Follow the on-screen displays  
Anweisungen im Display folgen  
Observer les instructions données sur l'écran

- Select language | Sprache auswählen | Sélectionner la langue
- Complete connection data | Verbindungsdaten einstellen | Programmer les données de connexion
- Enter Repository-PIN | Repository-PIN eingeben | Entrer votre code de Protection PIN (Repository-PIN)
- Software update | Software-Update | Mise à jour du logiciel
- Insert cartridges | Kartuschen einsetzen | Placer les cartouches
- Load postage | Porto laden | Charger du port

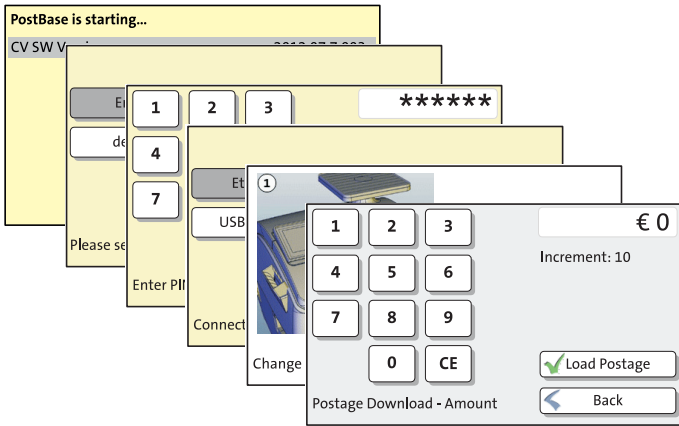

Installation successfully completed  
Installation erfolgreich abgeschlossen  
Installation terminée avec succès

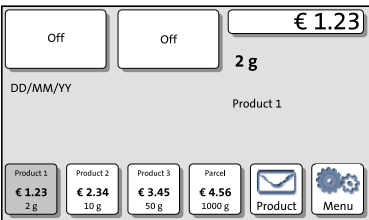

PostBase displays the Home screen.  
PostBase zeigt das Frankiermenü.  
La PostBase affiche le menu d'affranchissement.


## 5 Setting up | Einrichten | Configurer

System settings in the PostBase menu  
Systemeinstellungen im PostBase-Menü  
Réglages système dans le menu de la PostBase


-  PIN protection  
PIN-Schutz  
Protection par code PIN
-  Cost account feature  
Kostenstellenfunktion  
Fonction Centre de coûts (Comptes)
-  Auto Postage Download  
Portoladung automatisch  
Recharge affranchissement automatique
-  Sound signals  
Tonsignale  
Signaux sonores
-  Display  
Displayeinstellungen  
L'Écran
-  Language  
Sprache  
Langue
-  Standby time  
Standby-Zeit  
Mode veille - Delai
-  Auto Off  
Automatisches Abschalten  
Arrêt automatique

## 6 Installing Feeder | AZ installieren | Installer l'alimentation automatique


Assembling Feeder | Automatische Zuführung aufstellen | Mise en place de l'alimentation automatique

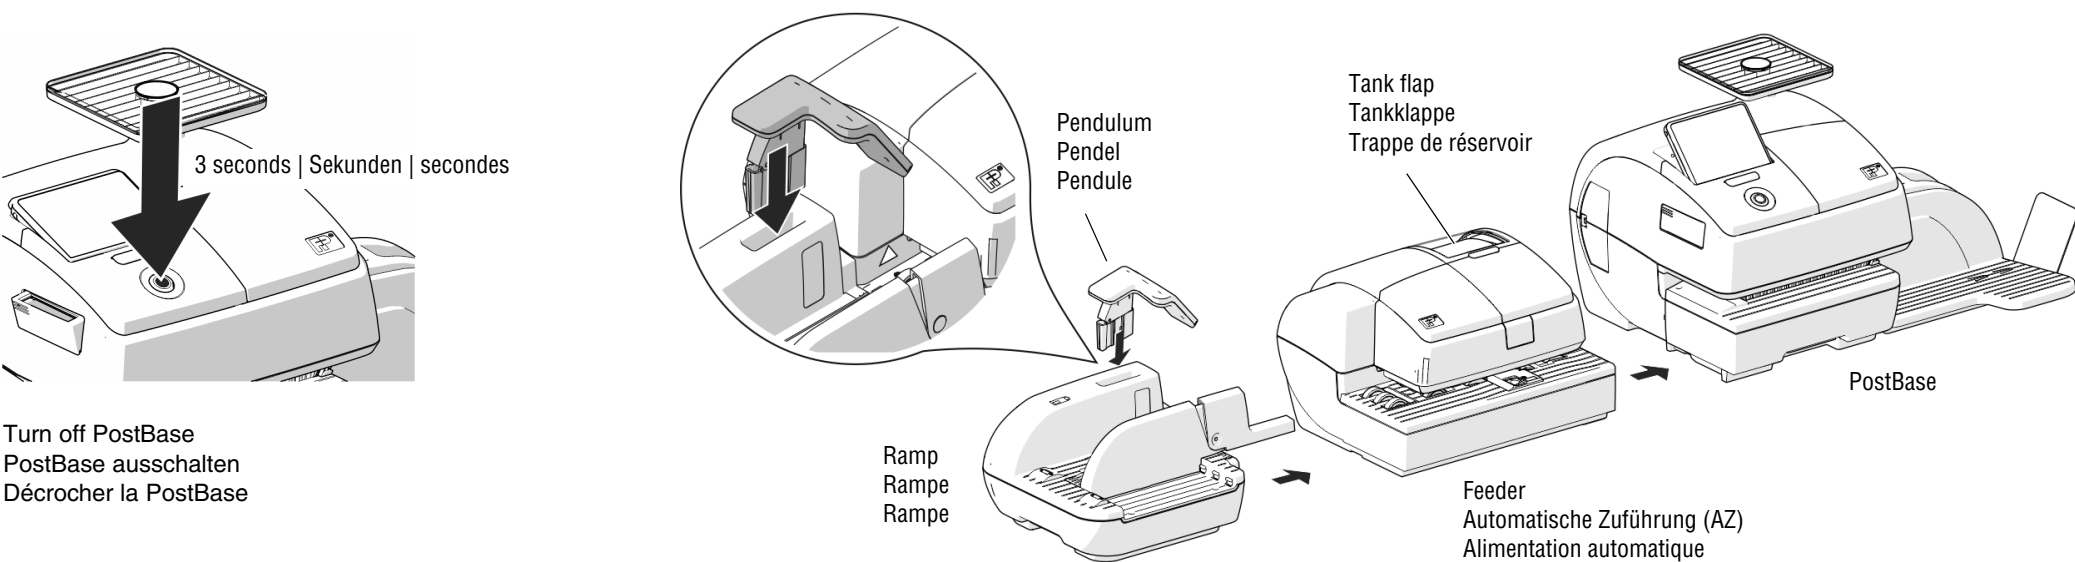

Filling feeder with sealit | Automatische Zuführung mit sealit füllen | Remplir l'alimentation automatique de sealit

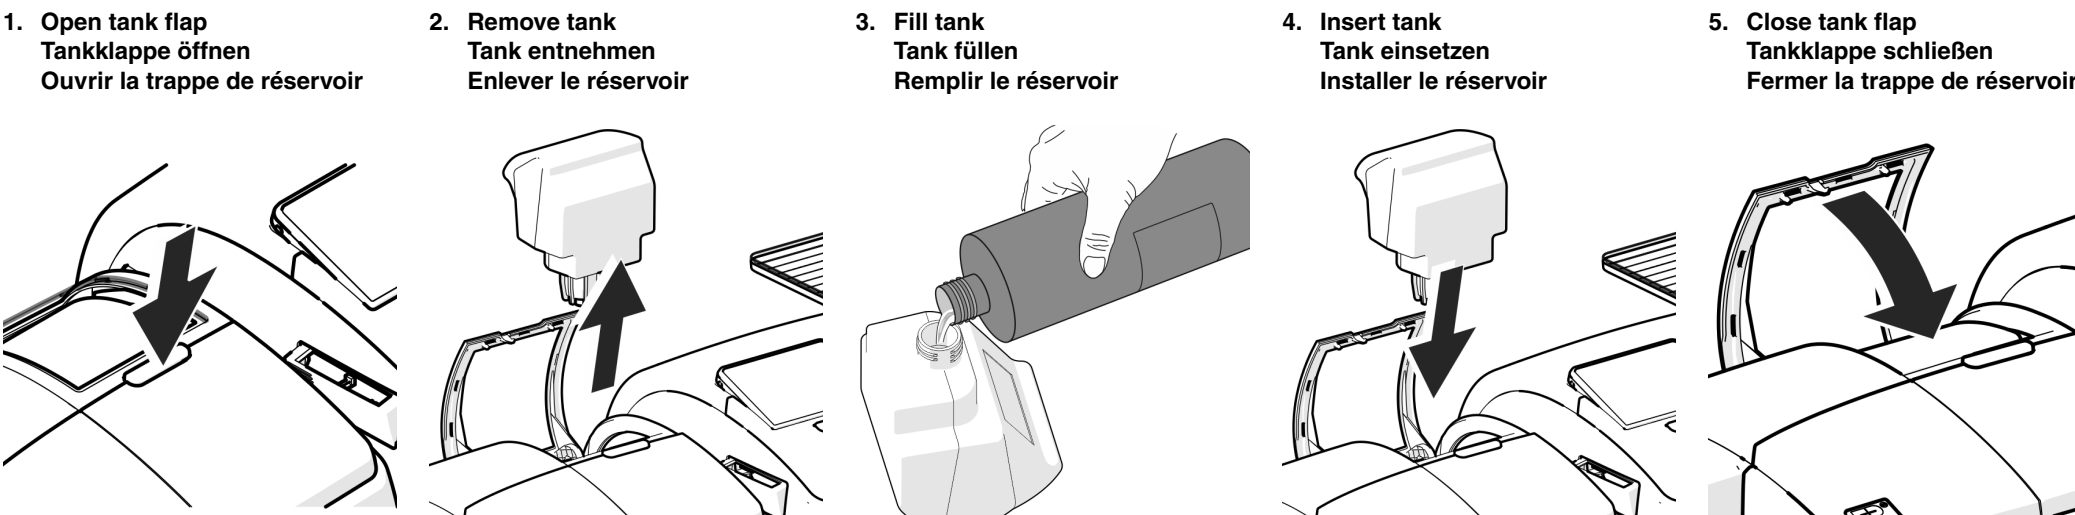

Connecting PostBase with Feeder | PostBase mit AZ anschließen | Raccordement de la PostBase avec alimentation automatique

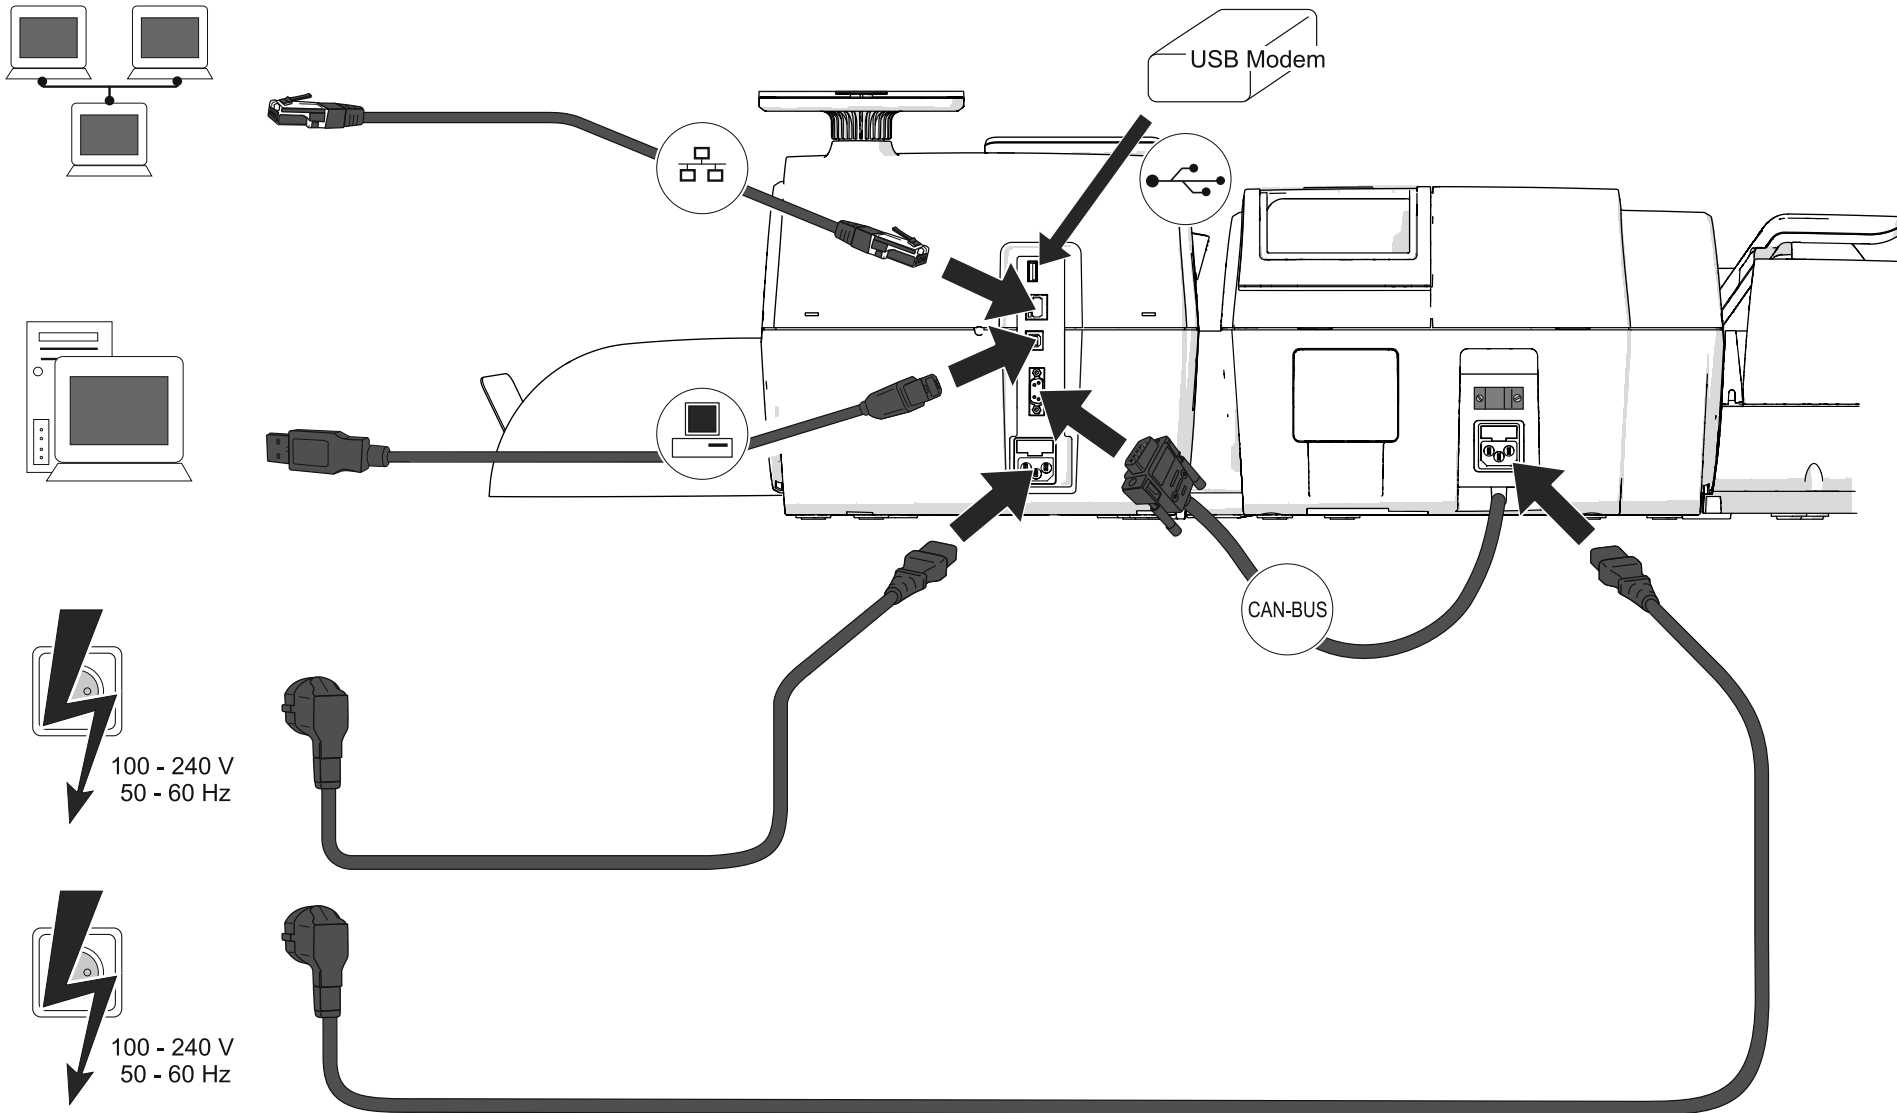

After rebooting, the PostBase mailing system with feeder is ready for use.  
Nach dem Neustart ist das Frankiersystem Postbase mit automatischer Zuführung betriebsbereit.  
Après le redémarrage, le système à affranchir PostBase avec alimentation automatique est prêt à fonctionner.