


# ultimail

Frankeersysteem



**Handleiding**

## 2 | Het bedieningspaneel – display en toetsenblok

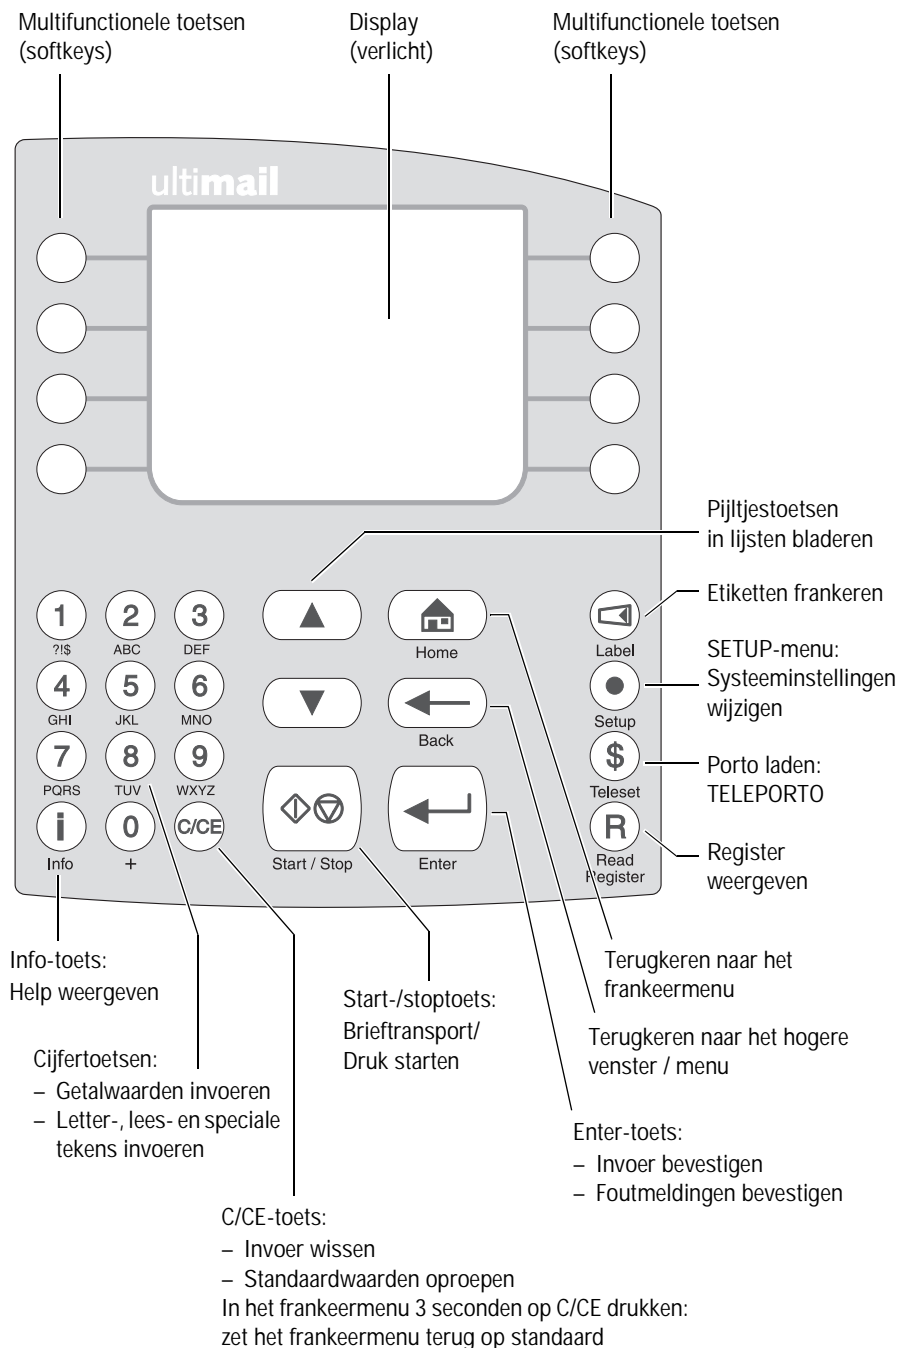

<b>Betreffende deze handleiding</b>	<b>7</b>
<b>1 Veiligheidsaanwijzingen</b>	<b>8</b>
<b>2 Korte beschrijving van de ultimail</b>	<b>10</b>
<b>3 ultimail in-/uitschakelen</b>	<b>12</b>
<b>4 Het abc van de bediening van de ultimail</b>	<b>14</b>
4.1 Toegangscontrole per MASTER card / USER card	14
4.2 Het bedieningsmenu	15
4.3 Nulafdruk	17
<b>5 Frankeren</b>	<b>19</b>
5.1 Voorbereidende werkzaamheden	19
5.1.1 Briefopvang instellen	19
5.1.2 Briefgeleiding aan de sluitmachine instellen ( <i>ultimail met sealer</i> )	19
5.1.3 Briefgeleiding aan de automatische toevoer instellen ( <i>ultimail met feeder</i> )	21
5.1.4 Sluitfunctie in-/uitschakelen ( <i>ultimail met sealer / feeder</i> )	22
5.2 De frankeerafdruk instellen	23
5.2.1 Portowaarde	23
5.2.2 Reclamestempel	25
5.2.3 Toegevoegde tekst (SMS-tekst)	27
5.2.4 Verzendtypeafdruk	28
5.2.5 Datum	29
5.2.6 Verkort kiezen gebruiken	31
5.3 Kostenplaats wisselen	33
5.4 Brieven invoeren en frankeren	34
5.4.1 ultimail met handmatige invoer	34
5.4.2 ultimail met sluitmachine	35
5.4.3 ultimail met automatische toevoer	37
5.4.3.1 Een stapel brieven aanleggen	37
5.4.3.2 Brieven een voor een aanleggen	40
5.5 Etiketten frankeren	41
<b>6 Portoberekening</b>	<b>42</b>
6.1 Het weegschaal-menu	42
6.2 Standaardinstelling gebruiken	43
6.3 Verzendinggegevens instellen	44
6.4 Wegen, porto berekenen, frankeren	47
6.5 Verzendinggegevens opslaan en uit het geheugen oproepen	49

<b>7</b>	<b>Speciale functies</b>	<b>50</b>
7.1	Werken met de voorkeuzeteller	50
7.2	ultimail als stempel voor de inkomende post gebruiken	52
7.3	Brieven alleen sluiten ( <i>ultimail met sealer / feeder</i> )	53
7.4	Verschilweging ( <i>optioneel</i> )	54
7.5	Een externe brievenweegschaal gebruiken	57
7.5.1	Brievenweegschaal op de ultimail aansluiten	57
7.5.2	Portowaarde berekenen en frankeren	58
<b>8</b>	<b>Registers</b>	<b>59</b>
<b>9</b>	<b>Porto laden – TELEPORTO</b>	<b>60</b>
9.1	Aanwijzingen voor de TELEPORTO-procedure	60
9.2	Porto laden	60
<b>10</b>	<b>Kostenplaatsbeheer</b>	<b>63</b>
10.1	Nieuwe kostenplaats maken	63
10.2	Instellingen wijzigen voor aanwezige kostenplaatsen	66
10.2.1	Standaardinstelling wijzigen voor reclamestempel en toegevoegde tekst	66
10.2.2	Teleset-toegang vrijgeven / blokkeren	69
10.2.3	Limieten wijzigen en tegoeden toewijzen	70
10.2.4	Naam wijzigen	72
10.3	USER card(s) voor een kostenplaats maken / blokkeren	73
10.4	De modus „Kaart vereist?” in-/uitschakelen	75
10.5	Kostenplaatsinformatie tonen en afdrukken	76
10.6	Kostenplaats op nul instellen	78
10.6.1	Een kostenplaats op nul instellen	78
10.6.2	Alle kostenplaatsen op nul instellen	78
10.7	Kostenplaatsen wissen	79
10.7.1	Eén kostenplaats wissen	79
10.7.2	Alle kostenplaatsen wissen	79
<b>11</b>	<b>Beheer van de snelkiesfuncties</b>	<b>80</b>
11.1	Instellingen opslaan	80
11.2	Opgeslagen instellingen weergeven en afdrukken	82
11.3	Verkort kiezen wissen	83

<b>12</b>	<b>Beheer van de afdrukschermgegevens</b>	<b>84</b>
12.1	Reclamestempel weergeven en afdrukken	84
12.2	Naam van de reclamestempels wijzigen	85
12.3	Afdrukschermgegevens van kaart laden	86
12.4	Toegevoegde tekst invoeren / wijzigen / opslaan	86
12.5	Afdrukschermgegevens wissen	90
<b>13</b>	<b>Uitgebreide instellingen en systeeminformaties</b>	<b>91</b>
13.1	Modus instellen	91
13.2	Systeeminformatie weergeven, afdrukken en versturen	93
13.3	Stukenteller weergeven en op nul instellen	94
13.4	Logoteller weergeven en op nul instellen	95
13.5	Afdrukoffset voor de frankeerafdruk instellen	96
13.6	Restbedragwaarschuwing – grensbedrag instellen	97
13.7	Hoge frankering – grensbedrag instellen	98
13.8	Toonsignaal	99
13.9	Displaycontrast	100
13.10	De tijd	101
13.10.1	De tijd corrigeren	101
13.10.2	Zomertijd	102
13.10.3	Tijdzone instellen	103
13.11	Ingebouwde weegschaal ( <i>optioneel</i> )	104
13.11.1	Tarreren	104
13.11.2	Weegmodus instellen	105
13.11.3	Automatische verzendtypeafdruk in- en uitschakelen	106
13.11.4	Portotabel naladen	107
13.11.5	Portotabellen wissen	108
13.12	Wachttijd voor de printkop instellen	109
13.13	Uitlooptijd instellen van het brieftransport	110
13.14	Modemconfiguratie – kiesparameters instellen	111
13.15	MASTER card maken	113
13.16	Taal kiezen van de operatorbegeleiding	114
13.17	Kostenplaatsbeheer uitbreiden	115
13.18	Verschilweging vrijgeven / blokkeren	116
13.19	InfoPrint vrijgeven / blokkeren	117
13.20	Telefoonnummers wijzigen	118

<b>14</b>	<b>Onderhoud en service</b>	<b>121</b>
14.1	Het frankeersysteem ultimail reinigen	121
14.2	Inkjetcartridges vervangen	122
14.3	Inkjetcartridges afstellen	127
14.4	Afdruksysteem reinigen	128
14.5	Hoe u de printkoppen van de inkjetcartridges met de hand reinigt	129
14.6	Vliesinzetstuk vervangen	131
14.7	Watertank vullen ( <i>ultimail met sealer / feeder</i> )	134
14.8	Bevochtigingsgraad aanpassen ( <i>ultimail met sealer / feeder</i> )	136
14.9	Spons voor de bevochtiging reinigen / vervangen ( <i>ultimail met sealer / feeder</i> )	137
14.10	Borstel reinigen / wisselen ( <i>Sealer / Feeder ultimail</i> )	141
14.11	Batterij wisselen	143
14.12	Garantie	145
14.13	ultimail afmelden en voor recycling afvoeren	146
<b>15</b>	<b>Tips om zelf storingen te verhelpen</b>	<b>147</b>
15.1	Problemen en de oplossing ervan	147
15.2	Vastgeklemd brief verwijderen	154
15.3	Hoe u vastklemmen en meervoudig afdrukken bij de stapelverwerking kunt vermijden	156
15.4	Zijdelingse briefgeleiding aanbrengen aan de automatische toevoer / aan de sluitmachine	158
15.5	Foutcodes (selectie)	159
15.6	Diagnoselijst weergeven en afdrukken	164
<b>Appendix</b>		
	Het frankeersysteem ultimail op een andere plaats opstellen	165
	Toegangsrechten	174
	SETUP-menu	176
	Verklarende woordenlijst	177
	Technische gegevens	179
	Verklaring van overeenstemming	184
	Trefwoordenregister	185
	Technische dienst	197

# Betreffende deze handleiding

Lees deze handleiding door, voordat u met het frankeer-systeem ultimail gaat werken. Zorg dat deze gebruiksaanwijzing steeds bij de hand is, in de nabijheid van de ultimail.

Deze handleiding heeft geldigheid voor alle configuraties en uitrustingsvarianten van de frankeersystemen ultimail 60 en ultimail 90.

Functies die alleen bij bepaalde configuraties beschikbaar zijn, herkent u aan een toevoeging, bijv. *(optioneel)*.

## Quick Reference Card

De Quick Reference Card geeft een overzicht van het bedieningsmenu en het frankeren met de ultimail.

In deze handleiding zijn de veiligheidsaanwijzingen voorafgegaan door de volgende signaalwoorden en symbolen:



**Waarschuwing!** geeft een veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een mogelijk gevaar voor lichamelijk letsel.



**Waarschuwing!** geeft een veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een mogelijk gevaar voor letsel door roterende delen. Gevarenzones van de ultimail zijn gekenmerkt met dit waarschuwingssymbool.



**Opgelet!** trekt de aandacht op een mogelijke beschadiging van de ultimail of op onregelmatigheden bij het frankeren.

Deze handleiding gebruikt de volgende symbolen en teksttekeningen:

## VERKORT KIEZEN

„Selecteer...”

Menunamen en opties uit het bedieningsmenu zijn in hoofdletters geschreven.

Instructies en meldingen zijn tussen aanhalingstekens geplaatst.

<input type="radio"/>	WEESEHVAAL	0,00	€
<input type="radio"/>	KOCHTINVAATS 1	ZONDER VERKORTTYPE	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEL. TEKST	REDJANE 1	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT FRIEDN	19.00.07	<input type="radio"/>
NIEUWS FRANKEREN <small>De machine is gereed.</small>			

Displayvoorstellingen tonen vermeldingen en actuele instellingen. De multifunctionele toets(en) die u voor een actie/functie moet indrukken, zijn donker weergegeven.



Een tip geeft hulp of extra suggesties ter verbetering van het werkproces.

# 1 Veiligheidsaanwijzingen


De ultimail is een digitaal frankeersysteem met inkjetprinter voor het frankeren van brievenpost. De ultimail voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften voor inrichtingen van de informatietechniek in kantoren.

Neem in het belang van uw veiligheid de volgende aanwijzingen in acht:

- Opstelling en eerste indienststelling van het frankeersysteem ultimail worden uitsluitend uitgevoerd door geschoold personeel dat hiervoor door Francotyp-Postalia is geautoriseerd.
- Sluit het frankeersysteem ultimail alleen aan op een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning.
- Gebruik alleen de meegeleverde of door Francotyp-Postalia goedgekeurde net- en modemkabels. Let erop dat de kabels niet beschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat zich het stopcontact voor de aansluiting van het frankeersysteem ultimail in de nabijheid bevindt en steeds gemakkelijk kan worden bereikt.
- Grijp niet in de gevaarlijke zones die met een waarschuwingsteken zijn gemarkeerd. Blijf met lange haren, vingers, loshangende kledingstukken, sjaals en sieraden uit de buurt van bewegende machineonderdelen.
- Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen en beschermende inrichtingen. Zet ze niet buiten werking of maak ze niet onbruikbaar. Demonteer geen delen van de behuizing.
- Bedek in geen geval de ventilatiesleuven van de behuizing.
- Trek bij gevaar de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de technische dienst.
- Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen binnenin de ultimail geraken. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact als dit toch een keer mocht gebeuren. Laat het frankeersysteem ultimail daarna door de technische dienst nakijken, voordat u het weer in gebruik neemt.



- De sluitmachine „Sealer ultimail” is uitsluitend bestemd voor het gebruik aan de frankeermachine ultimail. Het gebruik van de sluitmachine zonder de frankeermachine ultimail is niet toegestaan.
- De automatische toevoer „Feeder ultimail” is uitsluitend bestemd voor het gebruik aan de frankeermachine ultimail. Het gebruik van de automatische toevoer zonder de frankeermachine ultimail is niet toegestaan.
- Gebruik alleen de originele inkjetcartridges van Francotyp-Postalia. Schenk ook aandacht aan de informatie die bij iedere cartridgeverpakking is ingesloten.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die door Francotyp-Postalia zijn geleverd. Schenk ook aandacht aan de met de batterij geleverde aanwijzingen over het juiste gebruik en de afvoer ervan.
- Vertrouw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen toe aan vakkundig personeel, dat over de nodige toelating van Francotyp-Postalia beschikt. Anders vervalt het recht op garantie. Voor schade die daaruit ontstaat, bent u zelf verantwoordelijk.
- Let op de speciale aanwijzingen op pagina 165, indien u de ultimail op een andere plaats wilt opstellen.

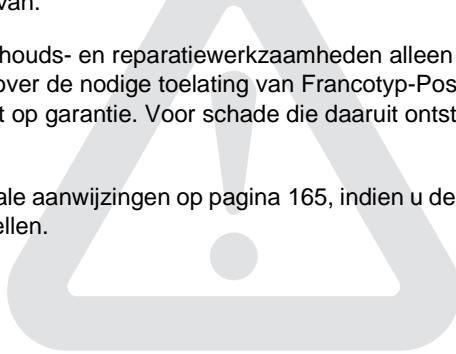

## 2 Korte beschrijving van de ultimail

De ultimail is een digitaal frankeersysteem met inktjet printtechnologie (inkjetprint met twee naast elkaar opgestelde inkjetcartridges).

*Opbouw* De basisversie van het frankeersysteem bestaat uit frankeermachine, handaanleg en briefopvang.

De frankeermachine wordt aangeboden in de uitvoeringen

- **ultimail 60** met een verwerkingssnelheid van maximum 60 brieven per minuut
- **ultimail 90** met een verwerkingssnelheid van maximum 90 brieven per minuut.

*Menugestuurde operatorbegeleiding* De operatorbegeleiding in het verlichte display brengt u steeds snel en veilig naar het gewenste resultaat. Of u nu de frankeerafdruk wilt instellen, de systeeminstellingen wilt wijzigen of gebruik wilt maken van de servicefuncties – volg eenvoudig de aanwijzingen op de display.

*Hulp* De invoer van niet-toegelaten gegevens wordt door de ultimail niet aanvaard – er verschijnt dan ook een melding die u daarover informeert. Een knopdruk volstaat en een hulpfunctie biedt u extra hulp en ondersteuning aan.

*Frankeren* Het frankeermenu toont u in één oogopslag de actuele instellingen voor de frankeerafdruk. Om te franken legt u de brief eenvoudig in – de ultimail grijpt de brief, frankeert hem en legt de zending gereed voor verzending in de opvangbak.

Zendingen met een dikte tot 6,35 mm in een envelop van inkt-absorberend materiaal kunnen direct worden geprint. U kunt ook speciale FP-etiketten franken om op de zending te plakken.

*Reclamestempel en tekstberichten* De ultimail kan uw zendingen bedrukken met een persoonlijk door u gekozen reclamestempel. Bovendien kunt u – zoals bij een SMS – vrij te bewerken tekstberichten printen (toegevoegde tekst).

*Porto laden* Met het Teleset-systeem met ingebouwd modem kunt u de porto laden – snel, comfortabel en, als het moet, de klok rond.

*Bescherming tegen gebruik door onbevoegden* Een toegangskaart met het formaat van een bankpasje biedt bescherming tegen het gebruik van de ultimail door onbevoegden en biedt de mogelijkheid om op een comfortabele manier individuele toegangsrechten toe te kennen (MASTER / USER).

*Bijkomende functies*

De volgende comfortabele functies zult u snel naar waarde weten te schatten:

- Zelfklevende etiketten frankeren voor grote/dikke zendingen.
- Kostenplaatsfunctie. Registreren en afrekenen van de portokosten volgens kostenplaatsen.
- Snelkiesgeheugen voor vaak gebruikte instellingen voor de frankeerafdruk (portowaarde en verzendtypeafdruk).
- Stempel voor de inkomende post. Afdruk „Ingegaan op: ...” voor het afstempelen van de inkomende post.
- Afdrukken van kostenplaatsgegevens, registerstanden, systeem-informatie.
- Instelbare afdrukoffset voor het zijdelings verplaatsen van de positie van de frankeerafdruk op de envelop.
- Waarschuwing bij hoge portobedragen en onvoldoende portoreserve.
- Afstandsdiagnose. Belangrijke systeemgegevens kunnen per ingebouwd modem naar de klantenservice worden doorgestuurd.

*Flexibel en actueel*

Nieuwe reclamestempels, verzendtypeafdrukken of een tariefwijziging van de Post – per chipkaart laadt u zonder problemen actuele gegevens in uw ultimail.


*Uitgebreide functies*

Met het oog op een grotere doelmatigheid staan de volgende componenten ter beschikking:

- **Ingebouwde weegschaal.** Uitgerust met de ingebouwde weegschaal bepaalt de ultimail snel en betrouwbaar het gewicht van een zending en berekent op basis van de ingestelde verzendgegevens de portowaarde. Portowaarde en verzendtypeafdruk worden automatisch voor het frankeren ingesteld
- **Sealer ultimail.** Halfautomatische sluitmachine voor de ultimail voor het bevochtigen en sluiten van brieven. Het aanleggen van de brieven geschiedt met de hand.
- **Feeder ultimail.** Automatische toevoer met sluitmachine voor de ultimail. De brieven worden een voor een van de stapel getrokken, naar keuze bevochtigd en gesloten, en vervolgens doorgegeven naar de frankeermachine ultimail.
- **Verschilweging.** Weegmodus voor het comfortabel wegen en frankeren van grote hoeveelheden gelijksoortige zendingen.
- **Dynamische weegschaal ultimail.** Bijkomende systeemcomponenten voor de ultimail 90, speciaal voor het wegen en frankeren van gemengde post. Neem voor het omstellen van uw ultimail contact op met Francotyp-Postalia.

Een overzicht van de systeemcomponenten van de ultimail vindt u op de pagina's 194 tot 196.

### 3 ultimail in-/uitschakelen

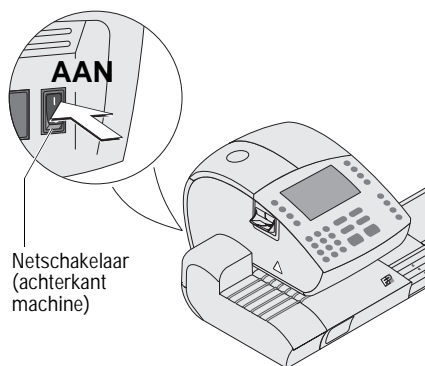

Met de netschakelaar op de achterkant van de frankeermachine schakelt u de ultimail en de geïnstalleerde optionele systeemcomponenten AAN / UIT.

#### Inschakelen

- Schakel de netschakelaar op de achterkant van de frankeermachine in de stand **I**.

De displayverlichting gaat aan en er loopt een startroutine. De ultimail controleert en activeert hierbij alle systeemcomponenten. Geluidssignalen en informatie op de display begeleiden de zelftest.

Op de display verschijnt het frankeermenu.

De ultimail heeft de volgende instellingen voor de frankeerafdruk:

- Portowaarde en verzendtypeafdruk zijn de onder VERKORT KIEZEN 1 opgeslagen standaardwaarden.
- De datum voor de frankeerafdruk is op de actuele datum ingesteld.
- Reclamestempel en toegevoegde tekst worden bepaald door de actuele kostenplaats.

*Frankeermenu (voorbeeld)*

<input type="radio"/>		€	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	WEEGSCHAAL	0,52	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	RECLAME 1	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			


#### Opmerking:


De portowaarde uit verkort kiezen 1 wordt door de ultimail slechts overgenomen, als bij het inschakelen een toegangskaart (MASTER of USER) is ingestoken of indien frankeren zonder toegangsbeperking is toegestaan (Modus: Kaart vereist UIT).



## Uitschakelen

**Opgelet!** Schakel de ultimail steeds uit met de netschakelaar. Trek nooit gewoon de netstekker uit of onderbreek nooit op de een of andere manier de stroomtoevoer voordat het afdruksysteem in de ruststand is gebracht. Alleen op die manier voorkomt u indrogen en behoudt u een altijd even goede drukwaliteit.

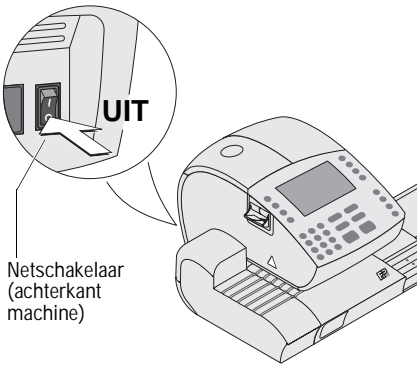

- Wij raden u aan, terug te keren in het frankeermenu alvorens de ultimail uit te schakelen.  
Druk hiervoor op de toets .
- Schakel de netschakelaar in de stand **O**.

De ultimail beëindigd juist aflopende processen en brengt het afdruksysteem in de ruststand (uitschakelroutine „Machine wordt afgesloten“). Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

Dan pas schakelt de ultimail uit.  
De displayverlichting dooft.

## 4 Het abc van de bediening van de ultimail

In dit hoofdstuk maakt u kennis met de basisfuncties van de ultimail en leert u omgaan met de bedieningsmenu's.

### 4.1 Toegangscontrole per MASTER card / USER card

Met MASTER card en USER card, gemeenschappelijk toegangskaarten genoemd, worden de toegangsrechten voor het gebruik van de ultimail geregeld.


Een MASTER card (masterkaart) verleent toegang tot alle functies.

Een USER card (gebruikerskaart) verleent alleen toegang tot bepaalde functies:

- Frankeren op de toegewezen kostenplaats
- Invoeren of wijzigen van tekstberichten (toegevoegde tekst)
- Aan de kostenplaats een reclamestempel en toegevoegde tekst toewijzen.



Een overzicht van de toegangsrechten vindt u op pagina 174.

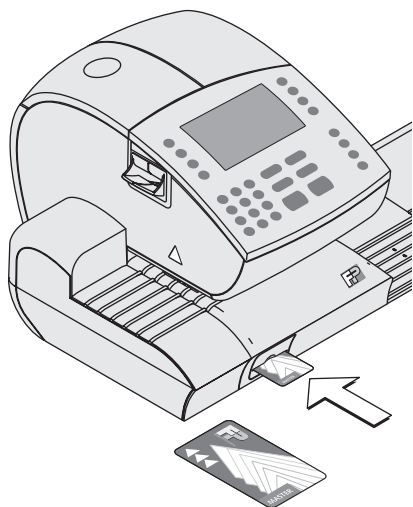

#### Zo steekt u de toegangskaart in de kaartenlezer

- Toegangskaart in de richting van de pijl in de kaartenlezer steken. De chip op de kaart moet hierbij naar onder wijzen.
- De toegangskaart tot de aanslag in-schuiven. De kaart grijpt voelbaar aan.

#### Zo verwijdert u de toegangskaart


- De toegangskaart eenvoudig uit de kaartenlezer trekken.



De autorisatie om te frankeren kan ook dusdanig worden ingesteld, dat geen toegangskaart vereist is. Er kan dan zonder MASTER of USER card op alle kostenplaatsen worden gefrankeerd (zie hoofdstuk 10.4 op pagina 75).

## 4.2 Het bedieningsmenu

In dit hoofdstuk stellen wij u het frankeermenu voor. Het volledige bedieningsmenu is op dezelfde wijze opgebouwd. U zult snel overweg kunnen met de overige delen (SETUP-menu, invoervenster, opvragingen, foutmeldingen, hulp).

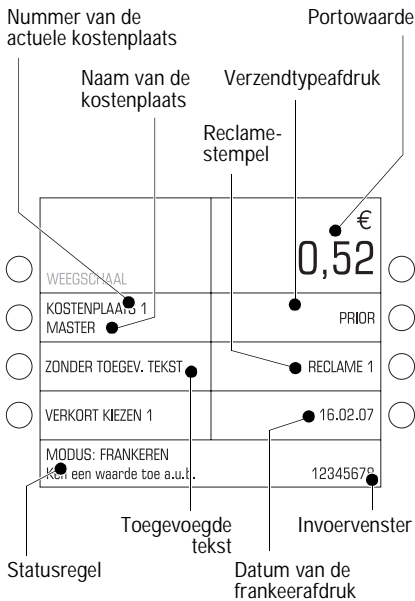

### Het frankeermenu

Na het inschakelen en een geslaagde startroutine verschijnt op de display het frankeermenu. In één oogopslag ziet u de actuele instellingen om te frankeren

KOSTENPLAATS verschijnt slechts, als een toegangkaart (MASTER of USER) is ingestoken of als het frankeren zonder toegangsbeperking op alle kostenplaatsen is toegestaan (MODUS: KAART VEREIST UIT).


WEEGSCHAAL verschijnt alleen bij systemen met ingebouwde weegschaal.


In het frankeermenu kunt u

- de frankeerafdruk instellen (portowaarde, verzendtypeafdruk, reclamestempel, toegevoegde tekst, datum).
- als VERKORT KIEZEN opgeslagen instellingen oproepen (portowaarde en verzendtypeafdruk).
- de kostenplaats wisselen (indien de toegang tot deze functie is toegestaan)
- wisselen naar de portoberekening (functie WEEGSCHAAL oproepen).
- frankeren.

Als geen kostenplaats is ingesteld, zet de ultimail de portowaarde vast op € 0,00.




Met de toets  keert u terug naar de frankeermenu.

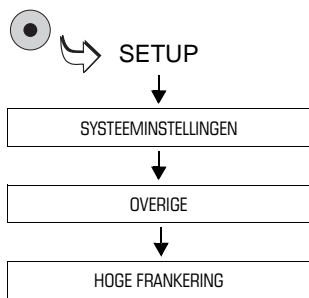

### Voorstelling van de menuvolgorde

De „weg” door het bedieningsmenu naar de afzonderlijke functies wordt in deze gebruiksaanwijzing als volgt voorgesteld:

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE → HOGE FRANKERING.

U ziet de menunamen, opties of functies die u na elkaar met de toegewezen multifunctionele toetsen moet kiezen.



Als snel oriëntatiehulp vindt u op pagina 176 een overzicht van het SETUP-menu.



### 4.3 Nulafdruk

TOEGEVOEG-  
DE TEKST

recom-  
mande  
aangefeld

Plaats voor  
uw reclame



Aan de hand van een nulafdruk (Frankering met porto „0,00“) kunt u de instellingen voor de frankeerafdruk controleren.


	€ 0,00	
WEEGSCHAAL		
KOSTENPLAATS 1 MASTER	RECOM. / AANGET.	
TOEGEVOEG-DE TEKST	RECLAME 1	
VERKORT KIEZEN	16.02.07	
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.		

- In het frankeermenu het porto „0“ intypen.

De „0“ verschijnt in de statusregel onderaan rechts.

- Bevestigen met de toets voor de portowaarde. (Dit is de multifunctionele toets bovenaan rechts – direct naast de weergave van de portowaarde.)

De portowaarde „0,00“ is ingesteld.

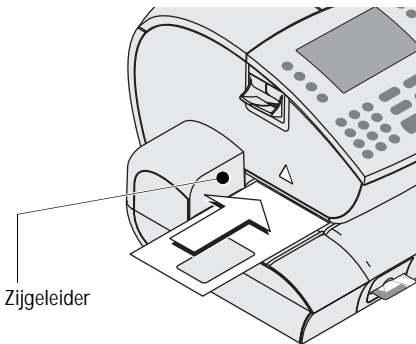

- Een lege envelop op toevoerplaat plaatsen:
  - de te bedrukken zijde ligt naar boven
  - de bovenkant ligt gelijk met de zijgeleider.
- Er de envelop in pijlrichting zover inschuiven, tot de briefsensor de envelop herkent en het briefttransport start.

De ultimail trekt de envelop naar binnen, print en legt de beprinte envelop in de opvangbak.



Op dezelfde wijze legt u een lege envelop voor de nulafdruk aan de sluitmachine of de automatische toevoer aan. Meer details over de omgang met de sluitmachine en de automatische toevoer leest u in hoofdstuk 5.

### Drukkwaliteit controleren

Zorg ervoor, dat uw ultimail zuivere en goed leesbare frankeerafdrukken aflevert.

- Het drukbeeld controleren. Het mag geen verschuivingen, onscherpe of lege plaatsen vertonen.

Dit beeld laat een correcte afdruk zien.



Verschuiving



Lege plaatsen

Als het drukbeeld verschuivingen vertoont:

- Cartridges afstellen. Lees hierover in hoofdstuk 14.3 op pagina 127.

Als het drukbeeld onscherpe of lege plaatsen vertoont:


- Cartridge reinigen. Lees hierover in hoofdstuk 14.4 op pagina 128.

## 5 Frankeren

### 5.1 Voorbereidende werkzaamheden

#### 5.1.1 Briefopvang instellen

De briefopvang kan worden ingesteld op verschillende enveloppenformaten, tot maximum ISO B4. Bij grotere formaten werkt u zonder opvangbak.

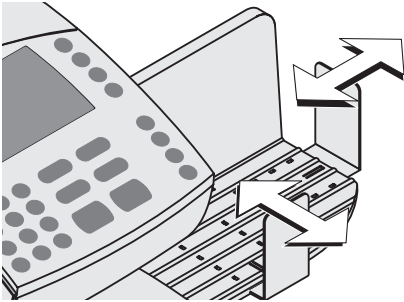


- De briefopvang door verschuiven van de beide aanslaghoeken aanpassen aan het formaat van de te frankeren zendingen.

#### 5.1.2 Briefgeleiding aan de sluitmachine instellen *(ultimail met sealer)*


De briefgeleiding zorgt ervoor dat de brieven recht worden ingetrokken. Met behulp van de schuiver stelt u de briefgeleiding in op het enveloppenformaat. De formaatmarkering op de toevoerplaat dient als hulp bij het instellen.



**Opgelet!** Neem de schuif voor het instellen van de briefgeleiding steeds in de holte vast. De klapbare briefgeleiding nooit schuiven of eraan trekken. De briefgeleiding kan hierbij afbreken.

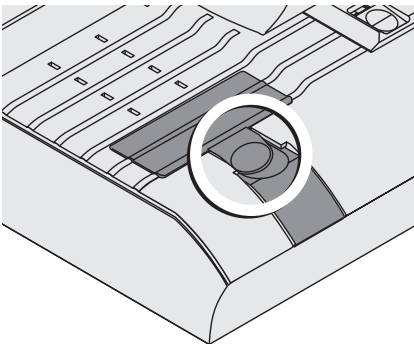


- De briefgeleiding verticaal op de toevoerplaat opstellen: Druk hiervoor in de holte van de briefgeleiding.

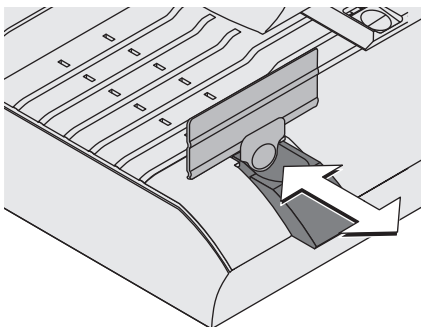


De briefgeleiding klap omhoog.

- De schuif voor de briefgeleiding in de holte vastnemen en dusdanig verschuiven dat de buitenkant van de briefgeleiding naar de juiste formaatmarkering wijst.

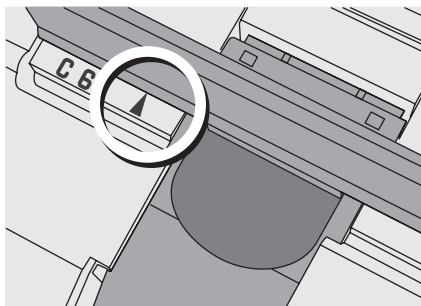

De briefgeleiding is juist ingesteld, als de pijl van de formaatmarkering op de buitenzijde van de briefgeleiding wijst.

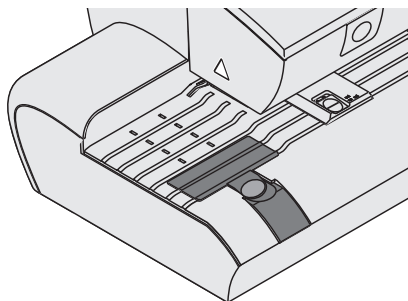

Voor zendingen van groot formaat:

- Schuif dusdanig instellen dat hij gelijk staat met de kant van de behuizing.
- De briefgeleiding op de toevoerplaat klappen.


### 5.1.3 Briefgeleiding aan de automatische toevoer instellen

*(ultimail met feeder)*


De briefgeleiding zorgt ervoor dat de brieven recht worden ingetrokken. Met behulp van de schuiver stelt u de briefgeleiding in op het enveloppenformaat. De formaatmarkering op de toevoerplaat dient als hulp bij het instellen.



**Opgelet!** Neem de schuif voor het instellen van de briefgeleiding steeds in de holte vast. De klappbare briefgeleiding nooit schuiven of eraan trekken. De briefgeleiding kan hierbij afbreken.

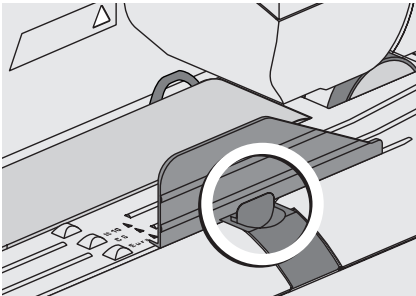


- De briefgeleiding verticaal op de toevoerplaat opstellen: Druk hiervoor in de holte van de briefgeleiding.

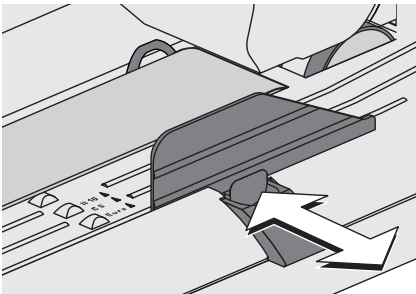


De briefgeleiding klapt omhoog.

- De schuiver voor de briefgeleiding in de holte vastnemen en dusdanig verschuiven dat de buitenkant van de briefgeleiding naar de juiste formaatmarkering wijst.

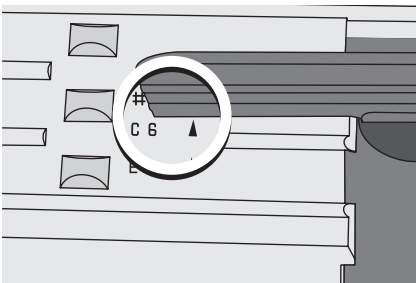


De briefgeleiding is juist ingesteld, als de pijl van de formaatmarkering op de buitenzijde van de briefgeleiding wijst.

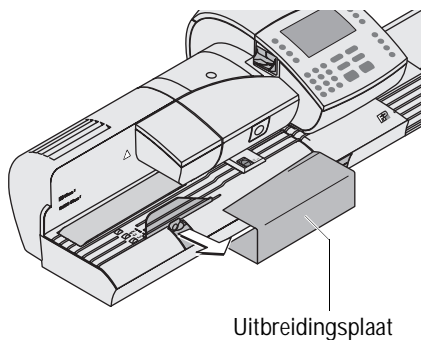

Voor zendingen van groot formaat:

- De uitbreidingsplaat aanbrengen.
- Een testbrief invoeren.
- De schuif voor de briefgeleiding in de holte aanvatten en door verschuiven van de briefgeleiding instellen op het briefformaat. De testbrief dient tussen aanlegoppervlak en briefgeleiding een speling te hebben van nagenoeg 2 tot 3 mm.

#### 5.1.4 Sluitfunctie in-/uitschakelen *(ultimail met sealer / feeder)*

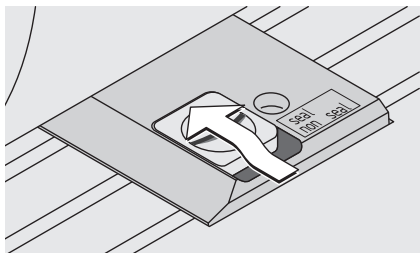

##### Sluiten

Als de brieven moeten worden gesloten:


- De schakelaar „envelop sluiten” naar achteren in de stand **seal** zetten.
- Niveau in de watertank controleren.
- Indien nodig water bijvullen. Lees hierover in hoofdstuk 14.7 op pagina 134.

De enveloppen moeten geschikt zijn om machinaal te worden gesloten. Gedetailleerde gegevens met betrekking tot de enveloppenspecificatie kunt u lezen op pagina 182.


##### Niet sluiten

Als de brieven niet moeten worden gesloten of reeds gesloten zijn:

- De schakelaar „envelop sluiten” naar voren in de stand **non seal** drukken.

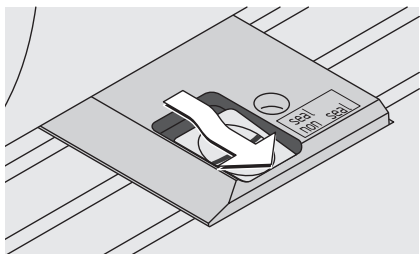

## 5.2 De frankeerafdruk instellen

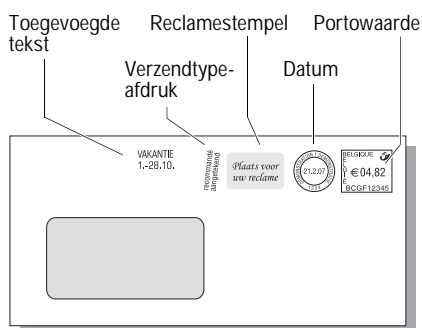

De instellingen voor de frankeerafdruk doet u in het frankeermenu:

- Portowaarde (zie hoofdstuk 5.2.1)
- Reclamestempel (zie hoofdstuk 5.2.2)
- Toegevoegde tekst (zie hoofdstuk 5.2.3)
- Verzendtypeafdruk (zie hoofdstuk 5.2.4)
- Datum (zie hoofdstuk 5.2.5).

### 5.2.1 Portowaarde

<input type="radio"/>	WEEGSCHAAL	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN Ken een waarde toe a.u.b.		<b>482</b>	

U kunt de portowaarde slechts instellen, als een kostenplaats voor het frankeren is ingesteld.

- Indien het frankeermenu geen kostenplaats toont: toegangskaart insteken (MASTER / USER).
- Gewenste portowaarde in cent intypen.

De ingetypte waarde verschijnt in de statusregel onderaan rechts.

- Met de toets voor de portowaarde bevestigen. (Dit is de multifunctionele toets bovenaan rechts – direct naast de weergave van de portowaarde.)

*Frankeerlimiet / Hoge frankering*

De ultimail waarschuwt u, wanneer u een te hoge portowaarde invoert. Op die manier helpt de ultimail u te hoge frankeringen en portoverlies te vermijden. Het grensbedrag voor de controlefunctie „Hoge Frankering” kunt u in het SETUP-menu wijzigen (zie pagina 98).



U kunt de portowaarde ook op de volgende manier invoeren:


		€	0,00
WEEGSCHAAL			
KOSTEN	Voer de portowaarde in en bevestig met ENTER.		TYPE
MASTER			
ZONDER	€ 4,82		.060
VERKORT KIEZEN			16.02.07
De machine is gereed.			

- In het frankeermenu op de toets drukken voor de portowaarde. (Dit is de multifunctionele toets bovenaan rechts – direct naast de weergave van de portowaarde.)

Het invoervenster voor de portowaarde verschijnt.

- De gewenste portowaarde intypen.

In het invoervenster ziet u de ingetypte waarde in euro.

- Met de Enter-toets  bevestigen.

De ultimail sluit het invoervenster. De nieuwe portowaarde is in het frankeermenu ingesteld.



## 5.2.2 Reclamestempel

Bij het frankeren kunt u op uw zendingen een reclamestempel van uw keuze printen. De ultimail biedt u de volgende mogelijkheden voor de uitrusting met reclamestempels:

- Maximaal 9 verschillende reclamestempels kunnen in de frankeermachine worden opgeslagen. De opgeslagen reclamestempels staan ter beschikking van alle gebruikers. Lees over de omgang met reclamestempels hoofdstuk 12 op pagina 84.
- Reclamestempel op USER card. Francotyp-Postalia levert u op bestelling USER cards met elk een reclamestempel van uw keuze. Deze reclamestempel is alleen beschikbaar voor de bezitter van de USER card en kan niet in de frankeermachine worden geladen.

<input type="radio"/>	WEEGSCHAAL	€ 0,00	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			

SELECTIE LOGO	
<input type="radio"/> 0 ZONDER LOGO	<input type="radio"/> 4 KERSTMIS
<input type="radio"/> 1 POSTADRES	<input type="radio"/> 5 PASSEN
<input type="radio"/> 2 RECLAME 1	<input type="radio"/> 6 JUBILEUM
<input checked="" type="radio"/> 3 JAARBEURS	<input type="radio"/>
Selecteer een logo a,u,b.	



### Reclamestempel selecteren / instellen

- In het frankeermenu op de toets drukken naast de reclamestempel.

Het menu SELECTIE LOGO biedt de opgeslagen reclamestempels ter keuze aan.

- Op de toets drukken naast de gewenste reclamestempel. In het voorbeeld is dit „Jaarbeurs” (logo 3).

De ultimail keert terug naar het frankeermenu. De nieuwe reclamestempel is ingesteld.

U kunt de reclamestempels bekijken: In het menu SELECTIE LOGO gedurende minstens 3 seconden op de toets naast het logo drukken. Op de display verschijnt een vereenvoudigde voorstelling van het logo.

SELECTIE LOGO	
<input type="radio"/> 0 ZONDER LOGO	<input type="radio"/> 4 KERSTMIS
<input type="radio"/> 1 POSTADRES	<input type="radio"/> 5 PASEN
<input type="radio"/> 2 RECLAME 1	<input type="radio"/> 6 JUBILEUM
<input type="radio"/> 3 JAARBEURS	<input checked="" type="radio"/> 7 PUBLICITÉ01
Selecteer een logo a.u.b.	

Reclamestempel van de USER card

### Reclamestempel van de USER card gebruiken

- USER card met reclamestempel insteken.
- In het frankeermenu op de toets drukken naast de reclamestempel.

De reclamestempel van de USER card verschijnt in het menu **SELECTIE LOGO** steeds op de laatste positie.

- Op de toets naast het laatste logo in de keuzelijst drukken (PUBLICITÉ01).

De ultimail keert terug naar het frankeermenu. De reclamestempel opgeslagen op de USER card is ingesteld om te frankeren.

U kunt de reclamestempel van de USER card ook als standaardreclamestempel voor deze kostenplaats vastleggen (zie pagina 68). Dan wordt bij het insteken van de USER card de op de kaart opgeslagen reclamestempel direct voor de frankeerafdruk ingesteld.



In de frankeermachine opgeslagen reclamestempels kunt u ook direct in het frankeermenu instellen. U moet hiervoor het nummer kennen van de gewenste reclamestempel:

<input type="radio"/>	WEEGSCHAAL	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	<input type="radio"/>	ZONDER VERZENDTYPE
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	<input checked="" type="radio"/>	ZONDER LOGO
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	<input type="radio"/>	16.02.07
MODUS: FRANKEREN Ken een waarde toe a.u.b.		<b>3</b>	

- Het nummer van het reclamestempel intypen.

Het ingetypte nummer verschijnt in de statusregel onderaan rechts.

- Met de toets naast het reclamestempel bevestigen.

### 5.2.3 Toegevoegde tekst (SMS-tekst)

Bij het frankeren kunt u een vrij te bewerken toegevoegde tekst printen. Deze tekst verschijnt in de frankeerafdruk volledig links. Als u zonder logo frankeert, schuift de toegevoegde tekst op de plaats van het logo.



**Opgelet!** Indien u bij het frankeren een logo en een toegevoegde tekst wilt printen: Gebruik enveloppen met een lengte van minstens 200 mm. Bij kortere enveloppen wordt de toegevoegde tekst niet volledig geprint („afgesneden”).

<input type="radio"/>	WEEGSCHAAL	€ 0,00	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			

- In het frankeermenu op de toets drukken naast toegevoegde tekst.

Het menu **SELECTIE TOEGEVOEGDE TEKST** toont de opgeslagen toegevoegde teksten.

SELECTIE TOEGEVOEGDE TEKST			
<input type="radio"/>	0 ZONDER TOEGEV. TEKST	4 VEEL PLEZIER MET UW ULTIMAIL	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	1 VAKANTIE 1.-28.10.	5 100 JAARBRANDWEER	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	2 SPECIALE AANBIEDING	6 EEN WERELDS 2007	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	3 PRETTIGE FESTDAGEN!		<input type="radio"/>
Selecteer een toegevoegde tekst.			

- Op de toets drukken naast de gewenste toegevoegde tekst. In het voorbeeld is dat de tekst „VAKANTIE 1-28.10”.

De ultimail keert terug naar het frankeermenu. De nieuwe toegevoegde tekst is ingesteld.



U kunt de toegevoegde tekst ook rechtstreeks in het frankeermenu selecteren. De werkwijze is beschreven in het voorbeeld met de reclamestempel op pagina 26.



Hoe u toegevoegde teksten invoert of bestaande teksten wijzigt, leest u op pagina 86.

### 5.2.4 Verzendtypeafdruk

<input type="radio"/>	WEEGSCHAAL	€ 0,00	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			

SELECTIE VERZENDTYPE-OPDRUK			
<input type="radio"/>	0 ZONDER VERZENDTYPE	4 PERIOD.	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	1 RECOMMANDÉ / AANGET.	5 NOT PRIOR	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	2 A.R. / ON	6 PRIOR	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	3 KILOPOST		<input type="radio"/>
Selecteer een verzendtype-opdruk.			

- In het frankeermenu op de toets drukken naast het verzendtypeafdruk.

Het menu **SELECTIE VERZENDTYPE-OPDRUK** toont de opgeslagen verzendtypeafdrukken.

- Op de toets drukken naast het gewenste verzendtypeafdruk. In het voorbeeld is dit „recommandé / aange-tekend”.

De ultimail keert terug naar het frankeermenu. De verzendtypeafdruk is ingesteld.



U kunt de verzendtypeafdruk ook rechtstreeks in het frankeermenu selecteren. De werkwijze is beschreven in het voorbeeld met de reclamestempel op pagina 26.

## 5.2.5 Datum

De datum voor de frankeerafdruk wordt door de systeemklok automatisch ingesteld op de actuele datum. U kunt de datum voor de frankeerafdruk vooruit zetten. De ultimail laat geen ver vooruit liggende frankeerdatum en geen antidatering toe.

		€ 0,00	
WEEGSCHAAL	Datum invoeren, in formaat DDMMJJ		ITYPE
KOSTEN MASTER	21		LOGO
ZONDER			
VERKORT KIEZEN		16.02.07	
De machine is gereed.			

- In het frankeermenu op de toets drukken naast de datumweergave.

Het invoervenster voor de datum verschijnt.

De datumaanduiding van de ultimail bestaat uit telkens 2 cijfers voor de dag (DD), de maand (MM) en het jaar (JJ).

- De nieuwe datum invoeren.

U hoeft voor de datum alleen de dagaangifte (DD) in te typen. De passende gegevens voor maand en jaar vervolledigt de ultimail automatisch.

- Met de Enter-toets  bevestigen.


De ultimail sluit het invoervenster en stelt in het frankeermenu de nieuwe datum in.



U kunt de datum voor de frankeerafdruk ook rechtstreeks in het frankeermenu instellen:

		€ 0,00	
WEEGSCHAAL			
KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE		
ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO		
VERKORT KIEZEN	16.02.07		
MODUS: FRANKEREN Ken een waarde toe a.u.b.		21	

- De nieuwe datum intypen. De ingetypte waarde verschijnt in de statusregel onderaan rechts.
- Met de toets naast de datum de indicatie bevestigen.

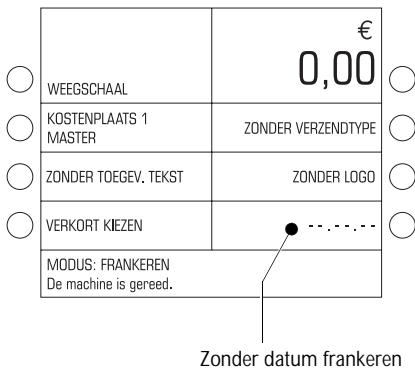

### Zonder datum frankeren:

De ultimail kan de datum in de frankeer-afdruk weglaten. Neem hiervoor de voor-schriften in acht van de Post.

- Voor de datum „000000” intypen.
- Met de toets naast de datumindicatie bevestigen.

Het frankeermenu toont in plaats van de datum „--.--.--”. In de frankeerafdruk verschijnt geen datum.

### Op de actuele datum terugzetten:

- Op de toets  drukken.
- Met de toets naast de datumindicatie bevestigen.

## 5.2.6 Verkort kiezen gebruiken

De ultimail heeft 6 snelkiesgeheugens. De opgeslagen instellingen voor portowaarde en verzendtypeafdruk kunt u oproepen in het frankeermenu.

<input type="radio"/>	WEESSCHAAL	€ 0,00	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			

- In het frankeermenu op de toets drukken naast VERKORT KIEZEN.

Het menu VERKORT KIEZEN biedt alle toegewezen snelkiesgeheugens ter keuze aan. U ziet de opgeslagen instellingen voor portowaarde en verzendtypeafdruk.

VERKORT KIEZEN			
<input type="radio"/>	1	€ 0,52 PRIOR	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	2	€ 0,52	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	3	€ 0,80 PRIOR	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	4	€ 5,10 RECOMMANDÉ / AANGET.	<input type="radio"/>
Selecteer een snelkeuze. Om snelkeuze op te slaan --> SETUP			

- Op de toets drukken naast de gewenste snelkeuze.

De ultimail keert terug naar het frankeermenu en toon het nummer van de ingestelde snelkeuze.

De opgeslagen portowaarde en de verzendtypeafdruk zijn ingesteld.

Als in de snelkeuze geen verzendtypeafdruk is opgeslagen, blijft in het frankeermenu de laatste geselecteerde verzendtypeafdruk ingesteld.

Verkort kiezen nr. 5:  
– Portowaarde 2,70 euro  
– Zonder verzendtypeafdruk frankeren

Geen verzendtypeafdruk opgeslagen



U kunt de snelkeuze ook rechtstreeks in het frankeermenu oproepen:

- In het frankeermenu het snelkiesnummer intypen.
- Met de toets naast VERKORT KIEZEN bevestigen.

### Snelkeuzelijst printen

- In het menu VERKORT KIEZEN op de toets  drukken.
- Een lege envelop / een kaart invoeren.
- Indien nodig, verdere enveloppen/ kaarten invoeren.

of

- Met de toets  de snelkeuzelijst op een etiket printen.



Voor het opslaan, wijzigen of wissen van snelkiesfuncties leest u hoofdstuk 11 op pagina 80.



### 5.3 Kostenplaats wisselen

U kunt de kostenplaats slechts wisselen, wanneer u met de MASTER card werkt of als alle kostenplaatsen voor het frankeren zijn vrijgegeven (in de kostenplaatsmodus: KAART VEREIST: UIT).

Indien u met de USER card werkt, is de kostenplaats van de USER card automatisch ingesteld en kan niet worden gewijzigd.



Voor het inrichten van kostenplaatsen en het analyseren van de kostenplaatsgegevens maakt u gebruik van het kostenplaatsbeheer in het SETUP-menu (zie pagina 63).

<input type="radio"/>	WEEGSCHAAL	€ 0,00	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			

Zo wisselt u de kostenplaats:

- In het frankeermenu op de toets drukken naast de weergegeven kostenplaats.

De ultimail opent het menu **SELECTIE VAN KOSTENPLAATS**. De ingerichte kostenplaatsen zijn gerangschikt volgens kostenplaatsnummer. Indien er meer dan 8 kostenplaatsen zijn ingericht, kunt u in de kostenplaatslijst met **OVERIGE / VO-RIGE** of met de pijltjestoetsen bladeren.

SELECTIE VAN KOSTENPLAATS			
<input type="radio"/>	1 MASTER	€ 156,78 131 STK	25891 ONTWERP
<input type="radio"/>	10006 PERSONEEL	€ 470,34 393 STK	€ 815,00 346 STK
<input type="radio"/>	10456 CENTRALE	€ 551,60 985 STK	28964 PRODUKTIE
<input type="radio"/>	10789 SERVICE	€ 551,60 985 STK	€ 64,80 51 STK
<input checked="" type="radio"/>			30526 LAGER
			€ 3,92 7 STK
			>> OVERIGE
Selecteer een kostenplaats a.u.b.			

- Op de toets drukken naast de gewenste kostenplaats. In het voorbeeld is dit de kostenplaats 10789 „Service”.

De ultimail keert terug naar het frankeermenu. De gekozen kostenplaats is ingesteld.



U kunt de kostenplaats ook rechtstreeks in het frankeermenu instellen:

- Kostenplaatsnummer intypen.  
Het ingetypete nummer verschijnt in de statusregel onderaan rechts.
- Met de toets naast de kostenplaatsweergave bevestigen.

## 5.4 Brieven invoeren en frankeren

U kunt met de ultimail brieven en briefkaarten frankeren. Formaat en materiaal van de zendingen moeten voldoen aan de specificatie van te frankeren zendingen op pagina 181. Gebruik enveloppen van inktabsorberend materiaal met een zo glad mogelijk oppervlak. Zo krijgt u de beste printkwaliteit.

Voor dikkere zendingen kunt u beter de lege omslag frankeren of de speciale FP-etiketten gebruiken. Gebruik eveneens etiketten om op de zending te plakken als het materiaal van de envelop niet optimaal geschikt is voor de inktjetprint.


Hoe u brieven met de hand invoert, hoe u met de sluitmachine of met de automatische toevoer moet omgaan en etiketten frankeren, kunt op de volgende pagina's lezen.



U heeft de mogelijkheid om vóór het frankeren het aantal stuks te bepalen. Deze functie van de ultimail helpt u erbij de kant-en-klare zendingen geteld tot stapels te bundelen gereed voor verzending. Lees hierover in hoofdstuk 7.1.

### 5.4.1 ultimail met handmatige invoer

<input type="radio"/>	WEEGSCHAAL	€ 4,82	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 10789 SERVICE	RECOMMANDÉ / AANGET.	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VAKANTIE 1.-28-10.	JAARBEURS	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	21.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			

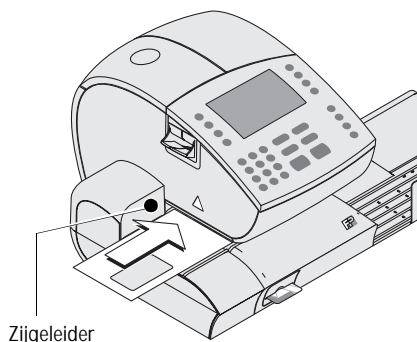

Als de ultimail gereed is om te frankeren, kunt u brieven aanleggen en frankeren.

Gereed om te frankeren betekent:

- Frankeerafdruk is correct ingesteld.
- Kostenplaats is ingesteld.
- In de statusregel van het frankeermenu verschijnt „MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.”

- De brief dusdanig op toevoerplaat plaatsen zodat:
  - de te bedrukken zijde naar boven wijst (het adresveld is zichtbaar)
  - de bovenkant gelijk ligt met de zijgeleider.
- Er de brief in pijlrichting zover inschuiwen, tot de brieftsensor de brief herkent en het brieftransport start.

De ultimail trekt de brief naar binnen, print en legt de gefrankeerde brief in de opvangbak.

## 5.4.2 ultimail met sluitmachine

<input type="radio"/> WEEGSCHAAL	€ 4,82	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> KOSTENPLAATS 10789 SERVICE	RECOMMANDÉ / AANGET.	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> VAKANTIE 1.-28-10.	JAARBEURS	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> VERKORT KIEZEN	21.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.		

Als de ultimail gereed is om te frankeren, kunt u brieven aanleggen en frankeren.



Gereed om te frankeren betekent:




- Frankeerafdruk is correct ingesteld.
- Kostenplaats is ingesteld.
- In de statusregel van het frankeermenu verschijnt „MODUS: FRANKEREN  
De machine is gereed.”

### Afzonderlijke zendingen toevoeren

- De brief dusdanig op de toevoerplaat van de sluitmachine plaatsen zodat:
  - de klep naar onderen is gekeerd
  - de te bedrukken zijde naar boven wijst (het adresveld is zichtbaar)
  - de bovenkant gelijk ligt met de zijgeleider.
- De brief in pijlrichting zover inschuiven, tot de briefsensor de brief herkent en het brieftransport start.

De sluitmachine trekt de brief naar binnen, bevochtigt de klep (indien ingesteld) en geeft de brief door aan de frankeermachine. De gefrankeerde brief wordt in de opvangbak gelegd.

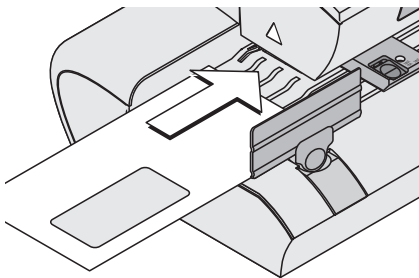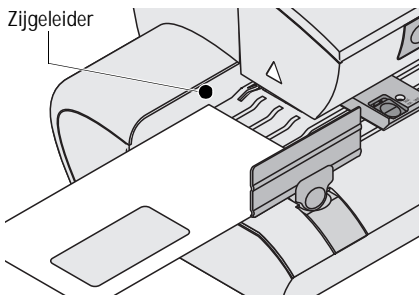

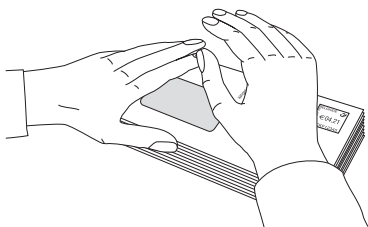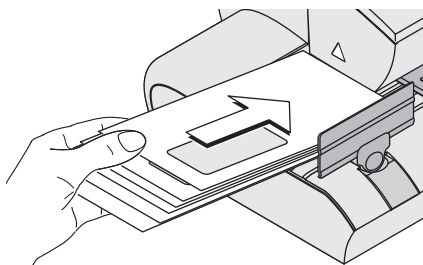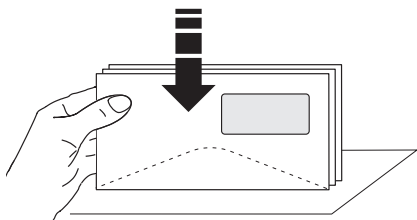

### De sluitmachine meerdere gelijksoortige zendingen toevoeren

In het bijzonder bij het frankeren van grotere hoeveelheden gelijksoortige zendingen kunt u door een geoptimaliseerde brieftoevoer tijd sparen.

- Brieven dusdanig sorteren, dat het adresveld naar boven wijst.
- De briefstapel met de bovenkant op een effen ondergrond losser maken en gelijk stoten.
- De brieven dusdanig schubsgewijs stapelen, dat de bovenste brief bij het aanleggen het verst naar voren ligt.
- De schubsgewijs gestapelde brieven met de linkerhand vasthouden en zoals op de afbeelding wordt getoond op de toevoerplaat plaatsen.
- Met de rechterhand de bovenste brief in de richting van de pijl inschuiven. Zorg ervoor dat de bovenkant gelijk ligt met het zijgeleider.
- Zodra de brief is toegevoerd, kunt u de volgende brief van de stapel laten volgen.

### Bevochtigde kleppen aandrukken

Om er zeker van te kunnen zijn dat de enveloppen goed gesloten zijn, raden wij u aan de kleppen na het frankeren stevig aan te drukken.

- Op de plaats van de kleppen met de hand eenmaal krachtig over de briefstapel strijken.

## 5.4.3 ultimail met automatische toevoer

### 5.4.3.1 Een stapel brieven aanleggen



**Opgelet!** Neem bij het verwerken van de stapel de volgende aanwijzingen in acht:

- Alleen brieven in de stapel aanleggen die dezelfde frankeerafdruk (portowaarde, verzendtypeafdruk...) moeten krijgen.
- Alleen brieven met hetzelfde formaat aanleggen (max. 353 x 250 mm).
- Alleen brieven met nagenoeg gelijke dikte in de stapel aanleggen ( $\pm 1$  mm). De ultimail verwerkt brieven met een dikte tot 6,35 mm.
- Let op de maximaal toegelaten stapelhoogte.

	€ 4,82	
WEEGSCHAAL		
KOSTENPLAATS 10789 SERVICE	RECOMMANDÉ / AANGET.	
VAKANTIE 1.-28-10.	JAARBEURS	
VERKORT KIEZEN	21.02.07	
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.		


Als de ultimail gereed is om te frankeren, kunt u brieven aanleggen en frankeren.

Gereed om te frankeren betekent:



- Frankeerafdruk is correct ingesteld.
- Kostenplaats is ingesteld.
- In de statusregel van het frankeermenu verschijnt „MODUS: FRANKEREN  
De machine is gereed.”


### Briefstapel voorbereiden

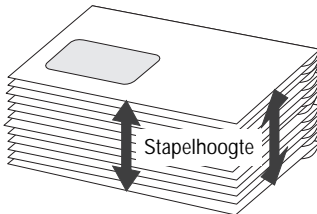- Zendingen die ongeschikt zijn voor de verwerking in de stapel uitsorteren. Dergelijke zendingen kunt u afzonderlijk met de hand toevoeren (zie pagina 40).
- Ongeveer even veel zendingen nemen, als de ultimail in een stapel kan verwerken. De toelaatbare stapelhoogte is afhankelijk van het materiaal.




Soort / materiaal van de poststukken	Toegelaten stapelhoogte
<b>Brieven</b>	50 mm ca. 70 brieven, omvang: 1 vel, niet gevouwen
<b>Briefkaarten</b> met een papiergewicht van minstens 250 g/m <sup>2</sup>	30 mm, ca. 100 kaarten
<b>Briefkaarten</b> met een papiergewicht lager dan 250 g/m <sup>2</sup>	15 mm, ca. 80 kaarten


De markeringen aan de zijgeleider van de automatische toevoer duiden de toelaatbare stapelhoogten voor brieven  50 mm ▼ en briefkaarten  30 mm ▼ aan.

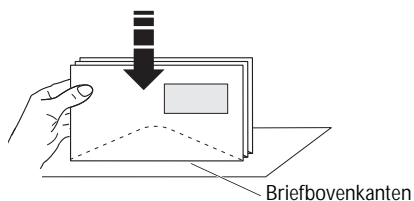

- Briefstapel dusdanig sorteren dat alle kleppen onderaan liggen.
- Bovenkanten vlak uitlijnen:  
De briefstapel met de bovenkant op een effen ondergrond losser maken en gelijk stoten.



- De brieven in schubsgewijs stapelen, zodat de onderste brief bij het plaatsen in de automatische toevoer het verst naar voren ligt.

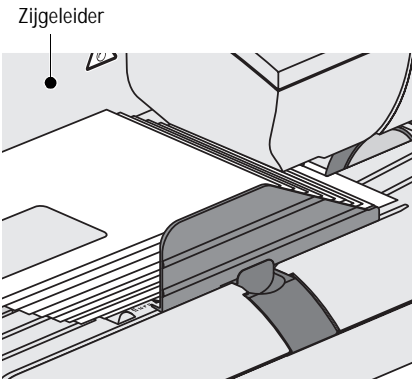


### Stapel brieven aanleggen en frankeren

- Indien nodig, de speling instellen door de briefgeleiding te verschuiven. De stapel brieven dient tussen zijgeleider en briefgeleiding een speling te hebben van nagenoeg 2 tot 3 mm.
- De stapel brieven gestaffeld ordenen: De onderste brief moet het verst naar voren steken.
- Stapel brieven met de klepzijde naar onderen op de transportband leggen. Let erop dat er geen zendingen onder de briefgeleiding raken.

Zodra de brieven de briefstapel herkent, start het brieftransport.

De automatische toevoer trekt de brieven één voor één van de stapel, bevochtigt de klep (op voorwaarde dat envelop sluiten is ingesteld) en geeft de brief door aan de frankeermachine. De gefrankeerde brief wordt in de opvangbak gelegd.

Als de automatische toevoer leeg is, stopt de ultimail.

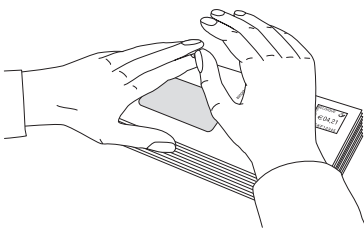

### Bevochtigde kleppen aandrukken


Om er zeker van te kunnen zijn dat de enveloppen goed gesloten zijn, raden wij u aan de kleppen na het frankeren stevig aan te drukken.

- Op de plaats van de kleppen met de hand eenmaal krachtig over de briefstapel strijken.

### 5.4.3.2 Brieven een voor een aanleggen

Zendingen die voor de verwerking in een stapel ongeschikt zijn legt u afzonderlijk met de hand aan de automatische toevoer.

Zijgeleider

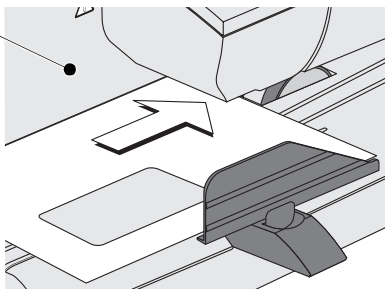

- De brief dusdanig op de transportband plaatsen zodat:
  - de enveloppenklep naar onderen is gekeerd
  - de te printen zijde naar boven wijst (het adresveld is zichtbaar)
  - de bovenkant gelijk ligt met de zijgeleider.
- Er de brief in pijlrichting zover inschuiven, tot de brieftsensor de brief herkent en het brieftransport start.



## 5.5 Etiketten frankeren




**Opgelet!** Gebruik alleen originele FP-etiketten. Alleen dan kunnen wij een correcte etiketverwerking waarborgen.

Leg niet meer dan maximaal 40 etiketten in de machine.

Let bij het frankeren op etiketten op de volgende bijzonderheden:

- Bij het frankeren van etiketten is de lengte van de frankeerafdruk beperkt.
- U kunt ofwel met reclamestempel of met toegevoegde tekst frankeren. De telkens andere afdruk moet uitgeschakeld zijn (Instelling: „Zonder logo” / „Zonder toegevoegde tekst”).
- Er kunnen geen verzendtypes worden geprint. Schakelt u de verzendtypeafdruk uit (Instelling: „Zonder verzendtype”).

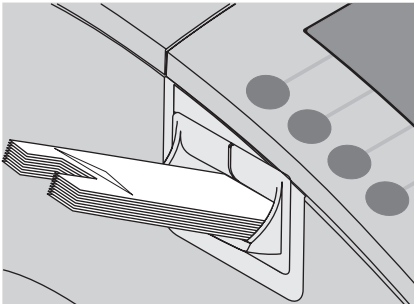

- Banderol verwijderen.
- De etiketten met het schutmateriaal naar onderen in het etikettenvak leggen. De te printen papierzijde ligt naar boven gekeerd.
- Etiket tegen een voelbare weerstand tot de aanslag in de etiketdispenser schuiven.
- De frankeerafdruk instellen.


Als de ultimail gereed is om te frankeren, kunt u het printen van etiketten starten.

### Een etiket frankeren

- Op de toets  drukken.

De ultimail print een etiket.

### Meerdere gelijke etiketten frankeren

- Aantal etiketten intypen.
- Op de toets  drukken.

De ultimail print het ingestelde aantal etiketten. Tijdens het frankeren van de etiketten ziet u in de statusregel het aantal nog te printen etiketten.

## 6 Portoberekening *(optioneel)*

### 6.1 Het weegschaal-menu

Met de optie „Ingebouwde weegschaal” staat in het frankeermenu de functie WEEGSCHAAL ter beschikking.

<input checked="" type="radio"/> WEEGSCHAAL	€ 0,00
<input type="radio"/> KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE
<input type="radio"/> ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO
<input type="radio"/> VERKORT KIEZEN	16.02.07
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.	


#### Weegschaal-menu oproepen

- In het frankeermenu op de toets drukken links naast WEEGSCHAAL.

De ultimail opent het weegschaal-menu. In het weegschaal-menu stelt u de verzendgegevens in en weegt u de zendingen. Met de door de ultimail berekende portowaarde kunt u frankeren zonder het weegschaal-menu te verlaten.

#### Wat u over het weegschaal-menu moet weten...

- De ter keuze aangeboden verzendgegevens ziet u links op de display: Verzendgegevens selecteren met de multifunctionele toetsen links naast de display.
- Als er meer dan vier keuzemogelijkheden aanwezig zijn: met OVERIGE/ VORIGE bladeren.
- De ingestelde verzendgegevens, het gewicht en de berekende portowaarde ziet u rechts op de display (aanwijsveld).
- De portowaarde verschijnt slechts als de verzendgegevens volledig zijn geselecteerd, het gewicht groter is dan 0 gram en als een kostenplaats is ingesteld / een toegangskaart is ingestoken (MASTER of USER).
- De multifunctionele toetsen rechts naast de display hebben in het weegschaal-menu geen functie.

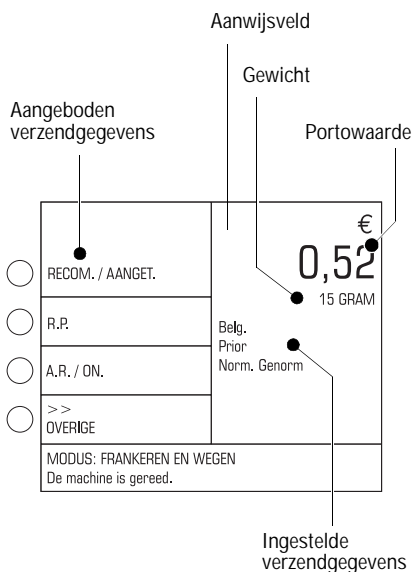

## Weegschaal-menu verlaten

- Met de toets  keert u terug naar de frankeerfunctie.

Bij het verlaten van het weegschaal-menu „onthoudt” de ultimail de actuele instelling.




Basisinstellingen en servicefuncties voor de ingebouwde weegschaal vindt u in het SETUP-menu. Lees hierover in hoofdstuk 13.11 op pagina 104.

## 6.2 Standaardinstelling gebruiken

Na het inschakelen heeft de ultimail de volgende standaardinstelling voor de portoberekening: BELGIË – PRIOR – GENORMALISEERD.

Met de standaardinstelling kunt u zonder verdere invoer het porto voor binnenlandse prioritaire zendingen met genormaliseerd formaat berekenen.

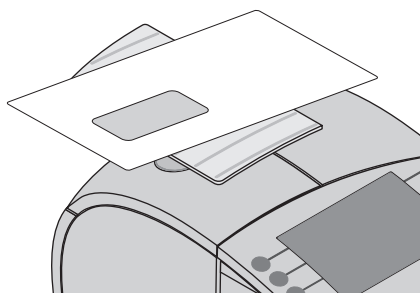

- Weegschaal-menu oproepen.
- Zending op het weegplateau leggen.


De ultimail bepaalt het gewicht en berekent de portowaarde.

<input type="radio"/> RECOM. / AANGET.	€ <b>0,52</b> 15 GRAM Belg. Prior Norm. Genorm
<input type="radio"/> R.P.	
<input type="radio"/> A.R. / ON.	
<input type="radio"/> >> OVERIGE	
MODUS: FRANKEREN EN WEGEN De machine is gereed.	

De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.

## Standaardinstelling oproepen

U kunt de verzendgegevens eenvoudig per knopdruk terugzetten op de standaardinstelling.

- In het weegschaal-menu op de toets  drukken.

## 6.3 Verzendinggegevens instellen

De verzendinggegevens stelt u in de dialoog met de ultimail in, d.w.z. de ultimail vraagt na elkaar alle gegevens op die nodig zijn voor de portoberekening: U selecteert telkens met de multifunctionele toetsen uit de aangeboden verzendinggegevens.

<input type="radio"/>	BELGIE / BELGIE	0 GRAM
<input type="radio"/>	EUROPE / EUROPA	
<input type="radio"/>	HORS EUR / BUITEN EUR	
<input type="radio"/>		
Gebruik alleen de toetsen LINKS van het display; wissen met BACK		

### Actuele instelling wissen en naar het startpunt van de selectieroutine gaan

- Ongeveer gedurende 3 seconden op de toets  drukken.

De verzendinginstelling wordt gewist. Het aanwijsveld is leeg. Links op de display wordt u België, Europa en Buiten Europa voor selectie aangeboden.

of

- Met de toets  stapsgewijs de aangeduide instelling wissen.

<input type="radio"/>	BELGIE / BELGIE	0 GRAM
<input checked="" type="radio"/>	EUROPE / EUROPA	
<input type="radio"/>	HORS EUR / BUITEN EUR	
<input type="radio"/>		
Gebruik alleen de toetsen LINKS van het display; wissen met BACK		

### Bestemming selecteren

- Op de multifunctionele toets drukken voor de gewenste bestemming. In het voorbeeld: EUROPA.

De ultimail neemt het geselecteerde over en schakelt door voor de opvraging van het verzendtype.

<input checked="" type="radio"/>	PRIOR	0 GRAM	
<input type="radio"/>	NOT PRIOR		Europ.
<input type="radio"/>	KILOPOST		
<input type="radio"/>			
Gebruik alleen de toetsen LINKS van het display; wissen met BACK			

### Verzendtype selecteren

- Op de multifunctionele toets drukken voor het gewenste verzendtype. In het voorbeeld is dat een prioritaire zending (PRIOR).

Naargelang de bestemming en het verzendtype verschijnt in het selectieveld de volgende in te stellen parameter.

<input type="radio"/>	NORMAL. / GENORM.	Europ. Prior	0 GRAM
<input checked="" type="radio"/>	NON-NORM. / NIET-GEN.		
<input type="radio"/>			
<input type="radio"/>			
Gebruik <u>alleen</u> de toetsen UNKS van het display; wissen met BACK			

### Formaat instellen: genormaliseerd of niet-genormaliseerd

Houd rekening met de voorschriften van de post met betrekking tot het standaard-formaat en de maximum- en minimum-afmetingen voor niet-genormaliseerde zendingen.

- Op de multifunctionele toets voor het betreffende formaat drukken.  
In het voorbeeld is dat NIET-GENORMALISEERD.

<input checked="" type="radio"/>	RECOM. / AANGET.	Europ. Prior NN.	0 GRAM Rec / Aan
<input type="radio"/>	A.R. / ON.		
<input type="radio"/>			
<input type="radio"/>			
MODUS: FRANKEREN EN WEGEN De machine is gereed.			

### Speciale service(s) kiezen

Indien u gebruikt wilt maken van een speciale service, bijv. aangetekende zending, bewijs van ontvangst (ON), ambtshalve aangetekende zending (R.P.).

- Met de multifunctionele toetsen de gewenste speciale service kiezen. In het voorbeeld is dat AANGETEKEND.



U kunt meerdere speciale services kiezen. Ontoelaatbare combinaties laat de ultimail niet toe.



Er bestaan speciale services die de Post alleen in combinatie met een andere speciale service aanbiedt. De ultimail ondersteunt u bij het naleven van de voorschriften van de Post en laat geen ontoelaatbare instellingen toe.

### Een speciale service deactiveren:

- Opnieuw op de toegewezen multifunctionele toets drukken.

De speciale service wordt uit het aanwijsveld gewist.

ZONE 0	Europ. Kilopost	0 GRAM
ZONE 1		
ZONE 2		
Gebruik alleen de toetsen LINKS van het display; wissen met BACK		

Voor kilopost naar het buitenland:  
Zone instellen

Voor kilopost naar het buitenland heeft de ultimail een nauwkeurige aangifte van de bestemming nodig. Neem voor de toewijzing van het land van bestemming tot de zones 0...5 de voorschriften van de post in acht.

- Op de multifunctionele toets van de betreffende zone drukken.  
In het voorbeeld is dat ZONE 2.

## 6.4 Wegen, porto berekenen, frankeren



**Opgelet!** De ingebouwde weegschaal is bestemd voor een maximumgewicht van 5 kg.

Hierna is de omgang met de ingebouwde weegschaal in de modus FRANKEREN EN WEGEN beschreven. Hoe u de functie „Verschilweging” (modus FRANKEREN EN VERSCHILWEGING) moet gebruiken, leest u in hoofdstuk 7.4.


Zolang u de functie „Portoberekening” gebruikt is de bewakingsfunctie „Hoge portowaarde” uitgeschakeld.

<input checked="" type="radio"/>	WEEGSCHAAL	€ 0,00	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	ZONDER VERZENDTYPE	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	ZONDER LOGO	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			


- In het frankeermenu: kostenplaats, logo, toegevoegde tekst... instellen.
- Het weegschaal-menu oproepen.

<input type="radio"/>	RECOM. / AANGET.	0 GRAM Rec / Aan
<input type="radio"/>	A.R. / ON.	
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>		
MODUS: FRANKEREN EN WEGEN De machine is gereed.		

- Verzendgegevens instellen.

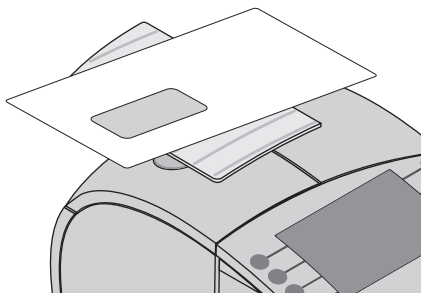

<input type="radio"/> RECOM. / AANGET.	€ <b>6,70</b> 15 GRAM Rec / Aan
<input type="radio"/> A.R. / ON.	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
MODUS: FRANKEREN EN WEGEN De machine is gereed.	

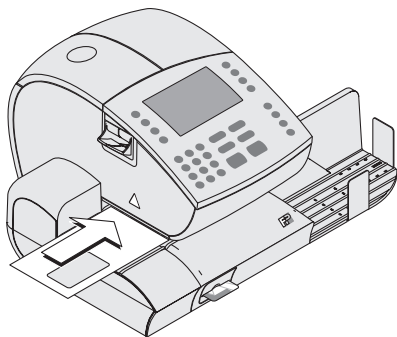

- Zending op het weegplateau leggen.

De ultimail berekent het gewicht. Als het toonsignaal van de ultimail op AAN is gesteld, signaleert een biep dat het gewicht is ingesteld (zie pagina 99).

De ultimail berekent de portowaarde voor de ingestelde verzendgegevens en het aangeduide gewicht.

De portowaarde is voor het frankeren ingesteld.

Indien de verzendtypeafdrukinstelling is ingeschakeld, stelt de ultimail ook een passende verzendtypeafdruk in.

- Zending van het weegplateau nemen en frankeren.

U kunt met de weergegeven portowaarde ook een etiket frankeren.




Hoe u de automatische verzendtypeafdrukinstelling in-/uitschakelt leest u op pagina 106.



## 6.5 Verzendgegevens opslaan en uit het geheugen oproepen

Vaak gebruikte verzendinstellingen kunt u op de cijfertoetsen 1 tot 9 opslaan en per toetsdruk weer oproepen.

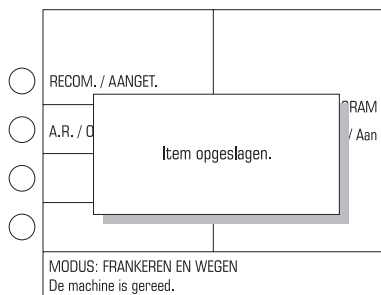

### Verzendgegevens opslaan

- De gewenste verzendgegevens instellen.
- Gedurende minstens 3 seconden op de cijfertoets drukken waarop u de verzendinstelling wilt opstaan (1 tot 9).
- De ultimail toont kort de melding „Item opgeslagen”. De weergegeven verzendinstelling is op de gekozen cijfertoets opgeslagen.

### Geheugen wissen / opnieuw toewijzen

U kunt verzendinstellingen steeds met een nieuwe toewijzing overschrijven.

### Opgeslagen verzendgegevens oproepen

- In het weegschaal-menu **kort** op de toets drukken waarop de gewenste instelling is opgeslagen.




Op de toets 0 is in de fabriek de standaardinstelling BELGIË – PRIOR – GENORMALISEERD geprogrammeerd. De standaardinstelling kunt u niet wijzigen.


# 7 Speciale functies

## 7.1 Werken met de voorkeuzeteller

De functie „Voorkeuzeteller” kunt u gebruiken om een vooraf ingesteld aantal brieven te frankeren. Deze functie is een belangrijke hulp bij de stapelverwerking met een automatische toevoer:

- De ultimail stopt, zodra het ingestelde aantal brieven is verwerkt.
- Met de Start/Stop-toets kunt u opnieuw starten en de volgende stapel frankeren.

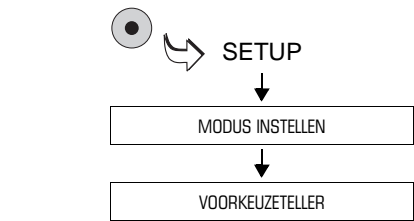

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- MODUS INSTELLEN → VOORKEUZETELLER selecteren.

MODUS INSTELLEN	
<input type="radio"/> FRANKEREN	<div>Voor een waarde in. Bevestig met ENTER.  50</div>
<input type="radio"/> ALLEEN AFDRUK	
<input type="radio"/> ONTVAN	
<input type="radio"/> ALLEEN TRANSPORT, NIET AFDRUKKEN	<input type="radio"/> VOORKEUZETELLER STAPELVERWERK, 0
Selecteer een hoofdgroep.	

Het invoervenster voor het aantal verschijnt.

- Het gewenste aantal intypen.
- Met de Enter-toets  bevestigen.

MODUS INSTELLEN	
<input type="radio"/> FRANKEREN	
<input type="radio"/> ALLEEN LOGO AFDRUKKEN	
<input type="radio"/> ONTVANGSTSTEMPEL	
<input type="radio"/> ALLEEN TRANSPORT, NIET AFDRUKKEN	<input type="radio"/> VOORKEUZETELLER STAPELVERWERK, 50
ACT: FRANKEREN 50	

De ultimail sluit het invoervenster en stelt de nieuwe waarde in voor de voorkeuzeteller.

U kunt de voorkeuzeteller ook rechtstreeks in het menu MODUS INSTELLEN instellen: het gewenste aantal intypen en met de toets naast VOORKEUZETELLER bevestigen.

Voorkeuzeteller AAN  
(actuele instelling: 50)

○		€	0,52	○
○	WEEGSCHAAL			○
○	KOSTENPLAATS 1 MASTER		PRIOR	○
○	ZONDER TOEGEV. TEKST		RECLAME 1	○
○	VERKORT KIEZEN		16.02.07	○
	MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.	50		

↑  
nog te frankeren aantal

- Met de toets  terug naar het frankeermenu.

In het frankeermenu ziet u in de statusregel het aantal te frankeren zendingen. Zodra het ingestelde aantal is gefrankeerd, springt de weergave opnieuw op de ingestelde waarde.

### „Voorkeuzeteller” uitschakelen


- In het menu MODUS INSTELLEN „0” intypen.
- Met de toets naast VOORKEUZETEL-  
LER bevestigen.



Na het uitschakelen wordt de voorkeuzeteller terug op de standaardwaarde „0” gezet.

### Een bepaald aantal stuks in het frankeermenu voorselecteren

U kunt het aantal ook rechtstreeks in het frankeermenu voorinstellen. De instelling van de voorkeuzeteller in het SETUP-menu blijft hierbij ongewijzigd.

- Het gewenste aantal intypen.
- Het ingetypte aantal verschijnt in de statusregel onderaan rechts.
- Op de Start/Stop-toets  drukken.
  - De zendingen zoals gewoonlijk aanleggen.

Tijdens het frankeren ziet u in de statusregel het aantal nog te frankeren zendingen.



○		€	0,52	○
○	WEEGSCHAAL			○
○	KOSTENPLAATS 1 MASTER		PRIOR	○
○	ZONDER TOEGEV. TEKST		RECLAME 1	○
○	VERKORT KIEZEN 1		16.02.07	○
	MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.	14		

↑  
nog te frankeren aantal

## 7.2 ultimail als stempel voor de inkomende post gebruiken

Om uw inkomende post te registreren (tot een dikte van 6,35 mm) kunt u de ultimail ook gebruiken als stempel voor de inkomende post. Voor deze functie gebruikt u de modus ONTVANGSTSTEMPEL. De ultimail print in deze modus „Ingegaan op:...” samen met de aangeduide datum.

Deze functie staat alle gebruikers, ook zonder toegangskaart, ter beschikking.

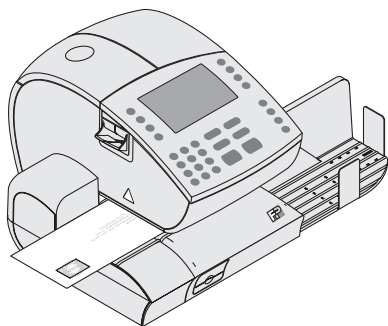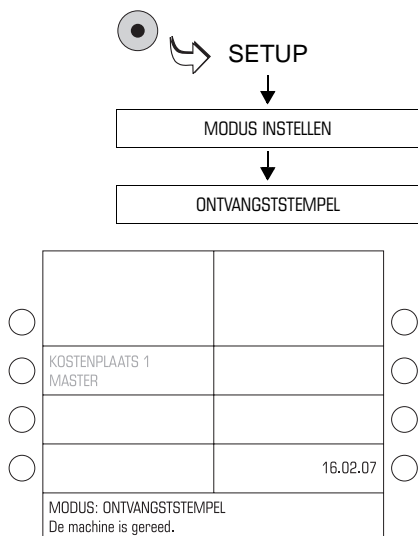

### Ontvangststempel instellen

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- MODUS INSTELLEN → ONTVANGSTSTEMPEL selecteren.

De ultimail stelt de ontvangststempel in en keert terug naar het frankeermenu. De statusregel toont voor de modus ONTVANGSTSTEMPEL.

### Datum wijzigen

Indien nodig, kunt u de aangeduide datum net als de frankeerafdruk wijzigen (zie pagina 29).

### Ontvangststempel afdrukken

- Inkomende post afzonderlijk met de hand toevoeren. Met de te printen zijde naar boven aanleggen!

De ultimail print de ontvangststempel af en werpt de inkomende post er naar rechts weer uit.





### Modus Ontvangststempel verlaten

- Ongeveer gedurende 3 seconden op de toets drukken.

De ultimail keert terug naar de modus FRANKEREN.

### 7.3 Brieven alleen sluiten *(ultimail met sealer / feeder)*

U kunt met de automatische toevoer of de sluitmachine ook brieven sluiten zonder te frankeren.

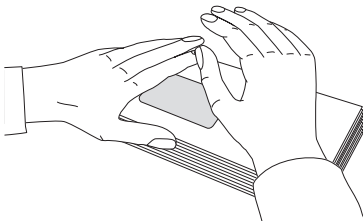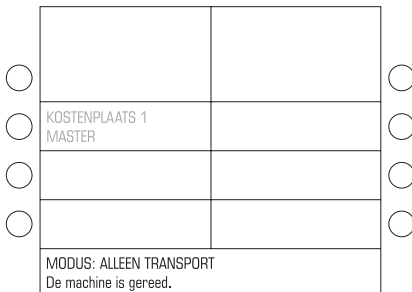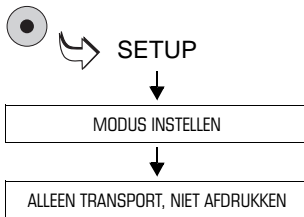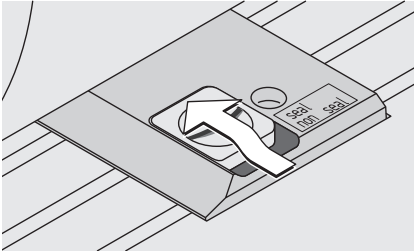

#### Envelop sluiten inschakelen

- De schakelaar „envelop sluiten” naar achteren in de stand **seal** zetten.

De enveloppen moeten geschikt zijn om machinaal te worden gesloten (zie pagina 182). Let ook op de kwaliteit van de gebruikte enveloppen.

#### Modus „Alleen transport” instellen

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- MODUS INSTELLEN → ALLEEN TRANSPORT, NIET AFDRUKKEN selecteren.

De ultimail keert terug naar het franker-menu. In de statusregel ziet u de modus ALLEEN TRANSPORT.

- Brieven zoals gewoonlijk aan de sluitmachine of aan de automatische toevoer aanleggen.


#### Bevochtigde kleppen aandrukken

Om er zeker van te kunnen zijn dat de enveloppen goed gesloten zijn, raden wij u aan de kleppen na het frankeren stevig aan te drukken.


- Op de plaats van de kleppen met de hand eenmaal krachtig over de briefstapel strijken.

### 7.4 Verschilweging *(optioneel)*


Met de functie „Verschilweging” kunt u grotere hoeveelheden gelijksoortige zendingen bijzonder snel en comfortabel wegen en frankeren. U legt hiervoor eenvoudig een stapel brieven op het weegplateau en neemt er telkens één brief af om te frankeren. Hierbij meet de ultimail permanent de gewichtswijziging en stelt de passende portowaarde in.



Voor het vrijgeschakelen van de optionele functie „Verschilweging” heeft u een pincode nodig. Neem hiervoor contact op met Francotyp-Postalia. Lees hoofdstuk 13.18 op pagina 116.

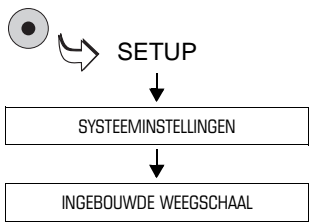

#### Modus „Verschilweging” inschakelen

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → INGEBOUWDE WEEGSCHAAL selecteren.
- Toets naast VERSCHILWEGING drukken. De instelling schakelt om tussen AAN en UIT.

INSTELLINGEN INTERNE WEEGSCHAAL	
0 GRAM	
VERSCHILWEGING AAN	
TARREREN	
	AUTO. VERZ.TYPEDRK UIT

<input type="radio"/> RECOM./AANGET.	0 GRAM Belg. Prior Norm.Genorm
<input type="radio"/> R.P.	
<input type="radio"/> A.R. / ON.	
<input type="radio"/> >> OVERIGE	
MODUS: FRANKEREN EN <b>VERSCHILWEGING</b> De machine is gereed.	

Verschilweging is actief

Verschilweging is ingesteld en blijft ook na het uitschakelen van de frankeermachine behouden.

In het weegschaalmenu duidt de status-regel de modus FRANKEREN EN VERSCHILWEGING.


### Werken in de modus „Frankeren en verschilweging”




**Opgelet!** De ingebouwde weegschaal is gebouwd voor een maximumgewicht van 5 kg. Plaats in geen geval meer dan 5 kg op het weegplateau.

- Weegschaal-menu oproepen.
- Verzendgegevens instellen (zie hoofdstuk 6.3).
- Stapel brieven of brieven in een postbak op het weegplateau plaatsen.

Er wordt geen gewicht en geen portowaarde aangeduid.

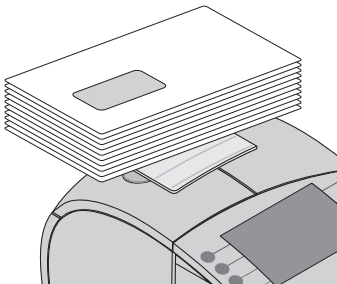

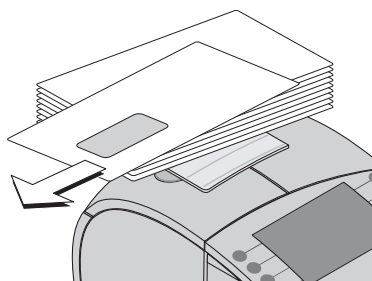

- Een brief van de stapel of uit de postbak nemen.

<input type="radio"/> RECOM./AANGET.	€ <b>0,52</b> 10 GRAM Belg. Prior Norm.Genorm
<input type="radio"/> R.P.	
<input type="radio"/> A.R. / ON.	
<input type="radio"/> >> OVERIGE	
MODUS: FRANKEREN EN VERSCHILWEGING De machine is gereed.	

De ultimail bepaalt de gewichtswijziging en berekent de portowaarde.

- De brief zoals gewoonlijk frankeren.
- De overige zendingen op dezelfde wijze verwerken.

VERSCHILWEGING	
<input type="radio"/> Wilt u dit gewicht gebruiken voor het frankeren?  <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> NEE	<input checked="" type="radio"/> JA
Bevestig met JA als u het proces wilt uitvoeren!	

Als u het weegplateau leegmaakt, vraagt de ultimail of het laatste vastgestelde gewicht moet worden gebruikt.

- Met JA bevestigen om de laatste brief van een stapel te frankeren.

of

- Met NEE het berekende gewicht verwerpen, bijv. omdat u als laatste de lege postbak van het weegplateau heeft genomen. De ultimail berekent geen portowaarde. De verwerking van de stapel brieven is beëindigd.



## 7.5 Een externe brievenweegschaal gebruiken

De ultimail is standaard met een 9-polige interface uitgerust. Op deze interface kunt u een aanwezige portoberekenende brieven- en pakjesweegschaal van Francotyp-Postalia aansluiten (bijv. een flexiscale).

De brievenweegschaal bepaalt het gewicht en berekent de juiste portowaarde. De portowaarde en eventueel de verzendtypeafdruk worden automatisch naar de ultimail overgedragen en in het frankeermenu ingesteld.

### 7.5.1 Brievenweegschaal op de ultimail aansluiten

Voor de aansluiting van de FP-brievenweegschaal op de ultimail heeft u een speciale interfacekabel nodig. Een dergelijke interfacekabel kunt u bestellen bij Francotyp-Postalia.




**Opgelet!** U mag in geen geval interfacekabels gebruiken die u voor de aansluiting van de brievenweegschaal op andere frankeermachines (bijv. optimail) heeft gekregen.



**Opgelet!** Lees eerst de handleiding van uw FP-brievenweegschaal, voordat u hem op de ultimail aansluit. Informeer u, hoe u een frankeermachine op de FP-brievenweegschaal aansluit en hoe u het werken met de frankeermachine inricht.



- Het frankeersysteem ultimail uitschakelen.
- De FP-brievenweegschaal uitschakelen.

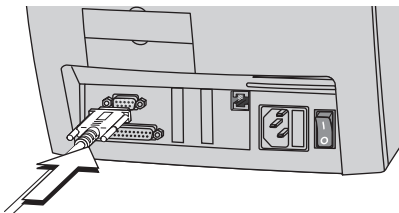

- De door Francotyp Postalia geleverde interfacekabel in de met het -symbool gemarkeerde 9-polige interface van de ultimail steken en vastschroeven. De interface bevindt zich op de achterkant van de frankeermachine.

- De interfacekabel op de FP-brievenweegschaal aansluiten.
- De ultimail inschakelen.
- De FP-brievenweegschaal inschakelen.
- De FP-brievenweegschaal inrichten voor het gebruik aan de ultimail.

## 7.5.2 Portowaarde berekenen en frankeren



**Opgelet!** Lees ook de handleiding van uw FP-brievenweegschaal. Informeer u heel in het bijzonder over de veilige omgang met de FP-brievenweegschaal.

		€ <b>4,30</b>	
<input type="radio"/>	KOSTENPLAATS 1 MASTER	KILOPOST	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	ZONDER TOEGEV. TEKST	RECLAME 1	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	VERKORT KIEZEN	16.02.07	<input type="radio"/>
MODUS: FRANKEREN De machine is gereed.			

- De ultimail inschakelen.

De ultimail moet gereed zijn om te frankeren:

- De display toont het frankeermenu.
- Kostenplaats is ingesteld.
- Modus: FRANKEREN.
- Status: De machine is gereed.

- De FP-brievenweegschaal inschakelen.
- Met de FP-brievenweegschaal de portowaarde berekenen.

De portowaarde en eventueel ook het nummer van een passende verzendtypeafdruk worden naar de ultimail overgedragen en in het frankeermenu ingesteld.

- Aan de ultimail alle vereiste instellingen uitvoeren voor de frankeerafdruk (reclamestempel, toegevoegde tekst...).
- Zending met de ultimail frankeren.

## 8 Registers

De ultimail slaat belangrijke parameters en verbruiksgegevens op in registers. U kunt de registerstanden oproepen en op een lege envelop of een etiket afdrukken.

UMA 01 3112345	REGISTER	SAD-12345678
R1 →	RESTBEDRAG	€ 1.150,16
R2 →	VERBRUIK	€ 749,84
R3 →	CNTRL.BEDRAG	€ 1.900,00
R4 →	AANTAL	411
Met de toets LABEL of START kunt u een registerafdruk maken.		

- Op de toets  drukken.

U ziet de actuele registerstanden:

**R1 – RESTBEDRAG**

Nog beschikbare portoreserve in euro.

**R2 – VERBRUIK**

Totale waarde van alle uitgevoerde frankeringen (in euro).


**R3 – CNTRL.BEDRAG**

Som van alle geladen bedragen in euro (totaal van de opgegeven bedragen).

**R4 – AANTAL**

Totaal aantal uitgevoerde frankeringen.

### Register afdrukken

- Op de toets  drukken.
- Een lege envelop / een kaart aanleggen.

of

- Met de toets  de informatie op een etiket afdrukken.

## 9 Porto laden – TELEPORTO

### 9.1 Aanwijzingen voor de TELEPORTO-procedure

TELEPORTO is het laden van de gewenste portoreserve met modem. De modem is in de ultimail ingebouwd. Om porto bij te laden roept u met de ultimail het Data Center (TDC) op en roept u het gewenste bedrag af. De afrekening geschiedt volgens uw contract met de Post.

Zorg ervoor, dat de ultimail voor de duur van het laden aangesloten is op de telefoonlijn en dat de kiesparameters voor de modem alsook het telefoonnummer van de TDC juist zijn ingesteld (zie hoofdstuk 13.14 en hoofdstuk 13.20).

Opmerking: Aan de ultimail heet TELEPORTO steeds Teleset. Daarom wordt in deze handleiding de benaming Teleset gebruikt.


#### Toelaatbare laadbedragen

De ultimail controleert of het door u gewenste bedrag kan worden geladen. Ontoelaatbare laadbedragen accepteert de ultimail niet – meldingen op de display geven informatie over de toelaatbare laadbedragen of het mogelijke maximumbedrag.

Toelaatbaar zijn laadbedragen in stappen van 100 euro, van 300 tot maximum 5.000 euro. Denk eraan dat het toelaatbare maximumbedrag afhankelijk is van de portoreserve die in uw ultimail nog aanwezig is. Tijdens het bijladen mag de bovengrens van 99.999,99 euro voor de portoreserve (restbedrag – register R1) niet worden overschreden.

### 9.2 Porto laden

TELESETSELECTIE	
<input checked="" type="radio"/> TELESET LADEN	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> MODEMCONFIGURATIE INSTELLEN	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> BOEKINGSBERICHT LAATSTE LAADPROCES	<input type="radio"/>
Selecteer een functie a.u.b.	

- Met de toets  het menu TELESET-SELECTIE openen.
- TELESET LADEN selecteren.

TELESET LADEN	
BEDRAG	
Bevestig of wijzig het te laden bedrag!:	
€ 300	
AFBREKEN	DOORGAAN
Voer het bedrag in.	

Volg nu eenvoudig de aanwijzingen op de display:

- Het getoonde laadbedrag behouden of met een nieuw bedrag overschrijven.
- Met DOORGAAN de porto-oproep starten.

Na de veiligheidshalve gestelde weer-vraag brengt de ultimail de verbinding met het Teleset Data Center tot stand. Meldingen op de display verstrekken informatie over de status (verbindings-opbouw...).

TELESET LADEN	
Bevestig de TELESET-transactie binne 30 seconden met DOORGAAN.	
<div style="text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, black 50%, white 50%);"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>0</span> <span>14</span> <span>30</span> </div> </div>	
AFBREKEN	DOORGAAN

**Neem het volgende in acht:** Wanneer u het laadbedrag heeft gewijzigd, vraagt de ultimail u, het nieuwe bedrag binnen de 30 seconden te bevestigen.

- Om het aangeduide bedrag werkelijk te laden, dient u dit binnen de 30 seconden opnieuw met DOORGAAN te bevestigen.

TELESET LADEN	
Extern portotegoed is succesvol beëindigt.	
Nieuwe waarde register R1 (RESTBEDRAG):	
€ 1.150,16	
	DOORGAAN
Sluit het proces af door op DOORGAAN te drukken.	

Aan het einde van de laadproces duidt de ultimail het nieuwe restbedrag aan.


- Met DOORGAAN het Teleset proces afsluiten.




	BOEKINGSBERICHT	
	DATUM LAATSTE TELESET :	16.02.07
	TIJD LAATSTE TELESET :	10:23:34
	GELADEN BEDRAG :	€ 300,00
	NIEUW RESTBEDRAG (R1) :	€ 1.150,16
	NIEUW CNTRL.BEDRAG (R3) :	€ 1.900,00
		DOORGAAN
Sluit af door op DOORGAAN te drukken. Met LABEL of START kunt u afdrukken.		

**Boekingsbericht tonen / afdrukken**

In het menu TELESETSELECTIE kunt u een boekingsbericht van het laatste laadproces doen weergeven en op een lege envelop of een etiket afdrukken.

- Met de toets  het menu TELESET-SELECTIE openen.
- BOEKINGSBERICHT LAATSTE LAADPROCES selecteren.

De ultimail verstrekt informatie over het laatste laadproces.

- Op de toets  drukken.
- Een lege envelop / een kaart aanleggen.

De ultimail print het boekingsbericht.

of

- Met de toets  het boekingsbericht op een etiket afdrukken.

## 10 Kostenplaatsbeheer

Het kostenplaatsbeheer van de ultimail biedt u de mogelijkheid om de portokosten voor iedere kostenplaats afzonderlijk te registreren en te analyseren. De kostenplaatsen kunnen takken / afdelingen van een onderneming zijn of afzonderlijke firma's in een kantorencomplex.

U kunt voor iedere kostenplaats vooraf een instelling opslaan voor reclamestempel en toegevoegde tekst, u kunt het beschikbare porto beperken (een budget vastleggen) en in combinatie met de MASTER / USER card-functie toegangsrechten vastleggen.

In de standaarduitrusting heeft de **ultimail 60** 10 kostenplaatsen beschikbaar. Een uitbreiding van de kostenplaatsfunctie op 50 kostenplaatsen is ook achteraf zonder meer mogelijk. Neem hiervoor contact op met Francotyp-Postalia.  
Lees hoofdstuk 13.17 op pagina 115.


De **ultimail 90** heeft standaard maximum 50 kostenplaatsen. Het aantal kan tot 150 worden uitgebreid.

Het aantal van de maximum beschikbare kostenplaatsen en het aantal van de gebruikte kostenplaatsen ziet u in het SETUP-menu → SYSTEEMINFORMATIE WEERGEVEN.



Hoe u kostenplaatsen instelt om te frankeren, leest u in hoofdstuk 5.3 op pagina 33.

### 10.1 Nieuwe kostenplaats maken

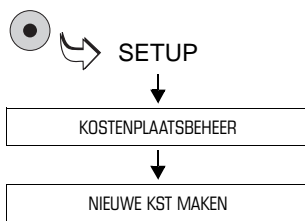

- Kostenplaatsnummer
- Kostenplaatsnaam
- Standaardlogo
- Standaard toegevoegde tekst
- Teleset-toegang
- Limiettype en grenzen

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → NIEUWE KST MAKEN selecteren.

Volg nu eenvoudig de aanwijzingen op de display. De ultimail vraagt u na elkaar alle vereiste gegevens in te voeren.

Zodra de gegevens volledig zijn, meldt de ultimail „U hebt de kostenplaats succesvol ingesteld...”.

- De melding met de Enter-toets bevestigen.

De mogelijke instellingen en hun betekenis:

<b>Kostenplaatsnummer</b>	van 2 tot 99999	Kostenplaats 1 is vast toegewezen aan de MASTER card (MASTER-kostenplaats).
<b>Kostenplaatsnaam</b>	Lettertekens, speciale tekens en cijfers	Aanwijzingen over de invoer van tekst vindt u op de pagina's 87 tot 89.
<b>Standaardlogo</b>	GEEN STANDAARD	Wanneer u de kostenplaats voor het frankeren instelt, blijft in het frankeermenu de laatste gekozen reclamestempel ingesteld.
	ZONDER LOGO alle beschikbare reclamestempels	De gekozen instelling wordt bij het wisselen op de kostenplaats automatisch ingesteld.
<b>Standaard toegevoegde tekst</b>	GEEN STANDAARD	Wanneer u de kostenplaats voor het frankeren instelt, blijft in het frankeermenu de laatste gekozen toegevoegde tekst ingesteld.
	ZONDER TOEGEVOEGDE TEKST alle opgeslagen toegevoegde teksten	De gekozen instelling wordt bij het wisselen op de kostenplaats automatisch ingesteld.
<b>Teleset-toegang</b>	AAN	Teleset is vrijgegeven. De gebruiker van de kostenplaats is gerechtigd porto te laden.
	UIT	Teleset-functie is geblokkeerd.



De mogelijke instellingen en hun betekenis:


<b>Limiet</b>	<b>ONBEPERKT</b>	De volledige portoreserve van de ultimail staat ter beschikking.
	<b>BEPERKT</b>	<p>De kostenplaats krijgt een bepaald tegoed (= huidige limiet).</p> <p>Als het tegoed is verbruikt, blokkeert de ultimail de kostenplaats zo lang, tot een nieuw tegoed is toegewezen (zie hoofdstuk 10.2.3 op pagina 70).</p>
	<b>MAANDELIJKS</b>	<p>De kostenplaats krijgt een maandelijks tegoed (= maandelijkse limiet).</p> <p>Tevens legt u het huidige tegoed vast voor de kostenplaats (= huidige limiet).</p> <p>Bij iedere maandwisseling plaatst de ultimail het tegoed (huidige limiet) weer op de maandelijkse limiet. Onafhankelijk daarvan kunt u de huidige limiet steeds wijzigen.</p>


10.2 Instellingen wijzigen voor aanwezige kostenplaatsen

10.2.1 Standaardinstelling wijzigen voor reclamestempel en toegevoegde tekst



Informatie over de betekenis van de mogelijke instellingen voor reclamestempel en toegevoegde tekst vindt u op pagina 64.

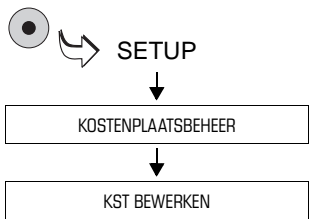

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → KST BEWERKEN selecteren.

Kostenplaatsnummer

BEWERKEN KOSTENPLAATS 12345	
ANDERE KST KIEZEN	GEBRUIKERSKAART TOEW/VERWIJDEREN
TOEGEV.TEKST ABC	KST OP NUL INSTELLEN
LOGO 1	OVERIGE FUNCTIES
TEI ESETTOEGANG AAN	
Selecteer een functie a.u.b.	

Standaardreclamestempel instellen

Standaard toegevoegde tekst instellen

Het menu BEWERKEN KOSTEN-PLAATS... verschijnt. Het nummer van de kostenplaats ziet u in de titelregel.

U kunt thans voor de aangeduide kostenplaats de voorinstellingen voor reclamestempel en toegevoegde tekst wijzigen.

Standaard toegevoegde tekst

- Op de toets drukken naast de weergegeven toegevoegde tekst.

Het menu STANDAARD TOEGEVOEGDE TEKST INSTELLEN verschijnt.

- Gewenste toegevoegde tekst selecteren met de toegewezen toets.

Deze toegevoegde tekst is meteen standaardinstelling voor deze kostenplaats. De ultimail keert terug naar het menu BEWERKEN.

STANDAARDLOGO INSTELLEN KOSTENPLAATS 12345	
<input type="radio"/> -GEEN STANDAARD- LOGO	3 JAARBEURS
<input type="radio"/> 0 ZONDER LOGO	4 KERSTMIS
<input checked="" type="radio"/> 1 POSTADRES	5 PASEN
<input type="radio"/> 2 RECLAME	>> OVERIGE
Selecteer een logo a.u.b.	

### Standaardreclamestempel instellen

- Op de toets drukken naast de actuele reclamestempel.

Het menu **STANDAARDLOGO INSTELLEN** verschijnt.

- Gewenste reclamestempel selecteren met de toegewezen toets.

Deze reclamestempel is meteen standaard in gesteld voor deze kostenplaats. De ultimail keert terug naar het menu **BEWERKEN**.

### Andere kostenplaats

### Reclamestempel / toegevoegde tekst voor andere kostenplaatsen wijzigen

Indien u de instellingen wilt wijzigen van een andere kostenplaats:


- Met **ANDERE KST KIEZEN** het menu openen voor de selectie van de kostenplaatsen.
- De kostenplaats kiezen waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

De ultimail keert terug naar het menu **BEWERKEN**. U kunt thans het standaardlogo en de standaard toegevoegde tekst voor deze kostenplaats wijzigen.



U kunt een andere kostenplaats ook als volgt selecteren:


- Nummer intypen van de kostenplaats.
- Met **ANDERE KST KIEZEN** bevestigen.

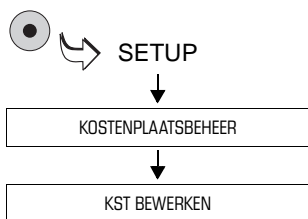

STANDAARDLOGO INSTELLEN KOSTENPLAATS 56789	
<< VORIGE	
6 JUBILEUM	
7 PUBLICITÉ01	
Selecteer een logo a.u.b.	

Reclamestempel van de USER card

### Reclamestempel van de USER card als standaard vastleggen


- USER card met reclamestempel insteken.
- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → KST BEWERKEN selecteren.
- Op de toets drukken naast de actuele reclamestempel.


In het menu STANDAARDLOGO INSTELLEN verschijnt de reclamestempel van de USER card op de laatste positie.

- Op de toets naast de laatste reclamestempel in de keuzelijst drukken (PUBLICITÉ01 = reclamestempel van de USER card).

De op de USER card opgeslagen reclamestempel is onmiddellijk standaardinstelling voor deze kostenplaats. Bij het insteken van de USER card wordt het logo van de kaart voor de frankeerafdruk ingesteld.

## 10.2.2 Teleset-toegang vrijgeven / blokkeren

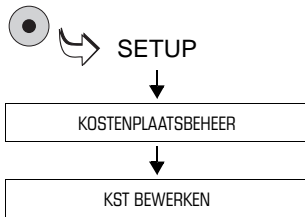

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → KST BEWERKEN selecteren.

Het menu BEWERKEN KOSTEN-PLAATS... verschijnt. Het nummer van de kostenplaats ziet u in de titelregel.


Wanneer u de TELESET-toegang voor andere kostenplaatsen wilt wijzigen, kiest u met de functie ANDERE KST KIEZEN de gewenste kostenplaats.

### Teleset vrijgeven / blokkeren

In het menu BEWERKEN KOSTEN-PLAATS...

- Zo vaak op de toets naast TELESET-TOEGANG drukken, tot de gewenste instelling is te zien:  
AAN = vrijgegeven  
UIT = geblokkeerd.

De weergegeven instelling voor de TELESET-toegang is meteen actief.

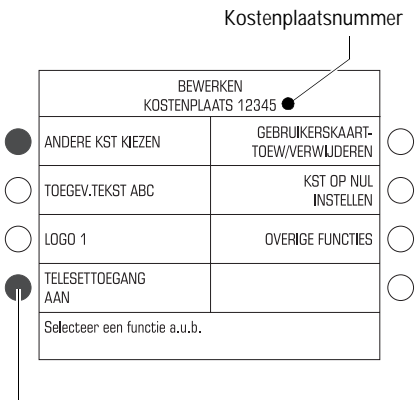



Teleset-toegang:  
vrijgeven / blokkeren

10.2.3 Limieten wijzigen en tegoeden toewijzen



Informatie over de betekenis van de limietinstellingen vindt u op pagina 65.

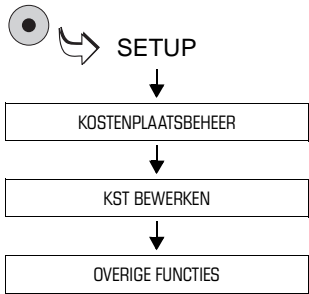

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → KST BEWERKEN → OVERIGE FUNCTIES selecteren.

Het menu OVERIGE FUNCTIES KOSTENPLAATS... verschijnt. In de titelregel ziet u het kostenplaatsnummer.

Wanneer u de limietinstellingen voor andere kostenplaatsen wilt wijzigen, kiest u met de functie ANDERE KST KIEZEN de gewenste kostenplaats.

Kostenplaatsnummer

	OVERIGE FUNCTIES KOSTENPLAATS 12345	
<input type="radio"/> ANDERE K	OVERIGE FUNCTIES KOSTENPLAATS 12345	
<input checked="" type="radio"/> LIMIETTYPE ONBEPERKT	OVERIGE FUNCTIES KOSTENPLAATS 12345	
<input type="radio"/>	LIMIETTYPE BEPERKT	ANDERE KST KIEZEN NA
<input type="radio"/>	HUDIGE L € 150,00	LIMIETTYPE MAANDELIJKS
Selecteer	HUDIGE LIMET € 150,00	
	MAANDELIJKSE LIMET € 50,00	
Selecteer	Selecteer een functie a.u.b.	

Limiettype instellen

In het menu OVERIGE FUNCTIES KOSTENPLAATS...

- Zo vaak op de toets naast LIMIET-  
TYPE drukken, tot de gewenste  
instelling ONBEPERKT, BEPERKT of  
MAANDELIJKS is te zien.

Naargelang het ingestelde limiettype  
verschijnen bijkomende functies voor het  
instellen van de tegoeden (limieten).

OVERIGE FUNCTIES KOSTENPLAATS 12345	
<input type="radio"/> ANDERE KST KIEZEN	NAAM BEWERKEN <input type="radio"/>
<input type="radio"/> LIMIETTYPE BEPERKT	KST WISSEN <input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> HUIDIGE LIMIET € 150,00	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selecteer een functie a.u.b.	

Het actuele tegoed instellen

In het menu OVERIGE FUNCTIES  
KOSTENPLAATS...

- Het bedrag (in cent) intypen van het tegoed waarover de kostenplaats mag beschikken.
- Met de toets naast HUIDIGE LIMIET het nieuwe tegoed instellen.

De aangeduide huidige limiet staat deze kostenplaats ter beschikking voor het frankeren.

OVERIGE FUNCTIES KOSTENPLAATS 12345	
<input type="radio"/> ANDERE KST KIEZEN	NAAM BEWERKEN <input type="radio"/>
<input type="radio"/> LIMIETTYPE MAANDELIJKS	KST WISSEN <input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> HUIDIGE LIMIET € 150,00	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> MAANDELIJKSE LIMIET € 50,00	<input type="radio"/>
Selecteer een functie a.u.b.	


Het maandelijks tegoed instellen


In het menu OVERIGE FUNCTIES  
KOSTENPLAATS...

- Het bedrag (in cent) intypen van het tegoed waarover de kostenplaats iedere maand mag beschikken.
- Met de toets naast MAANDELIJKSE LIMIET het tegoed instellen.

Bij het wisselen van de maand plaatst de ultimail de huidige limiet automatisch op de vastgelegde maandelijks limiet. Onafhankelijk daarvan kunt u de huidige limiet direct wijzigen.



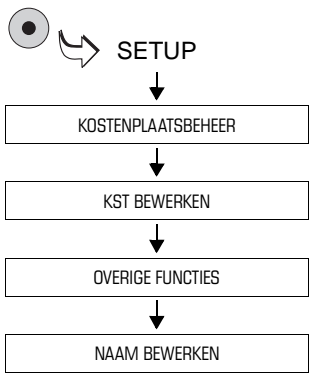





10.2.4 Naam wijzigen



- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → KST BEWERKEN → OVERIGE FUNCTIES → NAAM BEWERKEN selecteren.

De ultimail opent het menu voor het wijzigen van de kostenplaatsnaam.

Wanneer u de naam voor andere kostenplaatsen wilt wijzigen, kiest u met de functie ANDERE KST KIEZEN de gewenste kostenplaats.

NAAM BEWERKEN KOSTENPLAATS 12345	
 ANDERE KST KIEZEN	
 [ AFD. VERKOOP ] 	
 CURSOR LINKS	 CURSOR RECHTS
 AFBREKEN	 DOORGAAN
Voer de naam in op het numerieke toetsenbord. Met C/CE wissen.	

In het menu NAAM BEWERKEN:

- De naam voor de kostenplaats wijzigen.
- Met DOORGAAN de nieuwe naam overnemen.

De nieuwe kostenplaatsnaam is opgeslagen.



Hoe u tekst invoert, leest u op de pagina's 87 tot 89.





## 10.3 USER card(s) voor een kostenplaats maken / blokkeren

Bij het maken van een USER card kent u deze een kostenplaats vast toe. Om meerdere gebruikers de toegang te verlenen tot een kostenplaats, kunt u voor de kostenplaats meerdere identieke USER cards programmeren.

Iedere gebruiker heeft met zijn USER card alleen toegang tot zijn kostenplaats met de ingestelde gebruikersrechten en limieten.

Om de ultimail, bijv. bij verlies van een USER card, te beschermen tegen frankeren door onbevoegden, kunt u de toekenning tussen kostenplaats en USER card(s) annuleren.

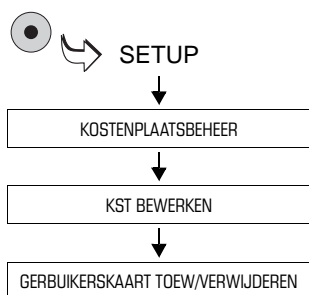

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → KST BEWERKEN → GERBUIKERSKAART TOEW/VERWIJDEREN selecteren.

Het menu TOEKENNEN/VERWIJDEREN VAN USERCARD verschijnt. In de titelregel ziet u het kostenplaatsnummer.

Wanneer u voor een andere kostenplaats een USER card wilt maken / blokkeren, selecteer dan met de functie ANDERE KST KIEZEN de gewenste kostenplaats.

TOEKENNEN / VERWIJDEREN VAN USERCARD KOSTENPLAATS 12345	
<input type="radio"/> ANDERE KST KIEZEN	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> USERCARD TOEKENNEN	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> TOEKENNING ANNULEREN	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selecteer een functie a.u.b.	

### USER card een kostenplaats toekennen

In het menu TOEKENNEN/VERWIJDEREN VAN USERCARD:

- Op de toets drukken naast USERCARD TOEKENNEN.

Volg nu eenvoudig de aanwijzingen op de display:

- MASTER card verwijderen.
- Een USER card insteken.

De ultimail programmeert de USER card voor de aangeduide kostenplaats en meldt, wanneer het proces met succes is afgesloten.

- USER card verwijderen.

De USER card heeft geldigheid voor de toegekende kostenplaats.

- Voor het maken van andere USER card of voor andere instellingen in het kostenplaatsbeheer de MASTER card weer insteken.



Niet meer gebruikte of ongeldige USER cards kunt u met een nieuwe kostenplaatstoewijzing overschrijven.


TOEKENNEN / VERWIJDEREN VAN USERCARD KOSTENPLAATS 12345	
<input type="radio"/> ANDERE KST KIEZEN	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> USERCARD TOEKENNEN	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> TOEKENNING ANNULEREN	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selecteer een functie a.u.b.	

### USER card(s) blokkeren

In het menu TOEKENNEN/VERWIJDEREN VAN USERCARD:

- Op de toets drukken naast TOEKENNING ANNULEREN.

De toekenning kostenplaats – USER card(s) wordt zonder verder afvragen gewist.


- De besluitende melding „De koppeling... wordt opgeheven” met de Enter-toets  bevestigen.


Alle USER card(s) die deze kostenplaats tot nog toe waren toegewezen zijn ongeldig.

### 10.4 De modus „Kaart vereist?” in-/uitschakelen



**Opgelet!** Modus KAART VEREIST: **UIT**. Deze instelling heft de toegangsbeperkingen tot de kostenplaatsen op. Iedere ultimail-gebruiker kan op alle kostenplaatsen frankeren en alle kostenplaatsgegevens oproepen.

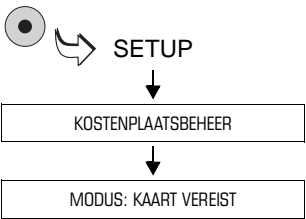

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER selecteren.
- Op de toets naast MODUS: KAART VEREIST drukken. De instelling schakelt om tussen AAN en UIT.


De aangeduide instelling is actief.

De mogelijke instellingen en hun betekenis:

AAN	Frankeren is alleen met een geldige toegangskaat (MASTER of USER card) mogelijk.
UIT	Geen toegangsbeperkingen voor het frankeren. Het frankeren is <u>zonder toegangskaat</u> op alle kostenplaatsen mogelijk.

## 10.5 Kostenplaatsinformatie tonen en afdrucken

De ultimail toont de actuele instellingen voor de afzonderlijke kostenplaatsen en verbruiksgegevens in diverse overzichten. Met de pijltjestoetsen kunt u daarin bladeren. Aanwijzingen over de inhoud van de overzichten leest u op pagina 77.

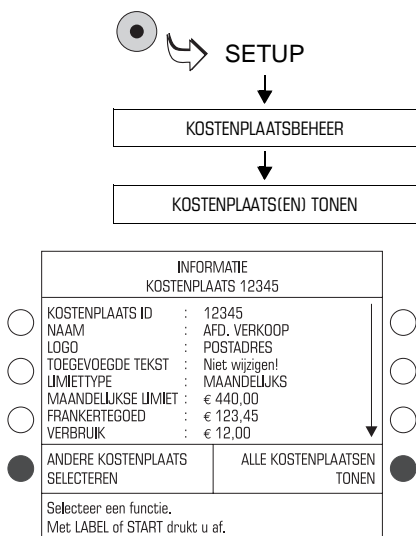

### Informatie voor de kostenplaats...

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → KOSTENPLAATS(EN) TONEN selecteren.

De ultimail toont een menu met informatie voor de betreffende kostenplaats.

Om de informatie voor een andere kostenplaats te tonen:

Met de functie ANDERE KOSTEN-PLAATS SELECTEREN... de gewenste kostenplaats selecteren.

### Informatie voor alle kostenplaatsen

In het menu INFORMATIE KOSTEN-PLAATS...:


- ALLE KOSTENPLAATSEN TONEN selecteren.

De ultimail toont een lijst met informatie over alle kostenplaatsen.

### Verzendtypelijst

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → VERZENDWIJZESTATIS. TONEN (ALLE KST) selecteren.

De ultimail toont de analyse van de verzendtypeafdrucken.

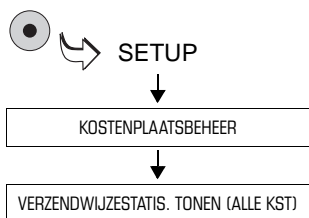



## Overzicht van de kostenplaatsinformatie

<b>Informatie over de kostenplaats...</b>	<p>Aanduiden van de gegevens voor één kostenplaats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Actuele instellingen (standaardlogo, standaard toegevoegde tekst, limiettype en grenzen, Teleset-toegang)</li> <li>– Resterend tegoed</li> <li>– Verbruik (verbruik van de kostenplaats sinds het laatste op nul instellen)</li> <li>– Aantal in totaal (aantal frankeringen van de kostenplaats sinds het laatste op nul instellen)</li> </ul>
<b>Informatie over alle kostenplaatsen</b>	<p>Lijst van alle kostenplaatsen (volgens nummer gerangschikt)</p> <p>Aanduiden van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kostenplaatsnummer</li> <li>– Kostenplaatsnaam</li> <li>– Verbruik (verbruik van de afzonderlijke kostenplaatsen sinds het laatste op nul instellen)</li> <li>– Aantal (aantal frankeringen van de afzonderlijke kostenplaatsen sinds het laatste op nul instellen)</li> </ul>
<b>Verzendtypelijst</b>	<p>Analyse van de verzendtypeafdrucken van alle kostenplaatsen, aanduiden van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verbruik voor frankeringen met verzendtypeafdruk, ingedeeld volgens verzendtype</li> <li>– Aantal frankeringen met verzendtypeafdruk, ingedeeld volgens verzendtype</li> <li>– Totaal verbruik en aantal van alle frankeringen</li> </ul>



De ultimail kan alle kostenplaatsinformatie afdrukken:

- Met de Start/Stop-toets  het drukken starten. Een lege envelop / een kaart aanleggen. Indien nodig, verdere envelop / kaarten aanleggen.
- Met de toets  de informatie op een etiket afdrukken.





Met het InfoPrint-programma van Francotyp-Postalia kunt u de kostenplaatsinformatie comfortabel aan de PC beheren en evalueren.

Voor verdere informatie leest u pagina 117.

## 10.6 Kostenplaats op nul instellen

### 10.6.1 Een kostenplaats op nul instellen

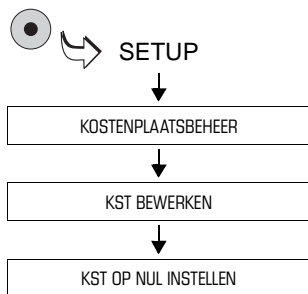

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .


- KOSTENPLAATSBEHEER → KST BEWERKEN selecteren.


Het menu BEWERKEN KOSTEN-PLAATS... verschijnt. Het nummer van de kostenplaats ziet u in de titelregel.

Om een andere kostenplaats op nul in te stellen:

- Met de functie ANDERE KST... de gewenste kostenplaats selecteren.
- Op de toets naast KST OP NUL INSTELLEN drukken.
- Volg nu de aanwijzingen op de display.

### 10.6.2 Alle kostenplaatsen op nul instellen

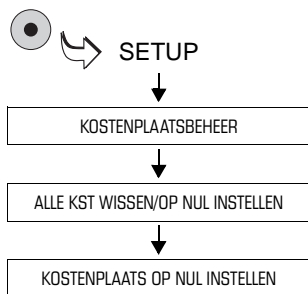


- Het SETUP-menu oproepen met de toets .


- KOSTENPLAATSBEHEER → ALLE KST WISSEN/OP NUL INSTELLEN → KOSTENPLAATS OP NUL INSTELLEN selecteren.

- Volg nu de aanwijzingen op de display.

## 10.7 Kostenplaatsen wissen

### 10.7.1 Eén kostenplaats wissen

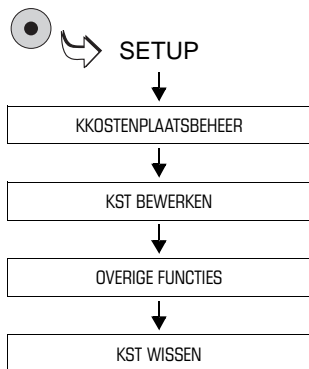


- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → KST BEWERKEN → OVERIGE FUNCTIES selecteren.


Het menu OVERIGE FUNCTIES... verschijnt. Het nummer van de kostenplaats ziet u in de titelregel.

Om een andere kostenplaats te wissen:

- Met de functie ANDERE KST... de gewenste kostenplaats selecteren.
- Op de toets naast KST WISSEN drukken.
- Volg nu de aanwijzingen op de display.

### 10.7.2 Alle kostenplaatsen wissen

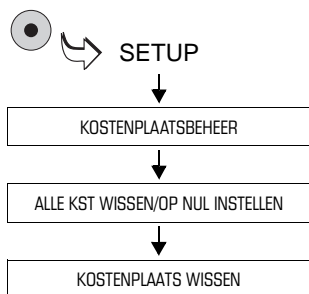


- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- KOSTENPLAATSBEHEER → ALLE KST WISSEN/OP NUL INSTELLEN → KOSTENPLAATS WISSEN selecteren.
- Volg nu de aanwijzingen op de display.


De ultimail wist alle in de ultimail ingerichte kostenplaatsen, met uitzondering van de master-kostenplaats (kostenplaats 1).

## 11 Beheer van de snelkiesfuncties

De ultimail heeft 6 snelkiesgeheugens. In elk geheugen kunt u een portowaarde met de daarbij passende verzendtypeafdruk afleggen. De opgeslagen instellingen kunt u in het frankeermenu oproepen.

### 11.1 Instellingen opslaan

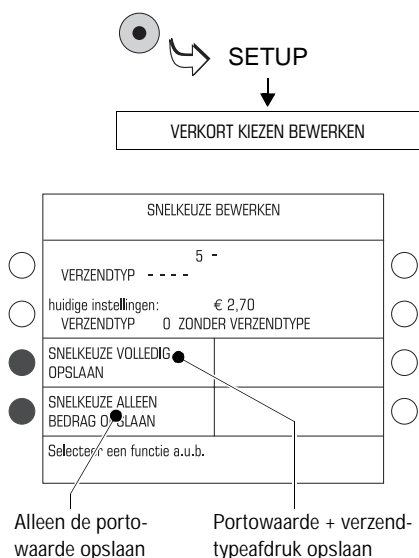

- Het **SETUP**-menu oproepen met de toets .
- **VERKORT KIEZEN BEWERKEN** selecteren.
- Op de toets drukken naast het snelkeuzenummer, waaronder u de instellingen wilt opslaan.

Het menu **SNELKEUZE BEWERKEN** verschijnt.

- **SNELKEUZE VOLLEDIG OPSLAAN** of **SNELKEUZE ALLEEN BEDRAG OPSLAAN** selecteren.

De mogelijke instellingen en hun betekenis:

#### VOLLEDIG OPSLAAN

De ultimail slaat portowaarde en verzendtypeafdruk op. Bij het oproepen van het verkort kiezen neemt de ultimail zowel de opgeslagen portowaarde als de verzendtypeafdruk over.

#### ALLEEN BEDRAG OPSLAAN

De ultimail slaat alleen de portowaarde op. Bij het oproepen van verkort kiezen stelt de ultimail de opgeslagen portowaarde in. De instelling van de verzendtypeafdruk blijft ongewijzigd.



SNELKEUZE 5 VOLLEDIG OPSLAAN	
<input type="radio"/>	PORTO € 2,70
<input type="radio"/>	ZONDER VERZENDTYPE
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	OPSLAAN
AFBREKEN Selecteer een parameter. Druk op OPSLAAN om door te gaan.	

Portowaarde instellen

Verzendtypeafdruk selecteren

De ultimail opent het menu voor het instellen van de geheugenwaarden.

- De portowaarde die moet worden opgeslagen en de verzendtypeafdruk op de gebruikelijke wijze instellen.
- Met OPSLAAN doorgaan, om de weergegeven instelling op te slaan.

De ultimail toont ten slotte de opgeslagen instellingen.

- Met DOORGAAN de functie „Verkort kiezen opslaan” beëindigen.



### Aanwijzingen bij verkort kiezen 1

- De instellingen die u als Verkort kiezen 1 opslaat, zijn de standaardwaarden voor portowaarde en verzendtypeafdruk.
- Verkort kiezen 1 kunt u slechts compleet opslaan (portowaarde en verzendtypeafdruk).



Reeds toegewezen snelkiesgeheugens kunt u gewoon met een andere toewijzing overschrijven.

## 11.2 Opgeslagen instellingen weergeven en afdrucken



- Het SETUP-menu oproepen met de toets
- VERKORT KIEZEN BEWERKEN selecteren.

TE BEWERKEN SNLEKEUZE SELECTEREN			
1	€ 0,52 PRIOR	5	€ 2,70 ZONDER VERZENDTYPE
2	-	6	€ 0,46 NOT PRIOR
3	€ 0,80 PRIOR		
4	€ 5,10 RECOMMANDÉ / AANGET.		
Selecteer een snelkeuze a.u.b. Printen: START en brief invoeren of LABEL			

Verkort kiezen 2 = niet toegewezen

U ziet de actuele toewijzingen voor alle snelkiesgeheugens.

### Snelkeuzelijst printen

- Op de toets drukken.
- Een lege envelop / een kaart invoeren.

of

- Met de toets de snelkeuzelijst op een etiket printen.

De ultimail heeft even tijd nodig voor de opbouw van het afdrukscherm en drukt vervolgens de snelkeuzelijst af.

### 11.3 Verkort kiezen wissen



SNELKEUZE BEWERKEN	
VERZENDTYP	0 ZONDER VERZENDTYPE
huidige instelling:	5 € 2,70
VERZENDTYP	6 PRIOR € 0,52
SNELKEUZE VOLLEDIG OPSLAAN	SNELKEUZE WISSEN
SNELKEUZE ALLEEN BEDRAG OPSLAAN	
Selecteer een functie a,u,b.	

Om te wissen  
geselecteerd verkort kiezen

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- VERKORT KIEZEN BEWERKEN selecteren.
- Op de toets drukken naast het snelkeuzenummer dat u wilt wissen.

Het menu SNELKEUZE BEWERKEN verschijnt.

- Op de toets drukken naast SNELKEUZE WISSEN.

Indien u het geselecteerde verkort kiezen thans wilt wissen:

- De veiligheidsopvraging bevestigen met JA.

Het betreffende verkort kiezen is gewist.



Het Verkort kiezen 1 kunt u niet wissen, omdat de ultimail op de hier opgeslagen portowaarde en verzendtypeafdruk als standaardinstelling teruggrijpt.


## 12 Beheer van de afdrukschermgegevens


De ultimail biedt een hele rij efficiënte functies waarmee u de afzonderlijke bestanddelen van het afdrukscherm kunt beheeren. Daaronder de invoer van niet-gecodeerde reclamestempels, grafisch overzicht en printen van reclamestempels, lijstdrukfuncties en vrij bewerkbare toegevoegde tekst. Reclamestempels en verzendtypeafdrukken kunt u gemakkelijk van de chipkaart laden.

De volgende hoofdstukken verklaren de functies gedetailleerd.

### 12.1 Reclamestempel weergeven en afdrukken

De reclamestempels (logo's) die in de ultimail zijn opgeslagen kunt u op de display bekijken en afdrukken.

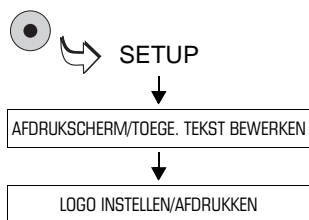

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- AFDRUKSCHERM/TOEGE. TEKST BEWERKEN → LOGO INSTELLEN/AFDRUKKEN selecteren.


U ziet de lijst met opgeslagen reclamestempels.

- Op de toets drukken naast de gewenste reclamestempel.

Op de display verschijnt een vereenvoudigde grafische voorstelling van het logo. De titelregel toont het nummer van de geheugenpositie en de naam van het logo.


- Met de Start/Stop-toets  of  het drukken starten.

of

- met  terug naar de lijst.

## 12.2 Naam van de reclamestempels wijzigen

Iedere reclamestempel heeft een naam, die in het frankeermenu en in de keuzelijsten verschijnt. Deze naam kunt u naar wens wijzigen.

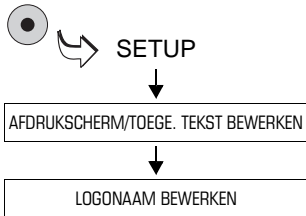

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- AFDRUKSCHERM/TOEGE. TEKST BEWERKEN → LOGONAAM BEWERKEN selecteren.
- Uit de lijst van opgeslagen reclamestempels de reclamestempel selecteren, waarvan u de naam wilt wijzigen.

**Opmerking:** De naam voor een reclamestempel van de USER card kan niet worden gewijzigd.

De ultimail opent het menu voor het bewerken van de naam.

- De naam voor de reclamestempel zoals gewenst wijzigen.
- Met DOORGAAN de naam opslaan.

De ultimail actualiseert de gegevens en toont ten slotte een melding.

- De melding bevestigen met DOORGAAN.


NAAM BEWERKEN: LOGO 4 KERSTMIS	
IKERSTMIS_ 1	
CURSOR LINKS	CURSOR RECHTS
AFBREKEN	DOORGAAN
Voer letters met behulp van de cijfer- toetsen in. Met C/CE wist u tekens.	



Meer over de tekstinvoerfunctie van de ultimail leest u op de pagina's 87 tot 89.

## 12.3 Afdrukschermgegevens van kaart laden

Afdrukschermgegevens (bijv. reclamestempels) kunt u op eenvoudige wijze zelf van de chipkaart laden. De kaart met de gewenste afdrukschermen kunt u bestellen bij Francotyp-Postalia.

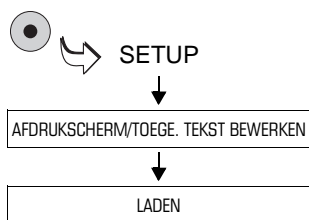



- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- AFDRUKSCHERM/TOEGE. TEKST BEWERKEN → LADEN selecteren.
- De kaart gereedhouden met de gegevens die moeten worden geladen.
- Volg de aanwijzingen op de display. De ultimail leidt u stap voor stap door het laadproces.

Aanwijzingen en controlevragen bieden bescherming tegen abusievelijk laden en overschrijven van gegevens. Lees heel aandachtig de mededelingen op de display!


## 12.4 Toegevoegde tekst invoeren / wijzigen / opslaan

De ultimail heeft zes geheugenposities voor tekstberichten (toegevoegde tekst). De opgeslagen toegevoegde teksten kunt u in het frankeermenu voor de frankeerafdruk instellen.

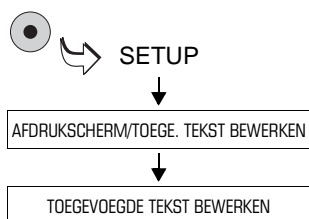

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- AFDRUKSCHERM/TOEGE. TEKST BEWERKEN → TOEGEVOEGDE TEKST BEWERKEN selecteren.
- Uit de lijst de toegevoegde tekst selecteren, die u wilt invoeren of wijzigen.

Op de display verschijnt het menu om toegevoegde teksten in te voeren en te wijzigen.

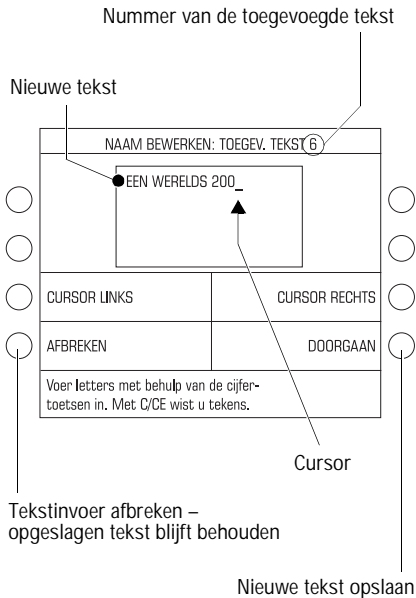

## Teksten invoeren en opslaan

De ultimail kan toegevoegde tekst met 5 regels van telkens 20 tekens per regel afdrukken.

Een cursor \_ markeert de plaats waar een teken moet worden ingevoerd.

- Druk na elkaar zo vaak en snel op de cijfertoets van het gewenste teken, tot het gewenste teken op de display verschijnt.

Na korte tijd springt de cursor één positie naar rechts. U kunt thans het volgende teken invoeren.

- Alle overige tekens op dezelfde wijze invoeren.
- Met DOORGAAN de tekst opslaan.

De ultimail actualiseert de gegevens en toont ten slotte een melding.

- De melding bevestigen met DOORGAAN.

Wij raden u aan, een nieuwe toegevoegde tekst aan de hand van een nulafdruk te testen (zie pagina 17).

## Toetsindeling voor de tekstinvoer

### De leettertekens

bevinden zich op de cijfertoetsen 2 tot 9. De toewijzing is onder de toets op de behuizing geprint.

### Lees- en speciale tekens

. 1 , ? ! - & ' .

vindt u op de toets 1.

### Spaties

voegt u in met de toets 0.

### Nieuwe regel

Om een nieuwe regel „te openen”, moet u de regel eventueel met spaties aanvullen. De cursor springt dan in de volgende regel.

NAAM BEWERKEN: TOEGEV. TEKST 4	
VEEL PL_ZIER MET UW ULTIMAIL !	
CURSOR LINKS	CURSOR RECHTS
AFBREKEN	DOORGAAN
Voer letters met behulp van de cijfer- toetsen in. Met C/CE wist u tekens.	

### Tekst wijzigen / corrigeren

- De cursor met de functies CURSOR LINKS en CURSOR RECHTS op de betreffende positie in de tekst zetten.
- Het gemarkeerde teken overschrijven met het gewenste nieuwe teken.

### Teken wissen

- Met de toets **C/CE** kunt u tekens wissen. Elk drukken op de toets wist het teken waarop de cursor op dat ogenblik staat.

### Toegevoegde tekst wissen

Hoe u niet meer benodigde tekst compleet wist, leest u op pagina 90.

### Voorbeeld

**U wilt de volgende toegevoegde tekst opslaan: VAKANTIE 1.-28.10.**

NAAM BEWERKEN: TOEGEV. TEKST 1	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <div style="position: relative; height: 40px;"> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">↑</div> <div style="position: absolute; left: 50%; top: 50%; transform: translate(-50%, -50%);">•</div> </div> </div>	
CURSOR LINKS	CURSOR RECHTS
AFBREKEN	DOORGAAN
Voer letters met behulp van de cijfer- toetsen in. Met C/CE wist u tekens.	

Cursor

Indien u een nieuwe toegevoegde tekst wilt invoeren, is het tekstvenster leeg en staat de cursor op de eerste positie van de eerste regel.

Zo voert u tekst in:

- 3 x op **8** drukken (V).
- 1 x op **2** drukken (A).
- 2 x op **5** drukken (K).
- 1 x op **2** drukken (A).
- 2 x op **6** drukken (N).
- 1 x op **8** drukken (T).
- 3 x op **4** drukken (I).
- 2 x op **3** drukken (E).



Voor het wisselen naar de volgende regel voegt u in de eerste regel 12 spaties toe:

1 x op **0** drukken (spatie).

Als de cursor één positie verder is gesprongen, de volgende spatie invoegen.

Dit moet u zo vaak herhalen tot de cursor in de volgende regel springt.

De cursor staat thans aan het begin van de tweede regel.

2 x op **1** drukken (1).

1 x op **1** drukken (.).

6 x op **1** drukken (-).

4 x op **2** drukken (2).

4 x op **8** drukken (8).

1 x op **1** drukken (.).

2 x op **1** drukken (1).

2 x op **0** drukken (0).

1 x op **1** drukken (.).

Het tekstvenster toont de tekst, zoals hij later bij het frankeren wordt afgedrukt.

- Met **DOORGAAN** de tekst opslaan.

Een melding informeert over de actualisering van de opgeslagen gegevens.

- De melding met **DOORGAAN** bevestigen.


De nieuwe toegevoegde tekst is opgeslagen en kan onmiddellijk voor het frankeren worden ingesteld.


Tekstvenster met nieuwe tekst







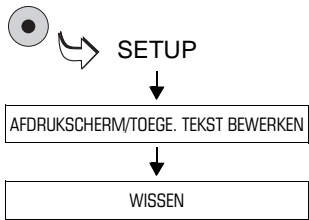

NAAM BEWERKEN: TOEGEV. TEKST 1	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           VAKANTIE 1.-28.10._         </div>	
CURSOR LINKS	CURSOR RECHTS
AFBREKEN	DOORGAAN
Voer letters met behulp van de cijfer-toetsen in. Met C/CE wist u tekens.	

## 12.5 Afdrukschermgegevens wissen

U kunt niet meer benodigde afdrukschermgegevens (reclamestempels, toegevoegde teksten, verzendtype) wissen. Op die manier spaart u geheugenposities om bijvoorbeeld nieuwe toegevoegde teksten in te voeren.



- Het **SETUP**-menu oproepen met de toets .
- **AFDRUKSCHERM/TOEGE. TEKST BEWERKEN** → **WISSEN** selecteren.

AFDRUKSCHERMGEGEVENS WISSEN	
 LOGO WISSEN	
 VERZENDTYPE WISSEN	
 TOEGEVOEGDE TEKST WISSEN	
	
Selecteer een functie a.u.b.	

- Op de toets naast de afdrukschermgegevens die u wilt wissen drukken, bijv. **TOEGEVOEGDE TEKST WISSEN**.

Er verschijnt een overzicht van de opgeslagen afdrukschermgegevens.

- Op de toets drukken naast het te wissen geheugen.

Indien u de geselecteerde gegevens thans wilt wissen:

- De controlevraag bevestigen met **DOORGAAN**.

De ultimail wist de gegevens. Een melding informeert u over het einde van het wisproces.

- De melding bevestigen met **DOORGAAN**.





Met **USER**-kaart kunt u alleen toegevoegde tekst verwijderen. Met **WISSEN** bereikt u direct het menu voor de selectie van de te verwijderen tekst.







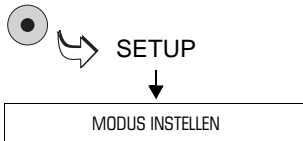

## 13 Uitgebreide instellingen en systeeminformaties

### 13.1 Modus instellen

U kunt met de ultimail in verschillende modi werken. Informaties over de betekenis van de modi en extra functies vindt u op de volgende pagina.



- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- MODUS INSTELLEN selecteren.

MODUS INSTELLEN	
 FRANKEREN	
 ALLEEN LOGO AFDrukKEN	
 ONTVANGSTSTEMPEL	
 ALLEEN TRANSPORT, NIET AFDrukKEN	 VOORKEUZETELLER STAPELVERWERK. 0
ACT: FRANKEREN Selecteer een hoofdgroep a.u.b.	

In de statusregel ziet u de actuele instelling.

Zo wijzigt u de modus:


- Op de toets drukken naast de gewenste modus.

De ultimail stelt de modus in en keert terug naar het frankeermenu. In de statusregel ziet u de ingestelde modus.

De ingestelde modus is actief en blijft behouden tot de ultimail wordt uitgeschakeld of tot een andere modus wordt geselecteerd.



U kunt de ultimail terugzetten op de standaardmodus FRANKEREN zonder het frankeermenu te verlaten:

- In het frankeermenu ongeveer 3 seconden lang op de toets  drukken.

De mogelijke instellingen en hun betekenis:

---


VERZENDINGEN FRANKEREN	De ultimail print de volledige frankeerafdruk. Modus: FRANKEREN (standaardinstelling na het inschakelen).
ALLEEN LOGO AFDRUKKEN	De ultimail print alleen reclamestempel.
ONTVANGSTSTEMPEL	De ultimail print alleen de actuele datum (ultimail als ontvangststempelaar). Lees hierover in hoofdstuk 7.2 op pagina 52.
ALLEEN TRANSPORT, NIET AFDRUKKEN	De frankeermachine transporteert de brieven, zonder te printen. Deze modus is alleen in combinatie met de automatische toevoer of de sluitmachine zinvol bruikbaar (zie hoofdstuk 7.3 op pagina 53).
VOORKEUZETELLER	De ultimail verwerkt een vooringesteld aantal zendingen in de actuele modus (zie hoofdstuk 7.1 op pagina 50).


---



Bij systemen met ingebouwde weegschaal heet de standaardmodus in het weegschaal-menu FRANKEREN EN WEGEN. De aanduiding WEGEN kan hierbij niet worden uitgeschakeld. De ultimail signaleert hiermee dat u in deze modus het gewicht van uw zendingen kunt bepalen met de ingebouwde weegschaal.

## 13.2 Systeemgegevens weergeven, afdrukken en versturen

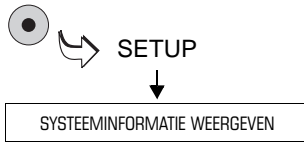

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINFORMATIE WEERGEVEN selecteren.

U ziet de systeemgegevens. Met de pijltjestoetsen kunt u in de lijst bladeren.

### Systeemgegevens afdrukken

- Met de toets  de informatie op een etiket afdrukken.

*of*

Meerdere lege enveloppen of kaarten gereedhouden. De ultimail print de systeemgegevens in meerdere delen.

- Op de toets  drukken.
- Lege envelop of kaart aanleggen.

De ultimail heeft even tijd nodig om het afdrukscherm op te bouwen. Pas daarna start het brieftransport. De ultimail print de eerste lijst van de systeemgegevens.

- Indien nodig, verdere enveloppen aanleggen.


U kunt de voortgang van het printproces op de display volgen.


### Systeemgegevens versturen

Met de functie VERSTUREN NAAR FP-SERVICE stuurt u alleen op verzoek van Francotyp-Postalia de gegevens naar de technische dienst.

### 13.3 Stuk kenteller weergeven en op nul instellen

De stuk kenteller telt alle frankeringen (ook nulafdrucken) in de modus FRANKEREN. In de andere modi LOGO AFDRUKKEN, ONTVANGSTSTEMPEL en ALLEEN TRANSPORT is de stuk kenteller niet actief.

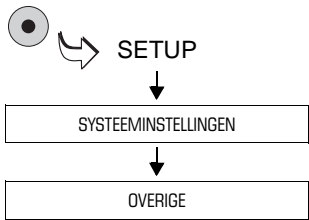

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE selecteren.

SYSTEEMINSTELLINGEN	
<< VORIGE	VERW. LOGOTELLER 16
HOGE FRANKERING € 4,00	TOONSIGNAAL UIT
RESTBEDRAGWAARSCH. € 200	AANTAL KST 10
STUKTELLER WISSEN 538	>> OVERIGE
Maak een selectie om de instellingen te wijzigen.	

De actuele waarde van de stuk kenteller ziet u onder STUKTELLER WISSEN.

Zo zet u de stuk kenteller terug op nul:

- Op de toets naast STUKTELLER WISSEN drukken.

STUKKENTELLER	
Weet u zeker dat u de stuk kenteller wilt wissen?	
NEE	JA
Bevestig met JA als u de stuk kenteller wilt wissen.	


- Met JA het wissen bevestigen.


De stuk kenteller is weer op nul ingesteld.

Indien u de stuk kenteller niet op nul wilt zetten, breekt u met NEE af. Het weergegeven aantal blijft behouden.

## 13.4 Logoteller weergeven en op nul instellen

De logoteller telt alle afdrucken in de modus ALLEEN LOGO AFDRUKKEN.

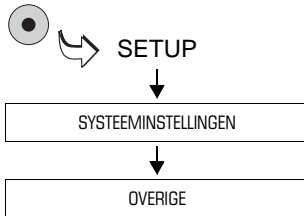

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE selecteren.

SYSTEEMINSTELLINGEN	
<< VORIGE	VERW. LOGOTELLER 16
HOGE FRANKERING € 4,00	TOONSIGNAAL UIT
RESTBEDRAGWAARSCH. € 200	AANTAL KST 10
STUKTELLER WISSEN 538	>> OVERIGE
Maak een selectie om de instellingen te wijzigen.	

De actuele waarde van de logoteller ziet u onder VERW. LOGOTELLER.

Zo zet u de logoteller terug op nul:

- Op de toets naast VERW. LOGOTELLER drukken.

LOGOTELLER	
Wilt u deze verwijderen?	
NEE	J A
Druk JA als u wilt doorgaan met verwijderen.	


- Met JA het wissen bevestigen.

De logoteller is terug op nul ingesteld.


Indien u de logoteller niet terug op nul wilt zetten, breekt u met NEE af. Het weergegeven aantal blijft behouden.


13.5 Afdrukoffset voor de frankeerafdruk instellen

Het drukbeeld verschijnt normaal gesproken steeds op gelijke afstand van de rechter briefrand. In speciale gevallen kunt u de frankeerafdruk op de envelop ten overstaan van de standaardpositie naar links verplaatsen.



De afdrukoffset is in stappen van 1 mm instelbaar van 0 tot maximaal 50 mm. Standaardwaarde is nul (= geen verplaatsing).

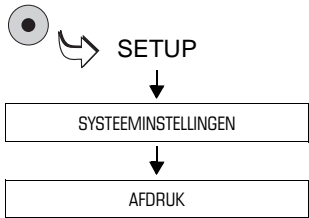

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → AFDRUK selecteren.

AFDRUK INSTELLEN	
<input type="radio"/> NALOOPTIJD VAN BRIEFTRANSPORT	<input type="radio"/> CARTRIDGES VERVANGEN
<input type="radio"/> AFDRUKINSTALLATIE REINIGEN	<input type="radio"/> CARTRIDGES AFSTELLEN
<input type="radio"/> AFDRUKINSTALLATIE INTENSIEF REINIGEN	<input type="radio"/> GEBRUIKSTIJD DRUKK 40
<input checked="" type="radio"/> AFDRUKOFFSET 0 MM	<input type="radio"/>
Waarde toekennen! 15	

In het menu AFDRUK INSTELLEN ziet u de actuele instelling voor de afdrukoffset.

De afdrukoffset moet u als volgt instellen:

- Gewenste verplaatsing (van 0 tot 50 mm) intypen. De waarde verschijnt rechts in de statusregel.
- Met de toets naast AFDRUKOFFSET de waarde toewijzen.

De afdrukoffset is ingesteld.



**Opgelet!** De verplaatsing van de frankeerafdruk blijft ook na het uitschakelen van de ultimail behouden tot de volgende wijziging.



Bij het printen van etiketten is de afdrukoffset niet actief.





## 13.6 Restbedragwaarschuwing – grensbedrag instellen


De ultimail reageert, als de resterende portoreserve onder een bepaald grensbedrag ligt. U kunt het grensbedrag voor de restbedragwaarschuwing instellen.

De ultimail reageert als

- het restbedrag (register R1) lager is dan het ingestelde grensbedrag
- het restgoed (huidige limiet) van de kostenplaats onder het ingestelde grensbedrag ligt.

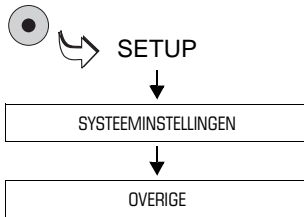

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE selecteren.

SYSTEEMINSTELLINGEN	
<< VORIGE	VERW. LOGOTELLER 16
HOGE FRANKERING € 4,00	TOONSIGNAAL UIT
 RESTBEDRAGWAARSCH. € 200	AANTAL KST 10
STUKTELLER WISSEN 538	>> OVERIGE
Ken een waarde toe a.u.b. <b>150</b>	

Zo wijzigt u het grensbedrag voor de restbedragwaarschuwing:

- Gewenst grensbedrag in euro intypen. De waarde verschijnt rechts in de statusregel.
- Met de toets naast RESTBEDRAG-WAARSCH. de waarde toewijzen.


Het grensbedrag voor de restbedragwaarschuwing is ingesteld en blijft behouden tot de volgende wijziging.









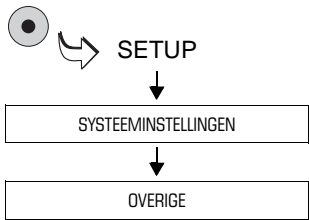


Met de toets C/CE kunt u de standaardwaarde voor de restbedragwaarschuwing oproepen (€ 200).

### 13.7 Hoge frankering – grensbedrag instellen

Deze functie waarschuwt bij de handmatige invoer van de portowaarde, als de ingevoerde portowaarde een bepaalde grens overschrijdt. U kunt het grensbedrag voor de „Hoge frankering” instellen.



- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE selecteren.

SYSTEEMINSTELLINGEN			
	<< VORIGE	VERW. LOGOTELLER	
		16	
	HOGE FRANKERING	TOONSIGNAAL	
	€ 4,00	UIT	
	RESTBEDRAGWAARSCH.	AANTAL KST	
	€ 200	10	
	STUKTELLER WISSEN	>> OVERIGE	
	538		
Ken een waarde toe a.u.b.			<b>500</b>

Zo stelt u de hoge frankering in:

- De gewenste waarde in cent intypen. De waarde verschijnt rechts in de statusregel.
- Met de toets naast HOGE FRANKERING de nieuwe waarde toewijzen.


Het grensbedrag voor de „Hoge frankering” is ingesteld en blijft behouden tot de volgende wijziging.









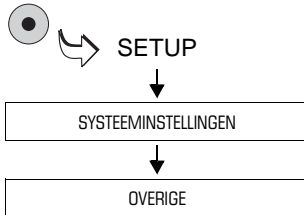


Met de toets C/CE kunt u de standaardwaarde voor de „Hoge frankering” oproepen (€ 4,00).

### 13.8 Toonsignaal

De ultimail bevestigt iedere toetsdruk met een biep. Een opeenvolging van toonsignalen wijst op een fout. U kunt deze functie aan uw wensen aanpassen.



- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE selecteren.

SYSTEEMINSTELLINGEN			
	<< VORIGE	VERW. LOGOTELLER 16	
	HOGE FRANKERING € 4,00	TOONSIGNAAL UIT 	
	RESTBEDRAGWAARSCH. € 200	AANTAL KST 10	
	STUKTELLER WISSEN 538	>> OVERIGE	
Maak een selectie om de instellingen te wijzigen.			

- Zo vaak op de toets naast TOONSIGNAAL drukken, tot u de gewenste instelling ziet: AAN, UIT of ALLEEN FOUTMELDING.

De aangeduide instelling is actief en blijft ook na het uitschakelen van de ultimail behouden tot de volgende wijziging.


De mogelijke instellingen en hun betekenis:


AAN Toonsignaal bij iedere toetsdruk.


UIT Geen toonsignaal.

ALLEEN FOUTMELDING Toonsignaal bij fouten.

## 13.9 Displaycontrast

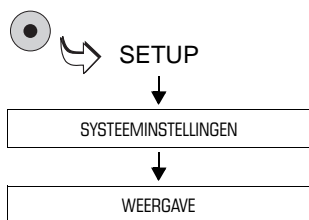


- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → WEERGAVE selecteren.

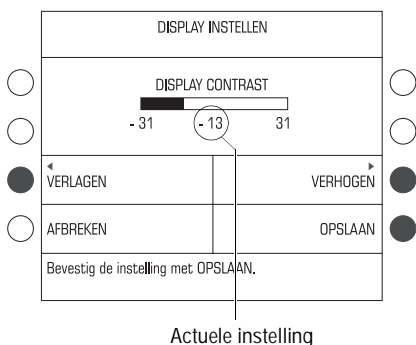

- Met de toegewezen toetsen het displaycontrast VERLAGEN of VERHOGEN.

Na iedere toetsdruk ziet u meteen de verandering van de weergave. Probeer tot de instelling voor uw ogen aangenaam is.

- Met OPSLAAN de instelling overnemen.

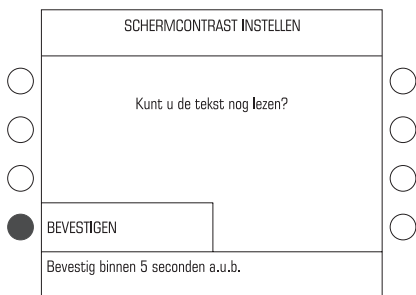

- Binnen de 5 seconden op de toets naast BEVESTIGEN drukken.

Het displaycontrast is ingesteld en blijft ook na het uitschakelen van de ultimail behouden tot de volgende wijziging.




Wanneer u binnen ongeveer 5 tot 10 seconden geen wijzigingen uitvoert of de actuele instelling bevestigt, springt de ultimail terug naar de laatste gebruikte instelling van het displaycontrast.


## 13.10 De tijd

### 13.10.1 De tijd corrigeren

De ingebouwde systeemklok met batterij geeft betrouwbaar de actuele datum en tijd aan. Het zal dan ook heel zelden voorkomen dat de systeemklok vanwege een gering verschil moet worden gecorrigeerd.

De basisinstelling en de correcties van grotere afwijkingen worden door de technische dienst uitgevoerd.

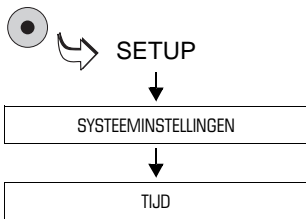

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → TIJD selecteren.

TIJD CORRIGEREN	
16.02.07 14:05:53	
- 300 S 0 S 300 S	
◀ VERLAGEN -5	VERHOGEN +5 ▶
AFBREKEN	OPSLAAN
Bevestig de instelling met OPSLAAN.	

Gekozen waarde

- Met VERLAGEN en VERHOGEN de tijd corrigeren.

De tijd kan in stappen van 5 seconden worden gecorrigeerd. U kunt bij een correctie de tijd vijf minuten voor- of terugzetten.

- Met OPSLAAN de instelling overnemen.

De tijd is gecorrigeerd.





Denk eraan, dat u de tijd na een correctie pas na zeven dagen opnieuw kunt corrigeren.

### 13.10.2 Zomertijd

De ultimail zet de tijd aan het begin en het einde van de zomertijd automatisch om. U kunt deze functie deactiveren.

#### Automatische omschakeling deactiveren / activeren

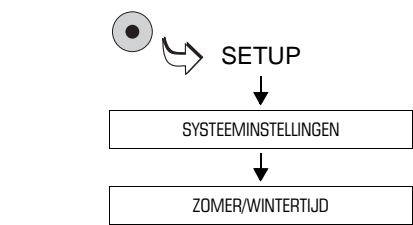

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → ZOMER-/WINTERTIJD selecteren.

ZOMER-/WINTERTIJD	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	AUTOM. OMSCHAKELING UIT
Stel de parameters in.	

Het menu ZOMER-/WINTERTIJD toont onder AUTOM. OMSCHAKELING de actuele instelling.

Zo deactiveert / activeert u de automatische omschakeling:

- Op de toets naast AUTOM. OMSCHAKELING drukken. De instelling schakelt om tussen AAN en UIT.

De aangeduide instelling is actief en blijft behouden tot ze wordt gewijzigd.

#### De mogelijke instellingen en hun betekenis:

- AAN

De ultimail stelt de klok aan het begin en het einde van de zomertijd automatisch om. U kunt de tijdstippen instellen van de automatische omschakeling.
- UIT

De ultimail stelt de klok aan het begin/ het einde van de zomertijd niet automatisch om.

## Begin en einde van de zomertijd instellen


ZOMER-/WINTERTIJD	
BEGIN	EINDE
MAAND 3 (MAART)	MAAND 10 (OKTOBER)
WEEK LAATSTE	WEEK LAATSTE
DAG 1 (ZONDAG)	DAG 1 (ZONDAG)
AUTOM. OMSCHAKEIJNG AAN	
Stel de parameters in.	


Wanneer u het begin en het einde van de zomertijd wilt instellen, moet de automatische omschakeling ingeschakeld zijn.

- Zo vaak op de toegewezen toetsen drukken, tot de maand, de week in de maand en de weekdag voor BEGIN en EINDE de gewenste instelling hebben.

Begin en einde van de zomertijd zijn ingesteld en blijven behouden tot de volgende wijziging.

### 13.10.3 Tijdzone instellen

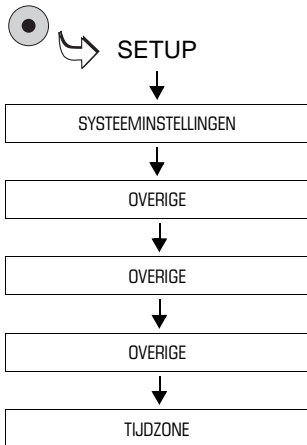

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .

- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE → OVERIGE → OVERIGE → TIJDZONE selecteren.

U ziet de ingestelde tijdverschuiving.

Indien vereist:

- Met VERLAGEN en VERHOGEN de tijdverschuiving instellen.

De tijdzone kan in stappen van 30 minuten 12 uren vooruit of achteruit worden gezet.


- Met OPSLAAN de instelling overnemen (voor België: „1,0”).

De tijdzone is ingesteld.


## 13.11 Ingebouwde weegschaal *(optioneel)*

### 13.11.1 Tarreren

De ingebouwde weegschaal kalibreert automatisch. Indien u met een nullast wilt wegen of de weegschaal geen nulpunt vindt, moet u de weegschaal tarreren.

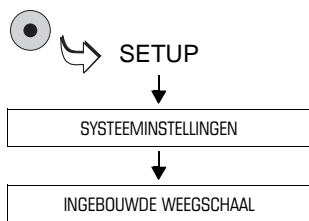

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → INGEBOUWDE WEEGSCHAAL selecteren.

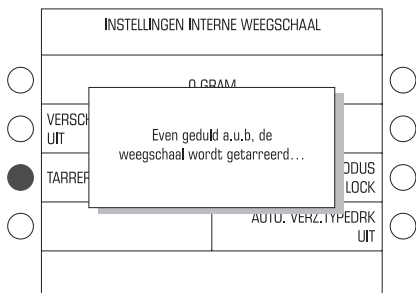


- Op de toets drukken naast TARREREN.


Op de display verschijnt gedurende enkele seconden de melding dat de weegschaal wordt getarreed. Zodra deze melding verdwijnt, is de weegschaal getarreed.



### 13.11.2 Weegmodus instellen

In het menu **INSTELLINGEN INTERNE WEEGSCHAAL** kunt u de weegmodus instellen op **NORMAL** en de ultimail gewoon als weegschaal gebruiken. Hiervoor moet de verschilweging uitgeschakeld zijn.

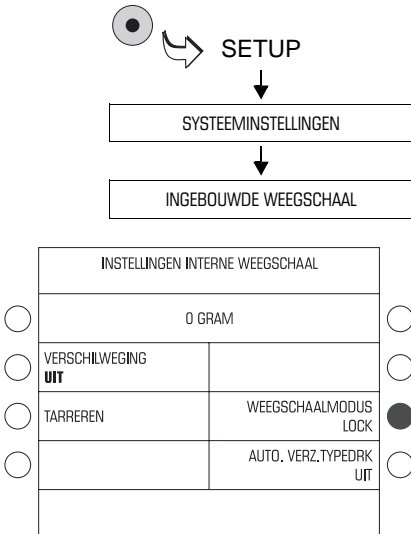


- Het **SETUP**-menu oproepen met de toets .
  - **SYSTEEMINSTELLINGEN** → **INGEBOUWDE WEEGSCHAAL** selecteren.
  - Op de toets drukken naast **WEEGSCHAALMODUS**. De instelling schakelt om van **LOCK** naar **NORMAL**.
- De **NORMAL**-weegmodus staat voor de portoberekening niet ter beschikking. Bij het verlaten van het menu zet de ultimail de weegmodus automatisch terug op **LOCK**.


De mogelijke instellingen en hun betekenis:

<b>LOCK</b> (Standaardinstelling)	<p>Wanneer u aan de zending op het weegplateau iets toevoegt of er iets afneemt, berekent de weegschaal <u>geen</u> nieuw gewicht. De oorspronkelijke aanduiding blijft behouden.</p> <p>Pas wanneer u onder dit begingewicht valt of de weegschaal volledig ontlast, berekent de ultimail een nieuwe gewichtswaarde (= standaardinstelling).</p>
<b>NORMAL</b>	<p>De ultimail berekent continu het op het weegplateau liggende gewicht en duidt de huidige waarde aan.</p>

13.11.3 Automatische verzendtypeafdruk in- en uitschakelen

Deze instelling bepaalt of de portoberekening ook de instelling voor het verzendtypeafdruk in het frankeermenu moet sturen.

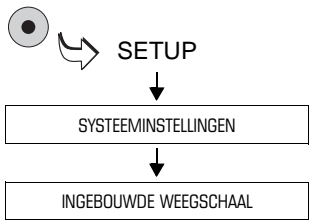

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → INGEBOUWDE WEEGSCHAAL selecteren.

INSTELLINGEN INTERNE WEEGSCHAAL	
0 GRAM	
VERSCHILWEGING UIT	
TARREREN	WEEGSCHAALMODUS LOCK
	AUTO. VERZ.TYPERDK UIT

- Op de toets drukken naast AUTO. VERZ.TYPERDK. De instelling schakelt om tussen AAN en UIT.

De aangeduide instelling blijft ook na het uitschakelen van de ultimail behouden tot de volgende wijziging.


De mogelijke instellingen en hun betekenis:

- AAN
- De ultimail bepaalt bij de portoberekening aan de hand van de gekozen verzendgegevens een passende verzendtypeafdruk en stelt deze automatisch in voor het frankeren.  
Als geen passende verzendtypeafdruk beschikbaar is, frankeert de ultimail zonder verzendtypeafdruk.
- UIT
- De portoberekening stelt niet automatisch een passende verzendtypeafdruk voor het frankeren in. De ultimail print bij het frankeren de in het frankeermenu ingestelde verzendtypeafdruk.

### 13.11.4 Portotabel naladen

Als portovoorschriften of tarieven worden gewijzigd, moet u de portotabel voor de portoberekening actualiseren. De ultimail ondersteunt het laden van nieuwe portotabellen van de chipkaart. Het omschakelen op de nieuwe portotabel wordt gestuurd door de systeemklok, d.w.z. hij wordt automatisch geactualiseerd zodra hij geldig is.


De ultimail kan maximum 2 portotabellen opslaan. Wenst u nog een portotabel na te laten, dan overschrijft de ultimail de momenteel niet gebruikte portotabel.

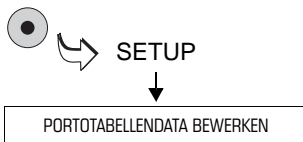

NALADEN PORTOTABELLEN	
<div>○</div> <div>○</div>	HUIDIGE PORTOTABEL: 04.02.00 BEL Tarifs / Tarieven Belgium ( 01 / 02 / 2007 ) Geldig van 01.02.07 01:00:00
<div>○</div> <div>○</div>	<div> <div>ALLE PORTOTABELLEN WISSEN</div> <div>CHIPKAART LADEN</div> </div>
<div>○</div> <div>○</div>	<div> <div>AFBREKEN</div> <div></div> </div>
Selecteer a.u.b. een instelling	

#### Portotabel van kaart laden

De chipkaart met een nieuwe portotabel bestelt u bij Francotyp-Postalia.

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- PORTOTABELLENDATA BEWERKEN selecteren.

De ultimail toont informatie over de gebruikte portotabel.

- Kaart met de nieuwe portotabel gereedhouden.
- Op de toets drukken naast CHIPKAART LADEN.
- Volg de aanwijzingen op de display. De ultimail leidt u stap voor stap door het laadproces.

Aanwijzingen en controlevragen bieden bescherming tegen abusievelijk laden van verouderde gegevens.

**Lees heel aandachtig de mededelingen op de display!**

#### Portotabel van het gegevenscentrum laden


De RRC-functie (Remote Rate Change) is in België momenteel nog niet beschikbaar.


### 13.11.5 Portotabellen wissen



**Opgelet!** De ultimail laat het selecteren van een portotabel om deze te wissen niet toe. Gewist worden steeds alle in de ultimail opgeslagen portotabellen. **Zonder geldige portotabel kunt u niet frankeren!**

Bij het wissen van de portotabellen worden ook alle snelkiesfuncties gewist.

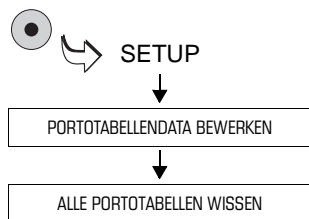


- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- PORTOTABELLENDATA BEWERKEN → ALLE PORTOTABELLEN WISSEN selecteren.
- De controlevraag bevestigen met JA.


De ultimail wist alle opgeslagen portotabellen.

Voordat u de functie Portoberekening opnieuw kunt gebruiken, moet u een nieuwe portotabel laden.

## 13.12 Wachtijd voor de printkop instellen

De wachtijd is de tijd, gedurende welke de printkop na het laatste afdrucken in de wachtpositie blijft. Na verstrijken van de ingestelde wachtijd keert de printkop terug in zijn sluitstand.

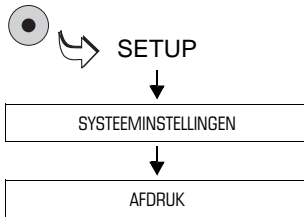

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN  
→ AFDRUK selecteren.

AFDRUK INSTELLEN			
	NALOOPTIJD VAN BRIEFTRANSPORT	CARTRIDGES VERVERGEN	
	AFDRUKINSTALLATIE REINIGEN	CARTRIDGES AFSTELLEN	
	AFDRUKINSTALLATIE INTENSIEF REINIGEN	GEBRUIKSTIJD DRUKK 30	
	AFDRUKOFFSET 0 MM		
Waarde toekennen!			<b>40</b>

Zo stelt u de tijd in:

- De gewenste tijdspanne (van 30 tot 50 seconden) intypen. De waarde verschijnt rechts in de statusregel.
- Met de toets naast GEBRUIKSTIJD DRUKK(OP) de nieuwe waarde toewijzen.


De nieuwe wachtijd is ingesteld en blijft behouden tot de volgende wijziging.




Met de toets C/CE kunt u de standaardwaarde voor de wachtijd oproepen (30 seconden).

### 13.13 Uitlooptijd instellen van het brieftransport

De uitlooptijd van het brieftransport is de tijdspanne tussen het uitwerpen van de laatste brief en de stilstand van het brieftransport.

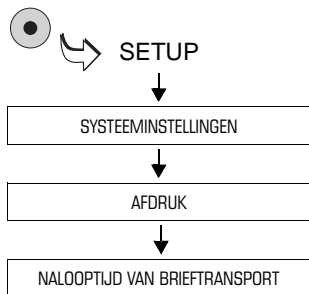

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN  
→ AFDRUK → NALOOPTIJD VAN BRIEFTRANSPORT selecteren.

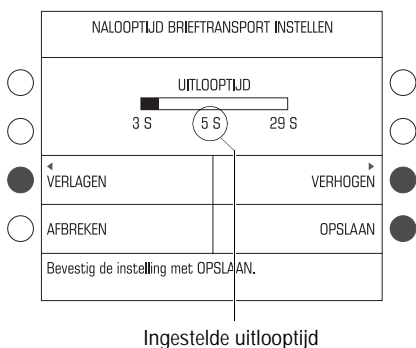

- Met VERLAGEN en VERHOGEN de uitlooptijd aanpassen.


De uitlooptijd is instelbaar tussen 3 en 29 seconden in stappen van 1 seconde.


- Met OPSLAAN de aangeduide uitlooptijd overnemen.







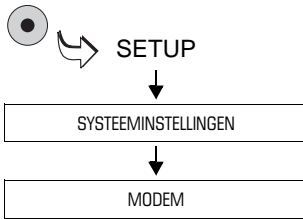

De uitlooptijd van het brieftransport is ingesteld en blijft ook na het uitschakelen van de ultimail behouden tot de volgende wijziging.

## 13.14 Modemconfiguratie – kiesparameters instellen

De technische dienst stelt bij de ingebruikstelling van de ultimail de juiste kiesparameters in voor het ingebouwde modem. Na een verhuizing of na wijzigingen aan uw telefooninstallatie dient u de instellingen te controleren en indien nodig te corrigeren.



- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN  
→ MODEM selecteren.

MODEMCONFIGURATIE INSTELLEN	
 KENGETAL OW	
	 TELEFOONLIJN NEVENAANSLTNG
	 BUITENLIJN KIEZEN KENGETAL
 AFBREKEN	 OPSLAAN
Stel de parameters in. Druk op OPSLAAN om verder te gaan.	

Het menu MODEMCONFIGURATIE INSTELLEN biedt de mogelijke parameterinstellingen aan.

De tabel op pagina 112 toont en verklaart de parameters.

Tijdens het instellingsproces worden naargelang de keuze technisch niet relevante parameters uitgelicht of andere parameters ingevoegd.

- Zo vaak op de toegewezen toetsen drukken, tot alle vereiste instellingen de gewenste waarde vertonen.

### Kiezen van een buitenlijn met kengetal:

Met KENGETAL wordt een menu geopend voor het instellen / wijzigen van het aangeduide kengetal.

- Met OPSLAAN de ingestelde parameters overnemen.
- De weergave van de nieuwe modeminstellingen beëindigen met DOORGAAN.

De mogelijke instellingen en hun betekenis:

Regel	Instelling	Toelichting
TELEFOONLIJN	HOOFDAANSLUIT.	ultimail werkt via een hoofdaansluiting.
	NEVENAANSLTNG	ultimail werkt via een verbinding via de centrale.
BUITENLIJN KIEZEN (Alleen voor aansluitwijze NEVENAANSLTNG)	KENGETAL	Bepaalt hoe van de centrale een buitenlijn wordt opgeroepen. In een normaal geval kiest u KENGETAL.
	AARDKNOP	
	HOOK FLASH	De HookFlash-tijd van de ingebouwde modem is vast ingesteld op 200 ms.
KENGETAL (Alleen bij buitenlijn kiezen met KENGETAL)	Het kengetal is afhankelijk van de centrale en kan ook uit meerdere cijfers bestaan. Gewoonlijk is dat <b>0</b> .	Voor het instellen van het kengetal opent de ultimail een menu.
	Een <b>W</b> duidt aan dat op de kiestoon wordt gewacht.	Het kengetal invoeren met de cijfertoetsen.
	Een komma (,) duidt op een kiespauze.	Met <b>WACHTEN</b> legt u vast dat er na het kiezen van het kengetal van de buitenlijn op de kiestoon moet worden gewacht.
		Met <b>PAUZE</b> kunt u een kiespauze invoegen.

#### Modemconfiguratie afbreken:


- Het menu MODEMCONFIGURATIE INSTELLEN met AFBREKEN verlaten.

De oorspronkelijke configuratie blijft behouden.



### 13.15 MASTER card maken

Bezitters van een MASTER card kunnen met deze functie nog een MASTER card maken.

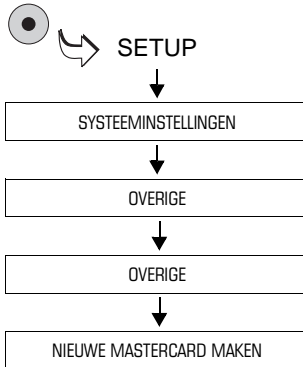


- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN  
→ OVERIGE → OVERIGE  
→ NIEUWE MASTERCARD MAKEN selecteren.
- Volg de aanwijzingen op de display. De ultimail leidt u stap voor stap bij het maken van een nieuwe MASTER card.


De ultimail controleert de ingestoken kaart en programmeert de nieuwe MASTER card voor uw frankeersysteem.

## 13.16 Taal kiezen van de operatorbegeleiding

De display van de ultimail ondersteunt momenteel de talen Nederlands en Frans. De omschakeling van de taal is meteen werkzaam.

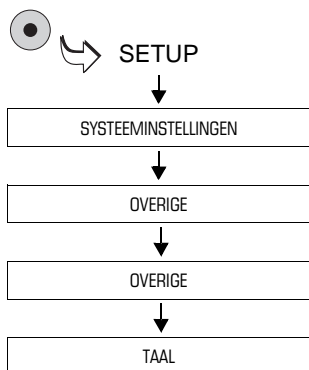


### Franstalig bedieningsoppervlak instellen


- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE → OVERIGE → TAAL selecteren.

De taal van het menu schakelt onmiddellijk van Nederlands naar Frans.

Toegevoegde teksten en de namen van kostenplaatsen, reclamestempels... blijven ongewijzigd.

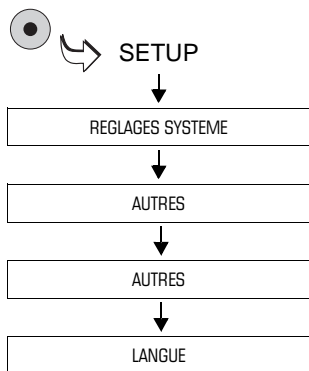

### Nederlandstalig bedieningsoppervlak instellen


- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- REGLAGES SYSTEME → AUTRES → AUTRES → LANGUE selecteren.


De taal van het menu schakelt onmiddellijk van Frans naar Nederlands.

De gekozen taal is actief en blijft behouden tot de volgende wijziging.

## 13.17 Kostenplaatsbeheer uitbreiden

De ultimail 60 heeft standaard 10 kostenplaatsgeheugens. U kunt het aantal mogelijke kostenplaatsen tot 50 verhogen. Bij een ultimail 90 worden 50 kostenplaatsen ondersteund. Het aantal kan tot 150 worden uitgebreid. Hiervoor heeft u een pincode nodig, die u bij Francotyp-Postalia kunt bestellen.

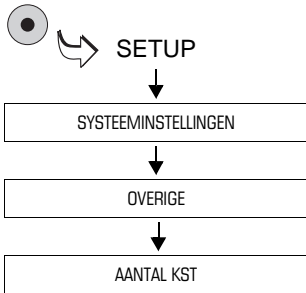

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE → AANTAL KST selecteren.

TOTAALAANTAL KOSTENPLAATSEN WIJZIGEN	
<input type="radio"/>	Het aantal kostenplaatsen moet worden gewijzigd.
<input type="radio"/>	Voer de pincode in.
<input type="radio"/>	00XXXXXX
<input type="radio"/>	AFBREKEN
<input type="radio"/>	DOORGAAN
Voer de pincode in. Bevestig de invoer met DOORGAAN.	

- De pincode intypen.
- Met DOORGAAN de invoer bevestigen.

Nu staan u 50 kostenplaatsen (ultimail 60) of 150 kostenplaatsen (ultimail 90) ter beschikking.

In het menu SYSTEEMINSTELLINGEN ziet u onder AANTAL KST het actuele aantal staan.




U kunt het aantal mogelijke kostenplaatsen weer terugzetten. U dient dezelfde handelingen uit te voeren als bij het verhogen van de kostenplaatsen.




**Opgelet!** Bij het terugzetten van de kostenplaatsen worden de vrijgeschakelde kostenplaatsgeheugens gewist. Wij raden u aan, vóór het terugzetten de informatie van alle kostenplaatsen af te drukken (zie hoofdstuk 10.5).

### 13.18 Verschilweging vrijgeven / blokkeren

Gebruikers van een ultimail met ingebouwde weegschaal kunnen de functie „Verschilweging” vrijgeven. Hiervoor heeft u een pincode nodig, die u bij Francotyp-Postalia kunt bestellen.

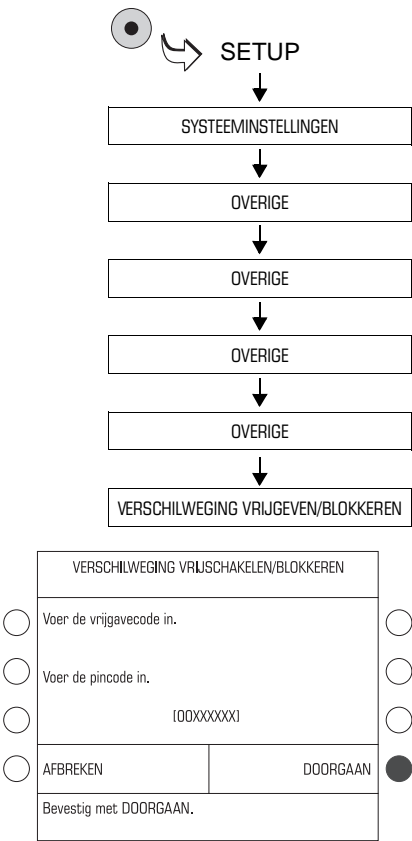

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE → OVERIGE → OVERIGE → OVERIGE → VERSCHILWEGING VRIJGEGEVEN/BLOKKEREN selecteren.

- De pincode intypen.
- Met DOORGAAN de invoer bevestigen.

De functie „Verschilweging” is vrijgegeven of geblokkeerd.




Hoe u de functie „Verschilweging” instelt of gebruikt, leest u in hoofdstuk 7.4 op pagina 54.


## 13.19 InfoPrint vrijgeven / blokkeren






InfoPrint is een software-tool, waarmee u kostenplaatsen-, verzendings- en systeem informatie op uw PC kunt beheren en archiveren. Het biedt onder meer de volgende functies:

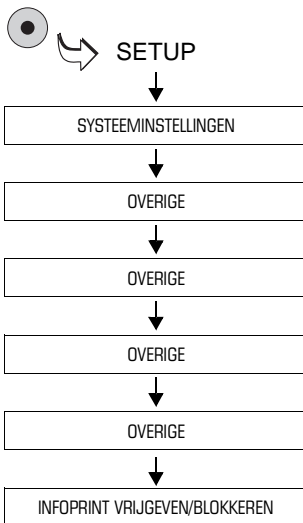- Kostenplaatsinformatie uitlezen en afdrukken
- Systeemgegevens en registers uitlezen en afdrukken
- Gegevens exporteren (bijv. MS Excel en MS Access).

Hiervoor heeft u een pincode nodig, die u bij Francotyp-Postalia kunt bestellen.



- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE → OVERIGE → OVERIGE → OVERIGE → INFOPRINT VRIJGEVEN/BLOKKEREN selecteren.

INFOPRINT VRIJGSCHAKELEN/BLOKKEREN	
	Voer de vrijgavecode in.
	Voer de pincode in.
	[00XXXXXX]
	AFBREKEN
	DOORGAAN
Bevestig met DOORGAAN.	

- De pincode intypen.
- Met DOORGAAN de invoer bevestigen.


De functie „InfoPrint” is vrijgegeven of geblokkeerd.


## 13.20 Telefoonnummers wijzigen

De ultimail slaat belangrijke telefoonnummers op. In dit menu kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en wijzigen.



**Opgelet!** Door een onjuiste instelling van het telefoonnummer voor het Teleset Data Center (TDC) is het laden van porto onmogelijk.

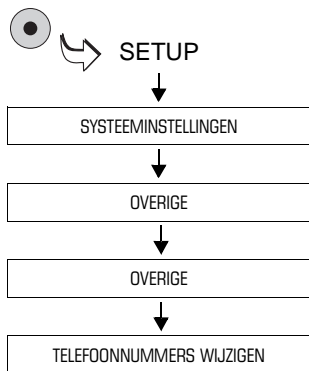

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .

- SYSTEEMINSTELLINGEN → OVERIGE → OVERIGE → TELEFOONNUMMERS WIJZIGEN selecteren.

De ultimail opent het menu TELEFOONNUMMERS.

- Op de toets drukken naast het telefoonnummer dat u wilt wijzigen.

De ultimail opent een menu voor het wijzigen van het aangeduide telefoonnummer.

- Het nieuwe telefoonnummer invoeren. Met de functie SPATIE INVOEGEN kunt u de telefoonnummers overzichtelijker weergeven.
- Met OPSLAAN het weergegeven telefoonnummer overnemen.

Als u er zeker van bent, dat u het telefoonnummer werkelijk wilt wijzigen:

- Controlevraag bevestigen met JA.

De ultimail slaat het nieuwe telefoonnummer op.

---

De telefoonnummers en hun betekenis:

TDC	Telefoonnummer van het Teleset Data Center. Dit telefoonnummer roept de ultimail op voor het porto laden (teleset).
ONDERHOUD	Telefoonnummer van de technische dienst. Voor uw vragen en problemen bij de omgang met de ultimail.
SMMC	Telefoonnummer van het Security Module Management Center. Dit telefoonnummer roept de ultimail op voor speciale servicedoeleinden.
EXTERNE DIAGNOSE	Dit telefoonnummer roept de ultimail op voor het verzenden van gegevens aan de technische dienst (bijv. diagnoselijst).
RRC	(Zonder functie.)
VOOR UW BESTELLING	Onder dit telefoonnummer kunt u accessoires en verbruiksmateriaal bestellen.

---





## 14 Onderhoud en service

Laat uw frankeersysteem één keer per jaar door de technische dienst reinigen en onderhouden. Dit is uw waarborg voor een langdurige, storingsvrije werking. Vraag naar onze voordelige onderhouds- en servicecontracten.


De volgende reinigings- en onderhoudstaken kunt u zelf verrichten:

- externe delen van de behuizing reinigen
- inkjetcartridges wisselen
- inkjetcartridges afstellen
- printkopreiniging
- vliesinzetstuk vervangen
- watertank voor de bevochtiging bijvullen (*Sealer / Feeder ultimail*)
- bevochtigingsgraad aanpassen (*Sealer / Feeder ultimail*)
- spons voor de bevochtiging reinigen / vervangen (*Sealer / Feeder ultimail*)
- borstel reinigen / wisselen (*Sealer / Feeder ultimail*)
- batterij wisselen.

### 14.1 Het frankeersysteem ultimail reinigen



**Waarschuwing!** Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen binnenin de ultimail geraken. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact als dit toch een keer mocht gebeuren. Laat het frankeersysteem door de technische dienst nakijken, voordat u het weer in gebruik neemt.

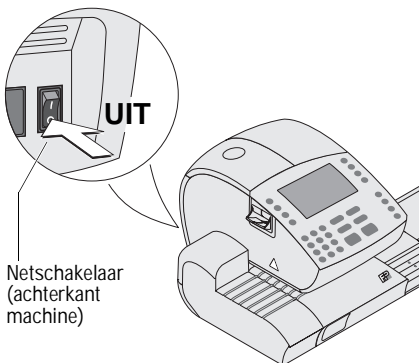

- Het frankeersysteem ultimail uitschakelen.
- Het netsnoer van de frankeermachine en van de automatische toevoer (indien aanwezig) uit de stopcontact trekken.
- Verontreinigingen aan de behuizing schoonwissen met een licht bevochtigde doek. U kunt hiervoor bovendien een in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel nemen.

## 14.2 Inkjetcartridges vervangen

De ultimail herinnert er u aan, als het tijd is voor het vervangen van een cartridge. Als de inkjetcartridges leeg zijn, start de ultimail automatisch de softwaregestuurde procedure voor het wisselen en afstellen van de cartridges. De ultimail is niet meer bedrijfsklaar. U moet eerst de beide cartridges vervangen voordat u weer kunt drukken.

Indien u de inkjetcartridges ooit wilt vervangen nog voordat de wisselprocedure vanzelf start, kunt u deze in het SETUP-menu oproepen. Lees de alinea „Wisselprocedure starten...” op pagina 127.

Wij raden u aan steeds twee inkjetcartridges in reserve te hebben.



**Waarschuwing!** Inslikken van de inkt kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zorg dat de ogen niet in contact komen met de inkt. Houd de inkjetcartridge uit de handen van kinderen. Verdere gebruiksaanwijzingen vindt u bij de inkjetcartridges zelf.



**Opgelet!** Neem ter bescherming van het afdruksysteem tegen schade de hierna volgende aanwijzingen in acht:

- Gebruik alleen de originele inkjetcartridges van Francotyp-Postalia.
- Wissel de inkjetcartridges steeds paarsgewijs. Gebruik steeds nieuwe inktcartridges.
- Vervang de cartridges pas nadat de ultimail u daartoe heeft opgeroepen. De cartridges zijn dan in de wisselpositie.

CARTRIDGES VERWISSELEN	
<p>Open het cartridgegedeksel. Groene schuif richting venster draaien en beide cartridges verwijderen. Druk vervolgens op DOORGAAN.</p>	
AFBREKEN	DOORGAAN
Bevestig met DOORGAAN.	

### Cartridge wisselen

Met een dergelijke melding roept de ultimail op de cartridges te wisselen...


- Volg de aanwijzingen op de display.
- Bevestig de uitgevoerde handelingen telkens met DOORGAAN.

De afzonderlijke handelingen (cartridge-afdekking openen, oude cartridges verwijderen...) zijn op de volgende pagina's uitvoerig beschreven.

### Inkjetcartridges verwijderen...


- De cartridgeafdekking met een **krachtige ruk** openen en tot de aanslag naar boven openklappen.

Opmerking: Ga niet te aarzelend te werk. De cartridgeafdekking heeft aan de voorste rand, ongeveer in het midden, een clipsluiting.

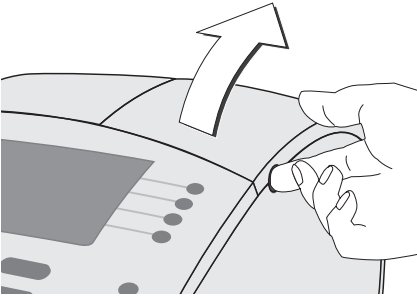





Open de groene grendel aan beide cartridges:

- Linker cartridgevergrendeling een kwartdraai met de wijzers van de klok mee.
- Rechter cartridgevergrendeling een kwartdraai tegen de wijzers van de klok in.

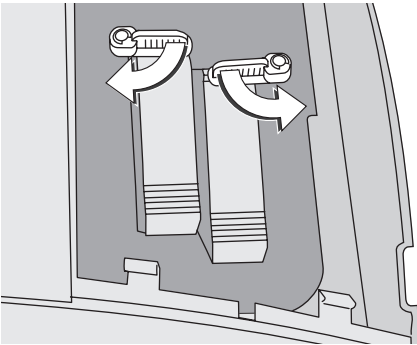

- Beide inkjetcartridges omhoog uit de houder halen.

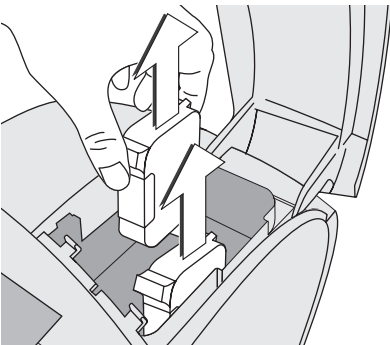

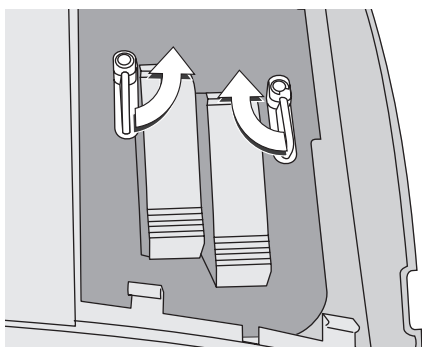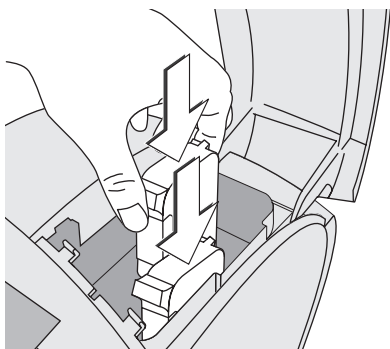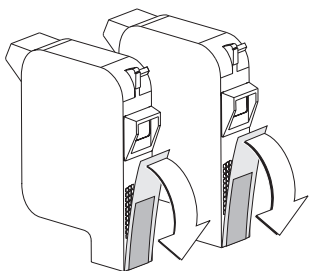

### Nieuwe inkjetcartridges plaatsen...


**Opgelet!** Plaats de cartridges pas nadat zij zich hebben aangepast aan de omgevingstemperatuur van de frankeermachine (indien zij bijv. in de kelder waren opgeslagen of in een koude auto werden getransporteerd). Anders kan geen correcte kalibrering plaatsvinden.

- De nieuwe cartridges uit de verpakking halen.
- De veiligheidsstroken van de inkjetcartridges verwijderen.
- Beide inkjetcartridges plaatsen. Hierbij moeten de contacten op de cartridges naar achteren, dus naar de achterkant van de machine wijzen.

Sluit de groene grendel aan beide cartridges:

- Linker cartridgevergrendeling een kwartdraai tegen de wijzers van de klok in.
- Rechter cartridgevergrendeling een kwartdraai met de wijzers van de klok mee.

**Opgelet!** Zorg ervoor, dat beide cartridges correct zijn vergrendeld voordat u de cartridgeafdekking sluit.

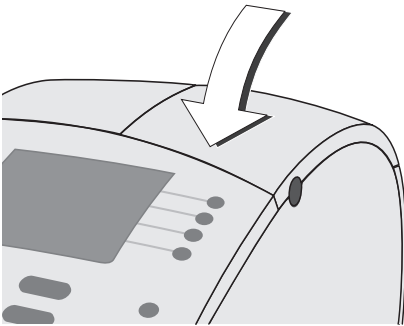

- Cartridgeafdekking sluiten.  
De clipsluiting grijpt duidelijk hoorbaar.

### Kalibreren...

Na het wisselen van de cartridges kalibreert de ultimail de cartridges. Op de display kunt u de voortgang van het proces volgen. Even geduldig afwachten tot de kalibrering is afgesloten.

### Afdruksysteem reinigen...


In aansluiting op het kalibreren worden de inkjetcartridges gereinigd. Het reinigingsproces verloopt automatisch.

### Inkjetcartridges afstellen...

De ultimail gaat door met de procedure voor het afstellen van de cartridges en vraagt u een lege brief in te voeren.

- Voor de testafdruk een lege envelop aanleggen.

De ultimail print de testafdruk.




### Horizontale lijn

- Op de testafdruk naar het nummer zoeken, waar de horizontale deelstrepen zo nauwkeurig mogelijk naast elkaar liggen.
- Het vastgestelde nummer invoeren met de cijfertoetsen. Het ingevoerde nummer verschijnt op de display achter „Uw invoer: \_\_”.

CARTRIDGES AFSTELLEN	
Voer het nummer van de horizontale lijn in die het rechtst is:	
Uw invoer:	5
	DOORGAAN
Test of wijzig de instelling en selecteer een functie.	

- Met DOORGAAN bevestigen.

Verticale lijn

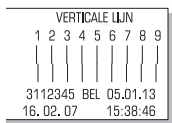

- Op de testafdruk naar het nummer zoeken, waar de verticale deelstrepen zo nauwkeurig mogelijk over elkaar liggen.


CARTRIDGES AFSTELLEN	
Voer het nummer van de verticale lijn in waarvan beide delen zo mogelijk exact boven elkaar staan:	
Uw invoer:	5
De afstelling kan worden getoetst als de optimale horiz. en verticale lijnen zich onder de 5 bevinden.	
AFSTELLEN STOPPEN	NIEUWE AFSTELLING TESTEN
Test of wijzig de instelling en selecteer een functie.	


- Het vastgestelde nummer invoeren met de cijfertoetsen. Het ingevoerde nummer verschijnt op de display achter „Uw invoer: \_\_”.
- Lees aandachtig de tekst op de display. Dan selecteren: NIEUWE AFSTELLING TESTEN, om het afstellen te herhalen of AFSTELLEN STOPPEN.
- Indien nodig, het afstellen zo vaak herhalen tot de cartridges correct zijn gericht.



### Wisselprocedure starten...

Wanneer u de inkjetcartridges wilt vervangen voordat de ultimail dit verlangt, roept u de wisselprocedure op in het SETUP-menu.

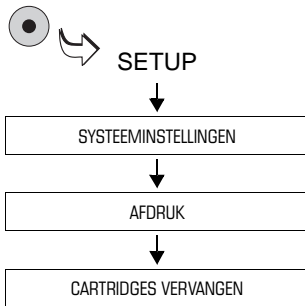

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .


- SYSTEEMINSTELLINGEN → AFDRUK → CARTRIDGES VERVANGEN selecteren.

De wisselprocedure start: De ultimail vraagt de klep te openen en de cartridges te wisselen.


- Cartridges vervangen. Volg de aanwijzingen voor het vervangen van de cartridges op de pagina's 122 tot en met 126.

## 14.3 Inkjetcartridges afstellen

Als de frankeerafdrukken verplaatsingen vertonen moet u de afstellingsprocedure starten. Door het afstellen (richten) van de inkjetcartridges krijgt u weer een optimaal drukbeeld op de juiste plaats. Na het vervangen van de cartridges start de afstellingsprocedure automatisch.

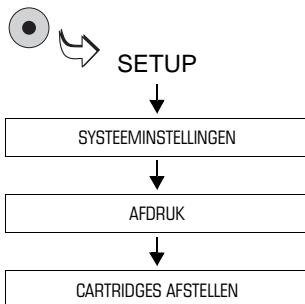

### Afstellingsprocedure starten

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .



- SYSTEEMINSTELLINGEN → AFDRUK → CARTRIDGES AFSTELLEN selecteren.

De ultimail start een procedure voor het afstellen van de cartridges. Volg de aanwijzingen op de display.


Details over de afstellingsprocedure leest u op de pagina's 125 tot en met 126.

## 14.4 Afdruksysteem reinigen

Alleen wanneer de kwaliteit van de stempelafdruk onvoldoende is (bijv. bij ontbrekende delen in de afdruk na een langere gebruikspauze), moet u een reinigingsprocedure voor de inktcartridges starten.

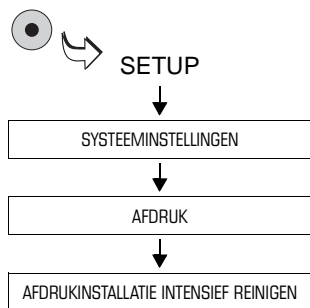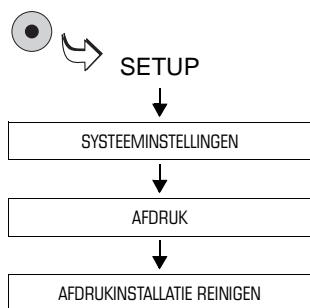


### Reiniging

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → AFDRUK → AFDRUKINSTALLATIE REINIGEN selecteren.

Een melding informeert over het aflopende reinigingsproces.

### Intensieve reiniging

U dient de intensieve reiniging te starten, als de normale reiniging de afdrukkwaliteit niet voldoende heeft verbeterd.

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → AFDRUK → AFDRUKINSTALLATIE INTENSIEF REINIGEN selecteren.

Een melding informeert over het aflopende reinigingsproces.

- Afdrukkwaliteit testen aan de hand van een nulafdruk (zie pagina 17).

TOEGEVOEGDE TEKST

recommandé  
auprès de  
la presse

Plaats voor  
uw reclame



Bij hardnekkige verontreiniging kan het gebeuren dat ook intensief reinigen de afdrukkwaliteit niet verbetert zoals u dat verwacht. In dergelijke gevallen kunt u de printkoppen met de hand reinigen (zie pagina 129).




## 14.5 Hoe u de printkoppen van de inkjetcartridges met de hand reinigt




**Opgelet!** Ondeskundig reinigen kan de printkoppen beschadigen en onbruikbaar maken. Neem ter bescherming van de printkoppen tegen schade de hierna volgende aanwijzingen in acht:

- Start bij problemen met de printkwaliteit altijd eerst de ingebouwde reinigingsfuncties van de ultimate. Lees hierover in hoofdstuk 14.4 op pagina 128.
- Alleen in uitzonderlijke gevallen, als intensief reinigen de gewenste printkwaliteit niet herstelt, mag u de printkoppen met de hand reinigen.
- Gebruik voor het reinigen een zachte, niet-pluizende, met ontsout water bevochtigde doek. Kleine vezels kunnen de sproeiers verstopen. Reinigingsdoeken die niet zacht genoeg of te droog zijn kunnen krassen veroorzaken. Dergelijke krassen belemmeren bij het printen de precieze plaatsing van de inktstraal en maken de inkjetcartridge onbruikbaar.
- Gebruik in geen geval chemische reinigingsmiddelen.

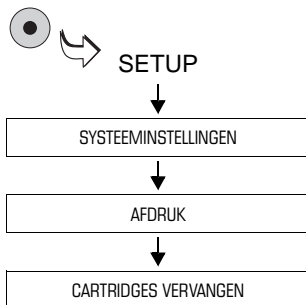

### Inkjetcartridges in de vervangingspositie brengen

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINSTELLINGEN → AFDRUK → CARTRIDGES VERVANGEN selecteren.

De inktcartridges zijn thans in de wisselpositie.

### Inkjetcartridges verwijderen



**Opgelet!** Verwisselde inkjetcartridges kunnen storingen veroorzaken in het printsysteem. Verwijder voor het reinigen altijd maar één cartridge. Zo voorkomt u dat de cartridges bij het opnieuw plaatsen worden verwisseld.


- Cartridgeafdekking openen.
- Eén inkjetcartridge verwijderen.

## Printkop reinigen

- Een zachte, niet-pluizende doek bevochtigen met ontzout water.



Indien u geen ontzout water bij de hand hebt, kunt u gedestilleerd water of ook normaal water uit de kraan gebruiken. Het water uit de kraan bevat echter mineralen die in de printkoppen afzettingen kunnen achterlaten.

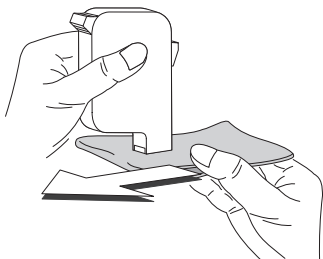

- Houd de inkjetcartridge zoals in de afbeelding is te zien. De sproeiers wijzen naar onder!
- Met de doek langzaam en heel zacht de printkop in pijlrichting afwissen. Deze procedure enkel keren herhalen.

Daarbij mengt zich het water met de inktresten op de printkop en reinigt de sproeiers.

- De inkjetcartridge er weer inzetten.
- De andere inkjetcartridge verwijderen en op dezelfde wijze reinigen.
- De inkjetcartridge er weer inzetten.
- Cartridgeafdekking sluiten.



Gedetailleerde informatie over het verwijderen en plaatsen van de inkjetcartridges leest u op de pagina's 123 tot en met 124.

## 14.6 Vliesinzetstuk vervangen

Het vliesinzetstuk dient om de overvloedige inkt op te zuigen en bevindt zich in het brieftransport onder de drukpositie van de printkop. Het inzetstuk moet na 100.000 afdrukken, uiterlijk echter na één jaar, worden vervangen.


In bepaalde gevallen kan het nodig zijn het inzetstuk reeds na een halfjaar te vervangen.




**Waarschuwing!** Grijp niet in de gevaarlijke zones die met een waarschuwingsteken zijn gemarkeerd. Blijf met lange haren, vingers, loshangende kledingstukken, sjaals en sieraden uit de buurt van bewegende machineonderdelen.




**Opgelet!** Aan het brieftransport en aan het vliesinzetstuk kunnen inktresten kleven. Zorg ervoor, dat u geen kleding of voorwerpen verontreinigt. Plaats brieftransport en vliesinzetstuk op een onderlegger.

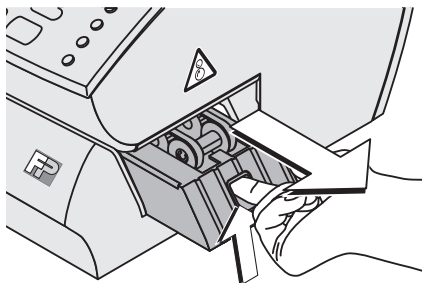

- Brieftransport ontgrendelen:  
In de opening grijpen en de vergrendeling omhoog drukken.
- Brieftransport naar rechts uit de ultimail trekken.
- Brieftransport op een onderlegger plaatsen.

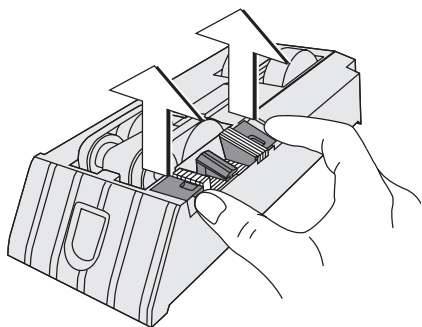


- Na elkaar de rechter en linker klep van het verontreinigde vliesinzetstuk met de vingertoppen opheffen.
- Het vliesinzetstuk uit het brieftransport verwijderen.  
Het verontreinigde vliesinzetstuk kan met het gewone huisvuil worden afgevoerd.
- Indien nodig, de behuizing van het brieftransport reinigen met een (absorberende) doek.

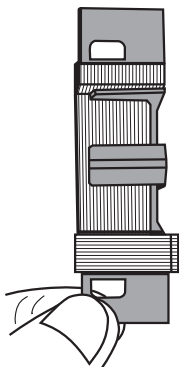

- Het nieuwe vliesinzetstuk tegen een lichtbron controleren: Het vliesmateriaal moet een gesloten laag vertonen.


Gesloten (visuele controle)

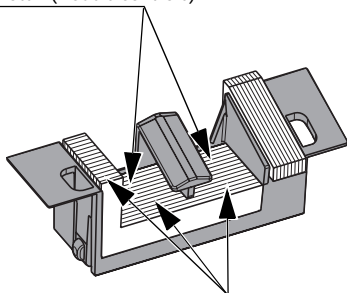


Uitgewaaierd


- Indien nodig, het vliesmateriaal met een puntig voorwerp waaivormig schikken.

Schuine klep




- De kleppen links en rechts met duim en wijsvinger vastpakken.
- Het vliesinzetstuk in het brieftransport plaatsen. De schuine klep wijst naar het midden van het brieftransport.

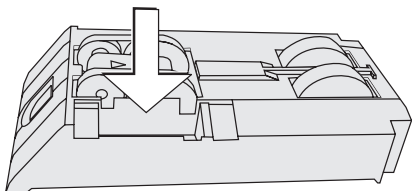

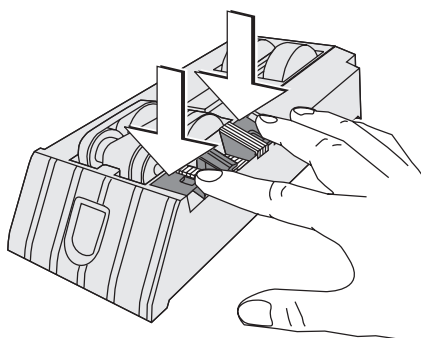

- Het vliesinzetstuk gelijkmatig naar beneden drukken tot het aan beide zijden duidelijk hoorbaar vergrendelt. Het wordt opgenomen in de contour van het brieftransport.

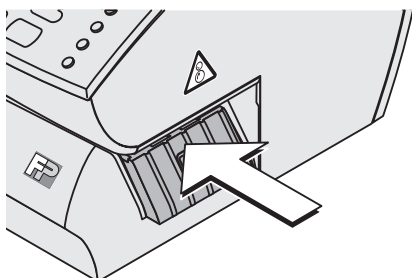

- Brieftransport inschuiven. De vergrendeling grijpt hoorbaar.

De ultimail is weer bedrijfsklaar.


## 14.7 Watertank vullen *(ultimail met sealer / feeder)*

Sluitmachine en automatische toevoer hebben dezelfde bevochtigingseenheid. Het vullen van de watertank geschiedt op dezelfde wijze.




**Waarschuwing!** Neem bij de omgang met de watertank de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- Zorg ervoor dat de sluiting van de watertank stevig is dichtgeschroefd en goed afsluit voordat u de tank met de opening naar beneden in de machine plaatst.
- Ga heel voorzichtig om met water. Trek meteen de netstekker uit het stop-contact als er water in het binnenste van de ultimail is geraakt. Laat het frankeersysteem door de technische dienst nakijken, voordat u het weer in gebruik neemt.

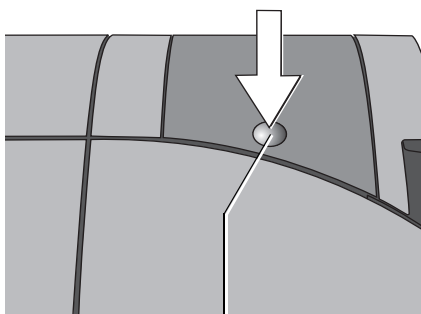


Holte


- De klep ontgrendelen door in de holte te drukken en deze tot de aanslag naar boven open te klappen.

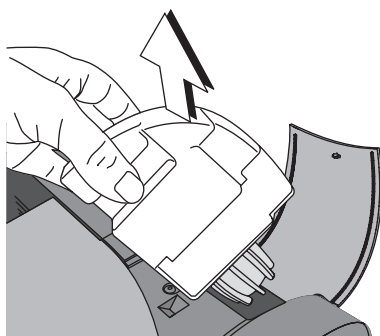


- De watertank uit de behuizing verwijderen.

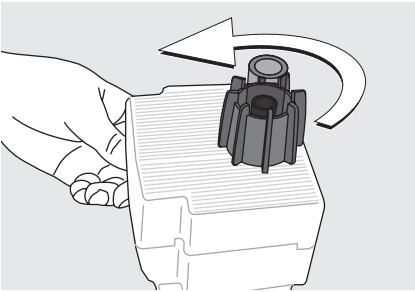


- De sluiting van de watertank afschroeven.
- De watertank volledig legen en indien nodig reinigen.
- De watertank met leidingwater vullen.

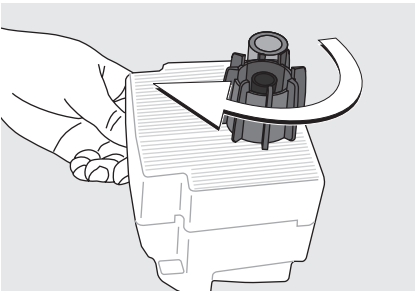

- De sluiting van de watertank er weer opzetten en vastdraaien.
- Watertank omdraaien op een plaats waar het ongevaarlijk is (bijv. boven de wasbak), om de dichtheid van de sluiting te controleren.

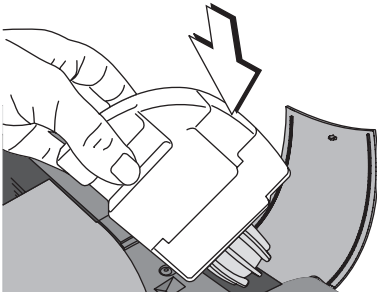



- De watertank met de sluiting naar onderen in de behuizing plaatsen.

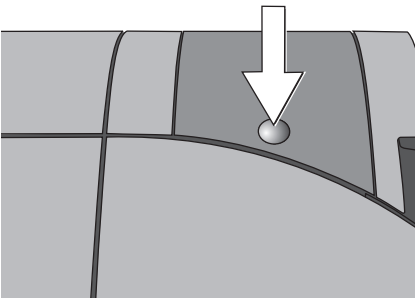

- De klep sluiten en met een lichte druk in de holte sluiten.

## 14.8 Bevochtigingsgraad aanpassen *(ultimail met sealer / feeder)*

In de levering bevinden zich twee slangstukken van verschillende lengte die op de sluiting van de watertank kunnen worden gezet. Zo kunt u de bevochtigingsgraad aanpassen aan het briefmateriaal. Door het slangstuk op te steken kunt u de bevochtiging verminderen: hoe langer het slangstuk, hoe minder de kleppen worden bevochtigd.

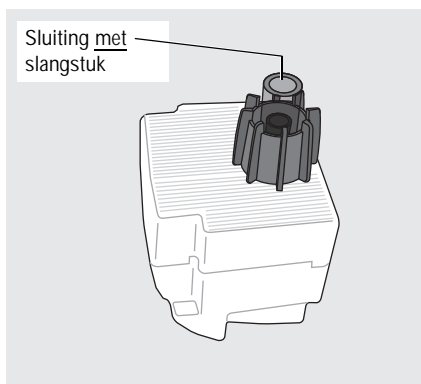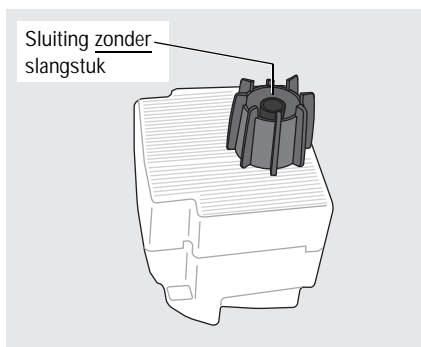

- Watertank uit de behuizing verwijderen (details leest u in hoofdstuk 14.7 op pagina 134).

### Normale bevochtiging

(zonder slangstuk)

- De bevochtiging is in de fabriek dusdanig ingesteld, dat u daarmee in de meeste gevallen de beste resultaten bereikt.

### Bevochtiging verminderen

- Steek het korte slangstuk op de sluiting van de watertank.

of

- Voor nog minder bevochtiging steekt u het lange slangstuk op de sluiting van de watertank.

- De watertank met de sluiting naar onderen in de behuizing plaatsen. Kap sluiten. Zie pagina 140.



## 14.9 Spons voor de bevochtiging reinigen / vervangen


*(ultimail met sealer / feeder)*

Sluitmachine en automatische toevoer hebben dezelfde bevochtigingseenheid. Het reinigen / vervangen van de spons geschiedt op dezelfde wijze.




**Waarschuwing!** Neem voor het reinigen en vervangen van de spons in de automatische toevoer en in de sluitmachine de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:


- Ga heel voorzichtig om met water. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact als er water in het binnenste van de ultimail is geraakt. Laat het frankeersysteem door de technische dienst nakijken, voordat u het weer in gebruik neemt.
- Schakel bij voorkeur de frankeermachine uit, voordat u de waterbak verwijdt en de spons vervangt.

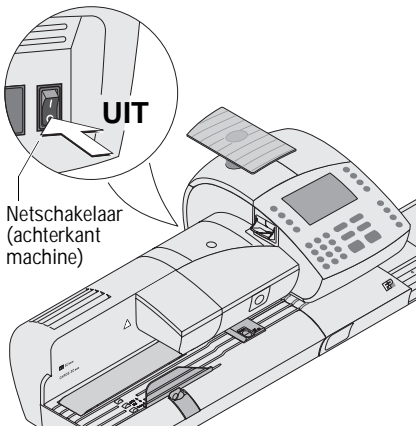


- Frankeersysteem uitschakelen: Netschakelaar op de achterkant van de frankeermachine in de stand **O** schakelen.

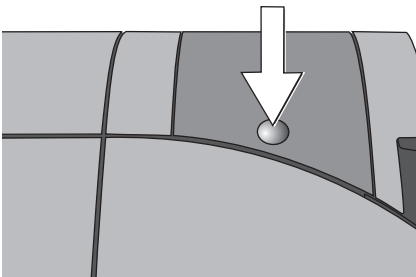

- De klep ontgrendelen door in de holte te drukken en deze tot de aanslag naar boven open te klappen.

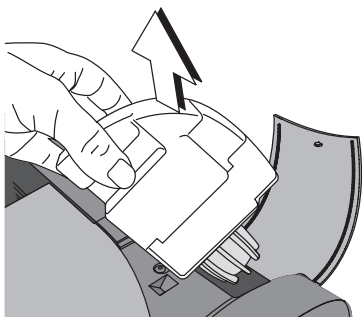


- Watertank uit de behuizing verwijderen en op een veilige plaats neerzetten.

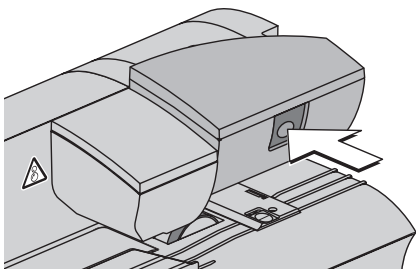


- Rollentransport ontgrendelen door op de ontgrendelingstoets te drukken.

Het roltransport beweegt opwaarts.

Onder de rolhouder is nu de houder van de bevochtiging bereikbaar.


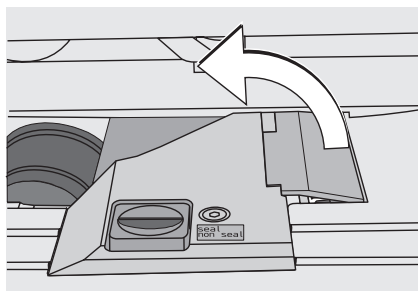


- De houder (met bevochtigingsvilt en borstel) naar links opklappen.

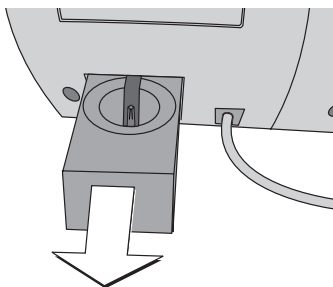



Op de achterkant van de automatische toevoer / sluitmachine:

- De waterbak er voorzichtig naar achteren uittrekken.
- De waterbak legen.

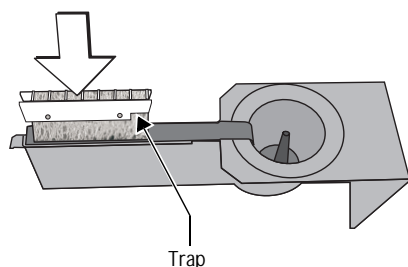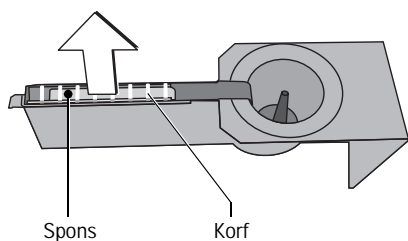


#### Controle:

De spons dicht onder het rooster  
(mag boven niet uitsteken)

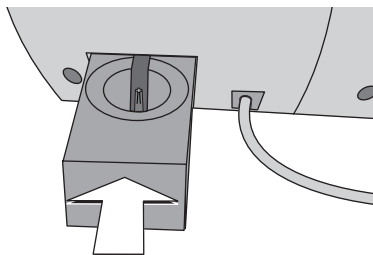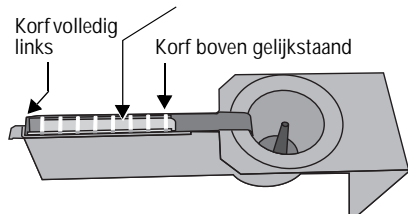


- De korf met spons opwaarts uit de waterbak trekken. De spons uit de korf verwijderen.
- De spons reinigen of de verbruikte spons door een nieuwe vervangen.
- Voordat u de nieuwe spons aanbrengt, deze in water leggen en laten volzuigen. Zo worden de kleppen al vanaf de eerste brief correct bevochtigd.
- De spons in de korf plaatsen. De spons moet dicht tegen het rooster en tegen de zijdelingse aanslag zitten. Let erop, dat u de spons niet door het rooster drukt. Twee lipjes houden de spons in de korf.
- De korf zoals in de afbeelding wordt getoond in de waterbak plaatsen. Let op de ligging van de trap.
- De correcte positie van de korf controleren: Hij moet volledig links in de waterbak zitten en boven gelijkstaand afsluiten.


- De complete waterbak in de behuizing plaatsen tot hij vastklikt.
- Controleer of de spons correct zit. Hij moet direct onder het bevochtigingsvilt van de houder zijn geplaatst.

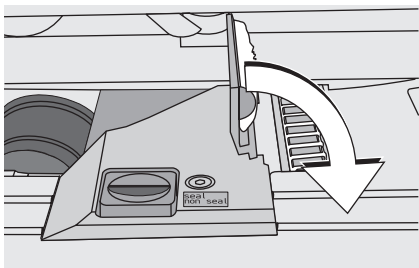


- Ga na of bevochtigersvilt en borstel aan de houder correct worden bevochtigd. Indien nodig, iets bevochtigen en met de vinger enkele keren over de borstel strijken.
- De houder naar rechts in zijn horizontale ligging neerklappen.

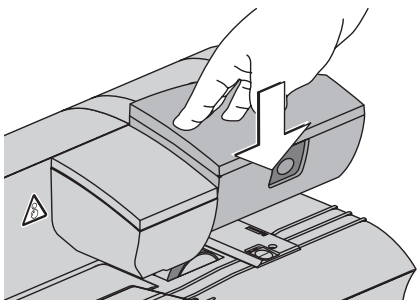

- Het roltransport krachtig naar onderen drukken tot het vastklikt.

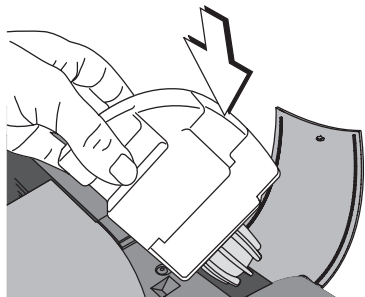

- De watertank met leidingwater vullen. De dichtheid controleren. (Verdere aanwijzingen zie hoofdstuk 14.7.)
- De watertank met de sluiting naar onderen in de behuizing plaatsen.

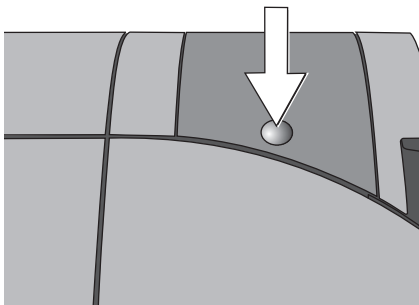


- De klep sluiten en met een lichte druk in de holte vergrendelen.

U kunt het frankeersysteem opnieuw inschakelen.


## 14.10 Borstel reinigen / wisselen *(Sealer / Feeder ultimail)*

Sluitmachine en automatische toevoer hebben dezelfde bevochtigingseenheid. Het reinigen / wisselen van de borstel geschiedt op dezelfde wijze.

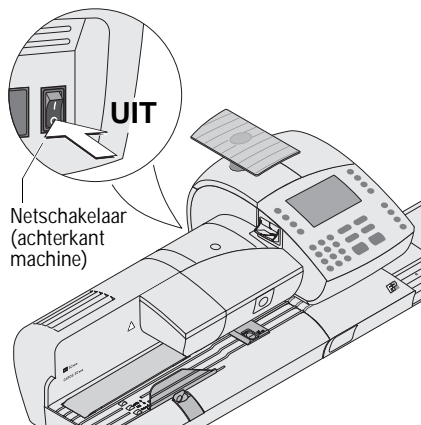

- Frankeersysteem uitschakelen: Netschakelaar aan de achterkant van de frankeermachine in de stand **O** schakelen.
- Automatische toevoer / sluitmachine van de frankeermachine scheiden. Daardoor kunt u de borstel eenvoudiger vervangen en wordt het risico van letsel door te weinig bewegingsvrijheid voorkomen.


Hoe u de automatische toevoer / de sluitmachine van de frankeermachine afkoppelt, leest u op de pagina's 166 tot 169.

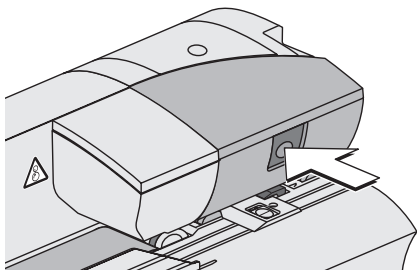

- Roltransport ontgrendelen door op de ontgrendelingstoets te drukken.


Het roltransport beweegt opwaarts.

Onder de rolhouder is thans de borstel van de bevochtiging bereikbaar.

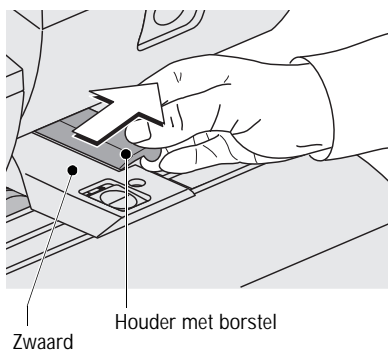


De houder heeft twee pennen die in clips aan het zwaard zijn ingeklikt.

- De houder met borstel een beetje opklappen en in de richting van de pijl van het zwaard trekken.

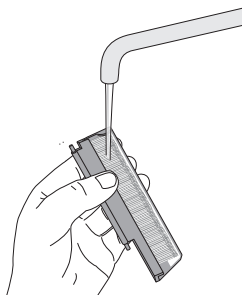


- Borstel reinigen of door een nieuwe vervangen.
- Een nieuwe borstel eerst bevochtigen alvorens te plaatsen.

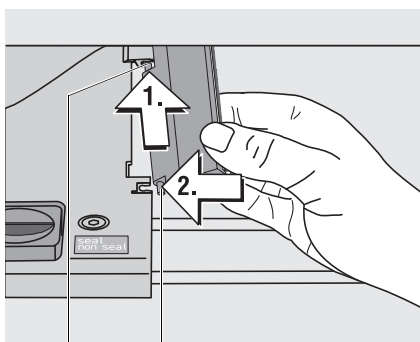

Pen (achteraan)

Pen (vooraan)

- De houder met borstel houden zoals in de afbeelding is te zien. De borstel-haren wijzen naar onder.
- Eerst de achterste pen in de richting van de pijl in de clip van het zwaard plaatsen.
- Dan de voorste pen voorzichtig in de clip van het zwaard inklikken.

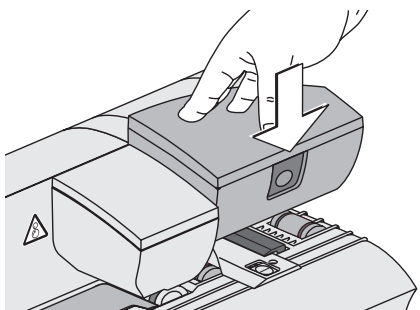

- Het roltransport krachtig naar onderen drukken tot het inklinkt.
- De automatische toevoer / sluitmachine aan de frankeermachine monteren.

Hoe u de automatische toevoer / de sluitmachine aan de frankeermachine aanbrengt, leest u op de pagina's 170 tot 172.

## 14.11 Batterij wisselen


Het frankeersysteem ultimail bewaakt de toestand van de batterij. Als het tijd is om de batterij te vervangen, verschijnt een desbetreffende melding op de display.



**Opgelet!** Gebruik uitsluitend een door Francotyp-Postalia geleverde batterij 90.4701.8004.00.



**Waarschuwing!** Schenk ook aandacht aan de met de batterij geleverde aanwijzingen over de juiste afvoer ervan.

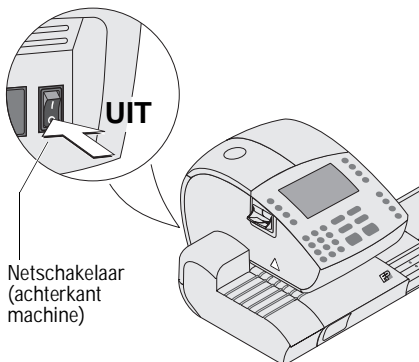



- Het frankeersysteem ultimail en alle aangesloten externe apparaten (bijv. PC, brievenweegschaal) uitschakelen.
- Het netsnoer van de frankeermachine en van de automatische toevoer (indien aanwezig) uit de stopcontact trekken.
- De verbindingkabel naar de automatische toevoer of de sluitmachine verwijderen (indien aanwezig).
- De verbindingkabel naar externe apparaten verwijderen (indien aanwezig).
- Weegplateau verwijderen (indien aanwezig). Lees hieromtrent op pagina 167.
- De briefopvang en de betreffende toevoerinrichting verwijderen.

Hoe u de briefopvang en de handaanleg of de optionele toevoerinrichtingen verwijdert, leest u op pagina 168.

- De frankeermachine op de rechterzijde kantelen en veilig neerzetten.


U heeft nu toegang tot het batterijvak aan de onderkant van de frankeermachine.

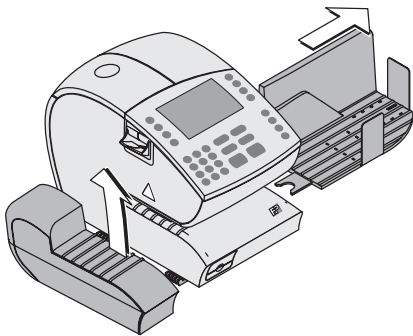

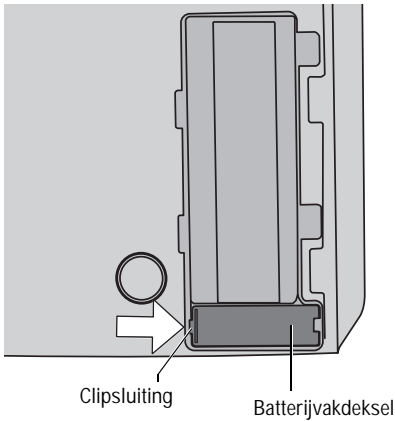


### Batterijvak openen:

- De clipsluiting van het batterijvakdeksel in pijlrichting indrukken en het deksel van het batterijvak afnemen.
- Verbruikte batterij verwijderen.

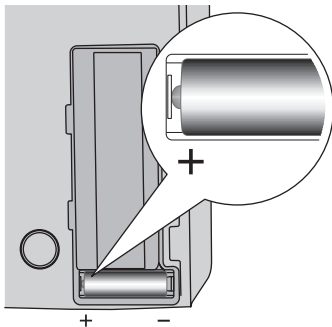

- De nieuwe batterij (90.4701.8004.00) plaatsen. Op de juiste poling letten! De symbolen in het batterijvak tonen de juiste ligging.
- Batterijvak sluiten.
- De frankeermachine opnieuw rechtop zetten.

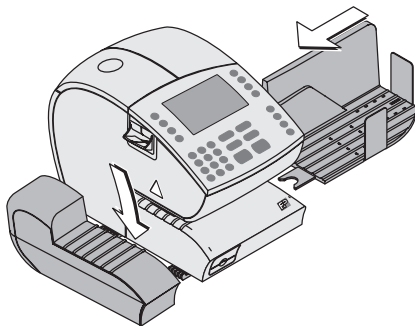

- De briefopvang en de betreffende toevoerinrichting monteren.

Hoe u de briefopvang en de handaanleg of de optionele toevoerinrichting monteert, leest u op pagina 170.

- Alle kabelverbindingen opnieuw aanbrengen (zie pagina 171).
- Het netsnoer van de frankeermachine en van de automatische toevoer (indien aanwezig) weer aansluiten.

U kunt het frankeersysteem weer in gebruik nemen.



## 14.12 Garantie

Al onze machines zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole.

Mocht er tegen iedere verwachting in toch een garantieclaim optreden, verzoeken wij u ons de machine verpakt in de originele kartonnen doos terug te sturen. Berg dus met het oog op een dergelijke eventualiteit het verpakkingsmateriaal goed op.

De garantietijd bedraagt voor nieuwe machines 6 maanden resp.

25.000 afdrukken voor de ultimail 60

40.000 afdrukken voor de ultimail 90.

Hiervan uitgesloten zijn de volgende aan slijtage onderhevige onderdelen:

51.0033.1006.00	Guide plate
51.0033.1024.00	Separator finger (Intrekvinger)
51.0033.2016.00	Deflector
51.0033.2022.00	Letter flap sword
51.0033.2025.00	Sponge (Spons)
58.0033.1004.00	Letter tray cpl. (Toevoerplaat, compleet)
58.0033.1016.00	Belt drive roller cpl. (Riemaandrijfrol, compleet)
58.0033.1019.00	Draw-in roller (Intrekrol)
58.0033.1047.00	Photointerrupter with lever finger (Overnamesensor, compleet)
58.0033.2001.00	Letter tray cpl. (Toevoerplaat, compleet)
58.0033.2012.00	Lower idler (Rol onder)
58.0033.2021.00	Brush cpl. (Borstel, compleet)
58.0033.3008.00	Mounting cpl. (Opname, compleet)
58.0033.3122.00	Front cover cpl. (Afdekking vooraan compleet)
58.0033.3183.00	FM-SAD, compleet ET prog. BE
90.4701.8005.00	Batterie 3,0V CR1/2AACD (Batterij)
98.4200.8048.00	Flat belt (Platte riem)

### 14.13 ultimail afmelden en voor recycling afvoeren



Wanneer u het frankeersysteem ultimail definitief buiten bedrijf stelt, moeten alle postalisch relevante diensten zoals voorgeschreven worden afgemeld. Neem voor het afvoeren van het frankeersysteem contact op met de service.

## 15 Tips om zelf storingen te verhelpen

### 15.1 Problemen en de oplossing ervan

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
<b>...in het algemeen</b>	
Display zonder indicatie.	Controleren of het netsnoer juist is ingestoken en de netschakelaar is ingeschakeld.
Displayverlichting aan, display echter leeg.	Softwareprobleem. Netschakelaar uitschakelen en netstekker uittrekken.
ultimail reageert niet op toetsdrukken.	<b>Opgelet! Het afdruksysteem is mogelijk</b> <b>niet in de ruststand!</b> Laat de ultimail steeds zoals voorgeschreven afsluiten, voordat u het werk aan de ultimail beëindigt. 1 Minuut wachten. De ultimail opnieuw in bedrijf stellen.
Functies „ontbreken”.	De toegang tot deze functies is met de ingestoken toegangskaart niet mogelijk. Op <i>pagina 174</i> vindt u een overzicht van de toegangsrechten.
ultimail voert de gewenste handeling niet uit en biept enkele keren.	Bieps melden dat de ultimail een functie niet kan uitvoeren (bijv. als de toetsen in het actuele menu zonder functie zijn of als de vorige handeling nog niet is afgesloten). Lees aandachtig de informatie op de display.
<b>...bij het frankeren</b>	
Afdruk vervormd.	Inkjetcartridges afstellen ( <i>zie hoofdstuk 14.3, pagina 127</i> ).
Etiketfrankering	Voor het vullen van de etiketvak: Etiketten losmaken.  Ongeschikte etiketten gebruikt. Gebruik alleen originele FP-etiketten.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
(voortzetting) Etiketfrankering	Plaats ten hoogste 40 etiketten (zoals ze worden aangeboden).
Frankeerafdruk is onvolledig / ultimail print alleen het logo, portowaarde ontbreekt.	ultimail is niet in de modus „Frankeren”. De statusregel toont de actuele modus. Lees <i>hoofdstuk 13.1</i> voor het instellen van de modus.
Frankeerafdruk past niet op een etiket.	Bij het frankeren van etiketten is de lengte van het drukbeeld beperkt. Frankeer zonder toegevoegde tekst <u>of</u> zonder reclamestempel. Schakel de verzendtypeafdruk uit. Frankeer „zonder verzendtype”.
Frankeren is met de ingestelde portowaarde niet mogelijk.	Geen porto in de frankeermachine. Nieuw porto laden. Tegoe van de actuele kostenplaats te gering. Door de systeembeheerder een nieuwe limiet laten toekennen.
Frankeren niet mogelijk.	Geen toegangskaart ingestoken. USER card of MASTER card insteken. Kaart verkeerd ingestoken. Kaart juist insteken (chip naar boven)! De kaartenlezer herkent de toegangskaart niet. De toegangskaart verwijderen en opnieuw insteken.
Het frankeermenu toont niet alle functies.	ultimail is niet in de modus „Frankeren”. De statusregel toont de actuele modus. Gedurende 3 seconden op de C/CE-toets drukken. Lees ook <i>hoofdstuk 13.1</i> voor het instellen van de modus.
Lege plaatsen in de afdruk.	Druksysteem reinigen ( <i>zie hoofdstuk 14.4, pagina 128</i> ).

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak en oplossing</b>
Toegevoegde tekst wordt niet zoals verwacht geprint.	Toegevoegde tekst correct invoeren ( <i>zie hoofdstuk 12.4, pagina 86</i> ).
Toegevoegde tekst past niet op de zending.	Frankeerafdruk met reclamestempel en toegevoegde tekst is voor de gebruikte enveloppen / kaarten te lang. Gebruik enveloppen / kaarten met een lengte van minstens 200 mm.
ultimail print niet, brieftransport start niet.	Sensor herkent brief niet. Brief opnieuw invoeren of brieftransport starten met de Start/Stop-toets.
ultimail transporteert de brieven, zonder ze te frankeren.	ultimail is in de modus „Alleen Transport”. De statusregel toont de actuele modus. Modus „Frankeren” instellen. Lees <i>hoofdstuk 13.1</i> voor het instellen van de modus.
Vastgeklemd brief.	Lees „ <i>Vastgeklemd brief verwijderen</i> ” op pagina 154.

### **...bij de berekening van de portowaarde**

Indicatie van de portowaarde ontbreekt.	Geen verzendgegevens geselecteerd, de verzendgegevens zijn onvolledig of onjuist. Verzendgegevens volledig kiezen ( <i>zie hoofdstuk 6.3, pagina 44</i> ).
	Voor de berekening van de portowaarde ontbreekt het gewicht (indicatie op de display = 0 gram). Zending op het weegplateau leggen.
	Geen toegangskaart ingestoken (er is geen kostenplaats ingesteld). USER card of MASTER card insteken.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Verzendtypeafdruk ontbreekt / is niet correct ingesteld.	Er is geen passende verzendtypeafdruk aanwezig.  Automatische verzendtypeafdruk is UIT. Verzendtypeafdruk inschakelen ( <i>zie hoofdstuk 13.11.3, pagina 106</i> ).
Weegschaal berekent voor de opgelegde zending geen gewicht.	Weegschaal overbelast of gewicht van de zending te gering. Weegschaal alleen gebruiken voor zendingen in het toegelaten gewichtsbereik ( <i>zie pagina 183</i> ).  Weegschaal herkent geen nulpunt. Weegschaal tarreren ( <i>zie pagina 104</i> ).

### ...bij het porto laden (Teleset)

Geen toegang tot de TELESSET-functie.	Actuele kostenplaats heeft geen autorisatie porto te laden.
Gewenst bedrag kan niet worden opgeroepen.	Ontoelaatbaar bedrag. Voer een toelaatbaar bedrag in en probeer het opnieuw ( <i>zie hoofdstuk 9, pagina 60</i> ).  ultimail kan geen verbinding tot stand brengen met het Teleset Data Center. Modemconfiguratie controleren ( <i>zie hoofdstuk 13.14, pagina 111</i> ). Telefoonnummer van het TDC controleren ( <i>zie hoofdstuk 13.20, pagina 118</i> ).

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
<b>...bij basisinstellingen, onderhoud en service</b>	
Cartridges afstellen start na het wisselen van cartridge niet automatisch.	Afstelprocedure in het SETUP-menu oproepen ( <i>zie hoofdstuk 14.3, pagina 127</i> ).
Cartridge reiniging brengt geen verbetering van de printkwaliteit.	Printkoppen zijn erg verontreinigd of ingedroogd. Reiniging herhalen. Functie „Intensief reinigen” ( <i>zie hoofdstuk 14.4, pagina 128</i> ). Indien de fout niet op die manier kan worden verholpen: Printkoppen met de hand reinigen ( <i>zie pagina 129</i> ).
Geen gegevensoverdracht naar de technische dienst mogelijk.	ultimail krijgt geen verbinding met het gegevenscentrum. Modemconfiguratie controleren ( <i>zie hoofdstuk 13.14, pagina 111</i> ). Telefoonnummer voor de „Externe diagnose” controleren ( <i>zie hoofdstuk 13.20, pagina 118</i> ).
Gegevens voor reclamestempel enz. worden niet van de chipkaart in de ultimail geladen.	Kaart is defect. Technische dienst opbellen.  De kaart bevat geen geldige gegevens.
Nieuwe kostenplaats kan niet worden ingericht.	De beschikbare kostenplaatsgeheugens zijn bezet. Wis de kostenplaats die u niet meer nodig heeft.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
<b>...bij het sluiten</b> <i>(alleen sluitmachine / automatische toevoer)</i>	
Brieven worden niet gesloten.	Envelop sluiten is uitgeschakeld. Envelop sluiten inschakelen <i>(zie pagina 22)</i> .
	Watertank leeg. Water bijvullen <i>(zie hoofdstuk 14.7, pagina 134)</i> .
Brieven worden niet correct gesloten.	Op de plaats van de kleppen met de hand eenmaal krachtig over de briefstapel strijken.
	Spons en houder van de bevochtiging zijn uitgedroogd, omdat de watertank langdurig leeg was. Spons verwijderen en goed laten volzuigen <i>(zie hoofdstuk 14.9, pagina 137)</i> .
	Spons is verontreinigd. Spons reinigen <i>(zie hoofdstuk 14.9, pagina 137)</i> .
	Spons is versleten. Spons vervangen <i>(zie hoofdstuk 14.9, pagina 137)</i> .
	Ongeschikte enveloppen gebruikt. Specificaties in acht nemen <i>(zie pagina 182)</i> .
ultimail start na het aanleggen van de zendingen niet.	Sensor herkent de brieven niet. Brieftransport met de Start/Stop-toets starten.



Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
<b>...bij de automatische toevoer van de stapel</b> <i>(alleen automatische toevoer)</i>	
Laatste zending in de stapel wordt niet ingevoerd.	De brief met de hand zover inschuiven, tot de automatische toevoer de brief invoert.
Meervoudige afname, vastgeklemden brieven.	<p>Het materiaal is ongeschikt voor de stapelverwerking, kaarten zijn te sterk gewelfd, zendingen plakken aan elkaar.</p> <p><u>Dun materiaal</u> „luchten“, om papierstof te verwijderen en te voorkomen dat de zendingen aan elkaar plakken.</p> <p><u>Kaartenstapel</u> voor het aanleggen aan alle zijden doorbladeren.</p> <p>Bij <u>dikke brieven</u> de lucht naar buiten drukken.</p> <p>Aanwijzingen ter voorbereiding van de briefstapel (<i>pagina 37</i>) en de enveloppenspecificaties (<i>pagina 181</i>) in acht nemen.</p>
Vastgeklemden brieven.	Lees „ <i>Vastgeklemden brief verwijderen</i> “ op <i>pagina 154</i> .
Zendingen lopen scheef door de ultimail.	Briefgeleiding niet correct ingesteld ( <i>zie hoofdstuk 5.1.3, pagina 21</i> ).
Zendingen worden niet/niet correct afgenomen.	De stapel aan de achterkant lichtjes optillen.
Zending vastgeklemd in de invoer.	Briefgeleiding niet correct ingesteld, stapel ligt niet op het onderste steunvlak van de briefgeleiding.

## 15.2 Vastgeklemdе brief verwijderen


### In de frankeermachine vastgeklemdе brief verwijderen




**Waarschuwing!** Grijp niet in de gevaarlijke zones die met een waarschuwingsteken zijn gemarkeerd. Blijf met lange haren, vingers, loshangende kledingstukken, sjaals en sieraden uit de buurt van bewegende machineonderdelen.



**Opgelet!** Aan het brieftransport kunnen inktresten kleven. Let erop, dat u kleding en voorwerpen niet verontreinigt. Plaats het brieftransport steeds op een onderlegger.

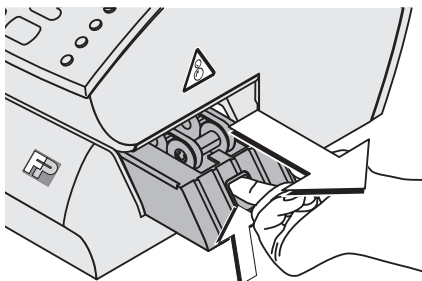

- Brieftransport ontgrendelen:  
In de opening grijpen en de vergrendeling omhoog drukken.
- Brieftransport naar rechts uit de ultimail trekken.
- Vastgeklemdе brieven verwijderen.

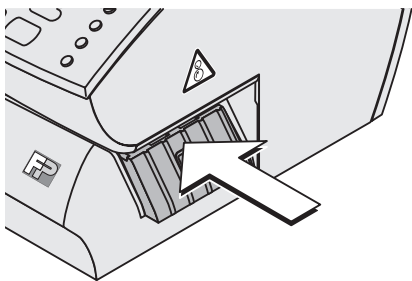


- Brieftransport inschuiven. De vergrendeling grijpt hoorbaar.

De ultimail is weer bedrijfsklaar.

## In de automatische toevoer of in de sluitmachine vastgeklemd brief verwijderen




**Waarschuwing!** Grijp niet in de gevaarlijke zones die met een waarschuwingsteken zijn gemarkeerd. Blijf met lange haren, vingers, loshangende kledingstukken, sjaals en sieraden uit de buurt van bewegende machineonderdelen.

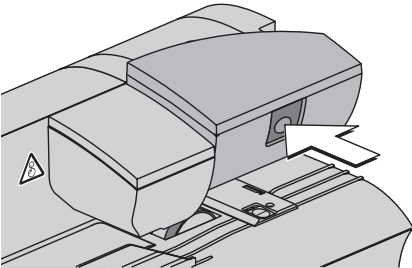

- Rollentransport ontgrendelen door op de ontgrendelingstoets te drukken.

Het roltransport beweegt opwaarts.

- Vastgeklemd brieven verwijderen.

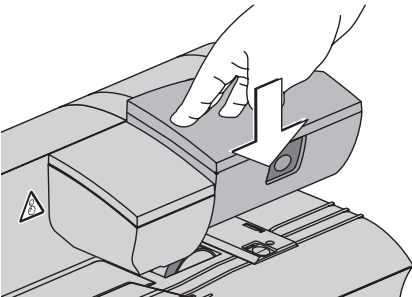

- Het roltransport krachtig naar onderen drukken tot het vastklikt.

De ultimail is weer bedrijfsklaar.

## 15.3 Hoe u vastklemmen en meervoudig afdrucken bij de stapelverwerking kunt vermijden

Met behulp van eenvoudige preventieve maatregelen en zorgvuldig aanleggen van de stapel kunt u afdrukfouten verminderen en de verwerkingssnelheid verhogen.

### Bij de keuze en de voorbereiding van de poststukken

Materiaal en vorm van de zendingen hebben een beslissende invloed op het gedrag bij het toevoeren van de stapel. Wij hebben goede ervaringen gemaakt met de verwerking van enveloppen van grijs gerecycleerd materiaal.

#### Dikke brieven (> 2 mm)

Even op de stapel drukken om de lucht te laten ontsnappen.

#### Dun materiaal (< 2 mm)


De stapel door meermaals waaieren aan alle zijden „luchten”. Op die manier komt er lucht tussen de zendingen en valt het papierstof af.

#### Kaarten

De stapel aan alle zijden doorbladeren.  
Te sterk gewelfde kaarten uitsorteren (welling > 4 mm).

Kaarten met naar boven gewelfde voorkant uitsorteren.


### Bij de instelling van de zijdelingse briefgeleiding

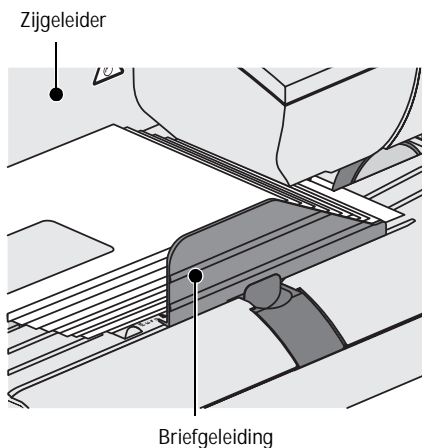

- De stapel dient tussen zijgeleider en briefgeleiding voldoende speling te hebben (nagenoeg 2 tot 3 mm).
- Vermijd een te grote speling tussen zijgeleider en briefgeleiding. In geval van een te grote speling worden de zendingen bij het intrekken niet correct geleid. Scheve frankeerafdrukken of vaker vastgeklemde brieven kunnen daar het gevolg van zijn.
- De briefgeleiding heeft aan de binnenzijde een smal oplegvlak. De briefgeleiding moet dusdanig zijn ingesteld, dat de stapel zeker op dit oppervlak rust.


## Bij het aanleggen van de briefstapel in de automatische toevoer

De afbeelding laat zien, hoe de briefstapel in de automatische toevoer moet liggen:

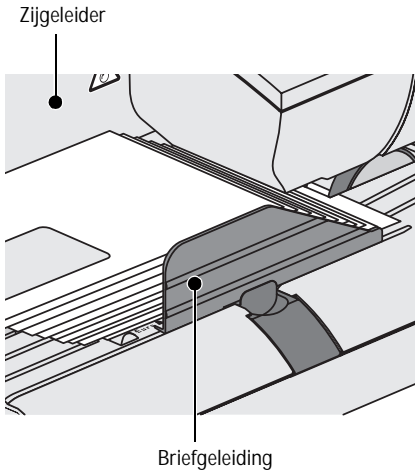


- De briefstapel moet gelijk met het zijgeleider liggen.
- De brieven dienen schubsgewijs te liggen, zodat de voorkanten een schuinte in de vorm van de briefgeleiding vormen.
- Let erop dat er geen zendingen onder de briefgeleiding geraken.
- Let erop dat er geen enveloppenkleppen onder de transportband geraken.
- Bij moeilijk materiaal kunt u door lichtjes optillen van de achterkant de toevoer van de brieven ondersteunen.

## 15.4 Zijdelingse briefgeleiding aanbrengen aan de automatische toevoer / aan de sluitmachine

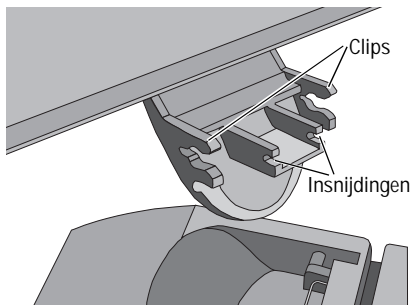

De briefgeleiding heeft op beide zijden clips die in de schuiver grijpen. De beide insnijdingen in de voorkant van de klep nemen de draadveer op van de schuiver.

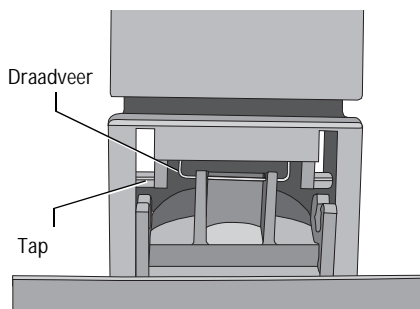

### Zo stelt u de briefgeleiding in:

- De schuiver voor het instellen van de briefgeleiding tot de aanslag uittrekken.
- De briefgeleiding dusdanig plaatsen, dat de draadveer (in de schuiver) in de beide kleine insnijdingen aan de voorkant van de klep zit.

De briefgeleiding naar achteren hellen (in de richting van de toevoerplaat). De beide clips met lichte druk op deappen van de schuiver zetten en inklikken.



Zo kunt u vermijden dat de briefgeleiding naar buiten springt:

- Grijp voor het instellen van de briefgeleiding steeds in de holte van de schuiver.
- Plaats de briefgeleiding steeds zodat er een speling blijft van nagenoeg 2 tot 3 mm.
- Klap de briefgeleiding om, wanneer u grote, brede zendingen wilt verwerken.

## 15.5 Foutcodes (selectie)

UMA 01	FOUT
3112345	11:44:37
DE GESELECTEERDE KOSTENPLAATS KAN NIET WORDEN GEVONDEN!	
FOUTCODE:	D036
00000000	00000000
Bevestig met ENTER!	

In het geval van een storing of bij een bedieningsfout verschijnt op de display een foutmelding. Bovendien kan een geluids-sig-naal de aandacht op de fout trekken (zie hoofdstuk 13.8, pagina 99). Lees de fout-melding heel aandachtig. U krijgt informa-tie over de oorzaak van de fout en verneemt hoe u deze kunt verhelpen.

In tal van gevallen kunt u op die manier kleine fouten en problemen bij het werken met de ultimail zelf oplossen.

Voor enkele uitgezochte foutcodes vindt u op de volgende pagina's extra aanwij-zingen met betrekking tot de mogelijke oorzaken en hoe ze kunnen worden ver-holpen.



Indien u een fout met behulp van de infor-matie op de display en de aanwijzingen in deze handleiding toch niet zelf kunt oplossen, dient u contact op te nemen met de technische dienst.

### Foutcode Mogelijke oorzaak en oplossing

- C104** Vermoedelijke volgfout (op grond van een voordien opgetreden fout). ultimail uit- en weer inschakelen. Indien nodig: netstekker uit stopcontact trekken. **Opgelet! Het afdruk-systeem staat mogelijkwijze niet in de ruststand! 1 Minuut wachten.** De ultimail opnieuw in bedrijf stellen.

Foutcode	Mogelijke oorzaak en oplossing
<b>C105</b>	<p>Inkjetcartridges ontbreken of zijn niet juist geplaatst / niet correct gekalibreerd.</p> <p>Procedure starten voor het wisselen van de cartridges (zie pagina 127). Controleren of beide cartridges correct vergrendeld zijn (de beide groene grendels staan horizontaal boven de cartridges).</p> <p>Inkjetcartridges correct plaatsen en laten kalibreren. Lees „Nieuwe inkjet-cartridges plaatsen...” op pagina 124.</p>
<b>C106</b>	<p>Even wachten. Dan de netstekker uit het stopcontact trekken.</p> <p><b>Opgelet! Het afdruksysteem staat mogelijkerwijze niet in de rust-stand!</b> 1 Minuut wachten. De ultimail opnieuw in bedrijf stellen.</p>
<b>C113</b> <b>C114</b>	<p>Batterij wisselen (zie pagina 143).</p> <p><b>Opgelet!</b> Gebruik uitsluitend een door Francotyp-Postalia geleverde batterij 90.4701.8004.00.</p>
<b>C155</b> <b>D114</b>	<p>De kaartenlezer herkent de toegangskaart niet / contactproblemen. Kaart verkeerd ingestoken.</p> <p>Toegangskaart (MASTER card of USER card) met de <u>chip naar onderen</u> gericht insteken. De kaart aan het drukpunt voorbij naar binnen schuiven.</p>
<b>C156</b>	De brief opnieuw aanleggen.
<b>C158</b>	Teleset (Porto laden) met als bedrag „0” uitvoeren.
<b>C159</b> <b>E127</b> <b>E128</b> <b>E131</b> <b>E135</b> <b>E136</b> <b>E143</b> <b>E146</b>	<p>Inkjetcartridges ontbreken, zijn defect of hebben geen contact.</p> <p>Inkjetcartridges werden verwijderd en bij het plaatsen verwisseld.</p> <p>Cartridges wisselen. Lees „Wisselprocedure starten...” op pagina 127.</p> <p>Cartridges verwijderen en opnieuw plaatsen.</p> <p>Indien de fout op die manier niet kan worden verholpen: nieuwe cartridges plaatsen.</p>




Foutcode	Mogelijke oorzaak en oplossing
<b>E100</b> <b>E108</b> <b>E112</b>	<p>Inkjetcartridges zijn niet correct vergrendeld / groene grendels zijn niet ingeklikt of klep (cartridgeafdekking) is geopend.</p> <p>Procedure starten voor het wisselen van de cartridges (<i>zie pagina 127</i>). Controleren of beide cartridges correct vergrendeld zijn (de beide groene grendels moeten horizontaal boven de inkjetcartridges staan). Cartridgeafdekking (klep) sluiten. Wisselprocedure beëindigen met AFBREKEN.</p>
<b>E115</b> <b>E129</b>	<p>Brieftransport is niet correct in de behuizing geschoven.</p> <p>Brieftransport naar rechts uit de behuizing trekken en er weer in plaatsen (<i>zie pagina 154</i>).</p>
<b>E116</b>	<p>Afzonderingsfout. Brieven te snel na elkaar naar de sluitmachine geleid.</p> <p>Bij het aanleggen de afstand tussen de brieven vergroten.</p>
<b>E117</b>	<p>Vastgeklemd brief.</p> <p>Brieven uit de briefloop verwijderen (<i>zie pagina 154</i>).</p>
<b>E124</b>	<p>ultimail heeft na het cartridgewisselen nieuwe referentiewaarden berekend (dit zijn normale schommelingen). Foutmelding bevestigen.</p> <hr/> <p>Inkjetcartridges zijn niet correct vergrendeld / groene grendels zijn niet ingeklikt.</p> <p>Procedure starten voor het wisselen van de cartridges (<i>zie pagina 127</i>). Controleren of beide cartridges correct vergrendeld zijn (de beide groene grendels moeten horizontaal boven de inkjetcartridges staan). Cartridgeafdekking (klep) sluiten. Wisselprocedure beëindigen met AFBREKEN.</p>
<b>E126</b>	<p>Er is een brief in de briefloop van de ultimail.</p> <p>Brief verwijderen.</p>
<b>E132</b> <b>E133</b>	<p>Roltransport aan de sluitmachine / aan de automatische toevoer is niet correct gesloten.</p> <p>Roltransport openen en opnieuw sluiten (<i>zie pagina 138/140</i>).</p> <p>Roltransport moet goed inklikken!</p>

Foutcode	Mogelijke oorzaak en oplossing
<b>E138</b>	Brieven wijken af van de specificatie (zijn te lang of te kort). Verwerk met de ultimail alleen zendingen die voldoen aan de specificatie (zie „Technische gegevens” op pagina 179).
<b>E139</b> <b>E140</b>	Inkjetcartridges ontbreken, zijn defect of hebben geen contact. Inkjetcartridges werden verwijderd en bij het plaatsen verwisseld. ultimail uit- en weer inschakelen. Cartridges wisselen. Lees hieromtrent „Wisselprocedure starten...” op pagina 127. Cartridges verwijderen en opnieuw plaatsen. Indien de fout op die manier niet kan worden verholpen: nieuwe cartridges plaatsen.
<b>E141</b>	Vastgeklemd etiketten bij de etiketfrankering. Vastgeklemd etiketten verwijderen. Indien dit nodig mocht zijn: Etiketvak naar links omhoog uit de behuizing trekken. Brieftransport naar rechts uit de behuizing trekken. Etiketvak en brieftransport opnieuw plaatsen. De etiketten er correct inleggen (zie pagina 41).
<b>E142</b>	Etiketten bedekken sensor in de strokenautomaat. Etiketten uit het etiketvak verwijderen. ultimail uit- en weer inschakelen.
<b>E147</b>	Inkjetcartridges reinigen. Lees hieromtrent hoofdstuk „Afdruksysteem reinigen” op pagina 128.
<b>G101</b>	Geen portotabel aanwezig. Portotabel laden (zie hoofdstuk 13.11.4, pagina 107).
<b>G239</b> <b>L100</b>	Chipkaart verkeerd ingestoken. Chipkaart met de <u>chip naar onderen</u> gericht insteken. De kaart voorbij het drupunt naar binnen schuiven.
<b>O007</b>	Modemkabel aansluiten (zie pagina 172). Telefoonnummers controleren (zie pagina 118).

Foutcode	Mogelijke oorzaak en oplossing
<b>X003</b>	<p>Briefstapel is te hoog. Toegelaten stapelhoogtes aanhouden (<i>zie pagina 38</i>).</p> <hr/> <p>Briefstapel is niet uitgewaaierd. Briefstapel voor de stapelverwerking steeds zorgvuldig voorbereiden. Lees hieromtrent de uitvoerige aanwijzingen op de <i>pagina's 37 tot 39</i>.</p>
<b>X004</b>	<p>Watertank leeg. Water bijvullen (<i>zie pagina 134</i>).</p> <hr/> <p>Spons en borstel zijn uitgedroogd. Spons verwijderen en goed laten volzuigen (<i>zie hoofdstuk 14.9, pagina 137</i>). Borstel een beetje bevochtigen. Met de vinger enkele keren over de borstel strijken.</p> <hr/> <p>Spons is versleten. Spons vervangen (<i>zie hoofdstuk 14.9 op pagina 137</i>).</p> <hr/> <p>De viltstrook („pit”) aan de houder is ingeklemd en kan daardoor geen water aanzuigen. Viltstrook aan de houder controleren (<i>zie pagina 140</i>).</p>

## 15.6 Diagnoselijst weergeven en afdrukken

In de diagnoselijst tekent de ultimail telkens de laatste 30 fouten op (datum, tijd, foutnummer, foutbeschrijving).

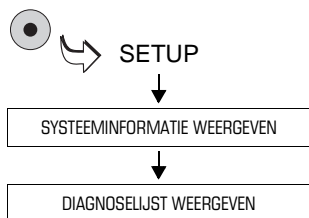

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- SYSTEEMINFORMATIE WEERGEVEN → DIAGNOSELIJST WEERGEVEN selecteren.

Met de pijltjestoetsen kunt u in de diagnoselijst bladeren.

### Diagnoselijst afdrukken

- Met de toets de lijst op een etiket afdrukken.

of

Meerdere lege enveloppen of kaarten gereedhouden. De ultimail print de systeem informatie in meerdere delen.

- Op de toets drukken.
- Lege envelop of kaart aanleggen.

De ultimail heeft even tijd nodig om het afdrukscherm op te bouwen. Pas daarna start het brieftransport. De ultimail print de eerste lijst.

- Indien nodig, verdere enveloppen aanleggen. U kunt de voortgang van het printproces op de display volgen.

## Het frankeersysteem ultimail op een andere plaats opstellen



**Waarschuwing!** Schakel het frankeersysteem ultimail en alle aangesloten apparaten uit, voordat u het frankeersysteem demonteert en transporteert.

Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of voorwerpen binnenin de ultimail geraken. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact als dit toch een keer mocht gebeuren. Laat het frankeersysteem door de technische dienst nakijken, voordat u het weer in gebruik neemt.



**Opgelet!** Neem de volgende aanwijzingen in acht om schade aan de ultimail te vermijden:


- Maak de watertank en de waterbak volledig leeg, voordat u een automatische toevoer of een sluitmachine transporteert.
- Pak de componenten voor het transport niet beet aan aanbouwdelen zoals etiketvak, weegplateau, briefgeleiding...
- Pak de afzonderlijke componenten voor het transport bij voorkeur onderaan aan de behuizing beet.
- Transporteer het frankeersysteem steeds horizontaal.
- Wanneer u het frankeersysteem uit een koude omgeving naar de nieuwe plaats heeft gebracht: wacht minstens twee uren voordat u de ultimail weer in werking stelt. Het systeem past zich aan de binnenluchttemperatuur aan. Eventueel neergeslagen vocht verdampt.
- Wij raden u aan gebruik te maken van de originele verpakking, als u de ultimail ooit wilt transporteren of naar de technische dienst wilt sturen.



Dit hoofdstuk beschrijft de demontage en het opstellen ook van de optionele ultimail-componenten. Indien bepaalde handelingen niet van toepassing zijn voor de configuratie van uw ultimail, dan slaat u die gewoon over en gaat u door met de volgende stap.

## Het frankeersysteem demonteren


### Vorbereidende werkzaamheden

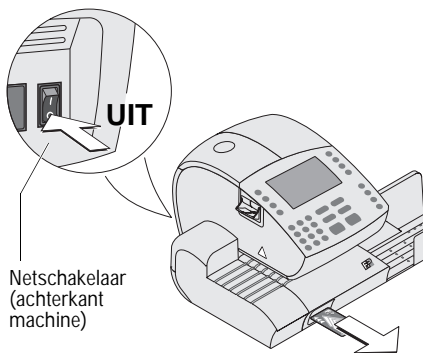

- MASTER card of USER card verwijderen.
- Frankeersysteem uitschakelen: Netschakelaar op de achterkant van de frankeermachine in de stand **0** schakelen.
- Alle aangesloten externe apparaten uitschakelen (bijv. PC, brievenweegschaal).


### Aansluit- en verbindingskabels verwijderen

- Netsnoer van de frankeermachine uit het stopcontact trekken.
- Netsnoer van de automatische toevoer uit het stopcontact trekken.
- Modemkabel uit de telefooncontactdoos trekken.

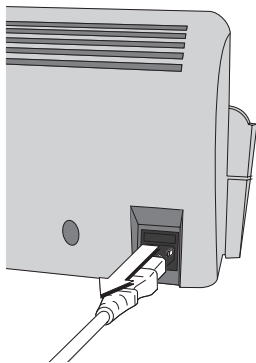


#### Aan de automatische toevoer:

- Netsnoer er uit trekken.

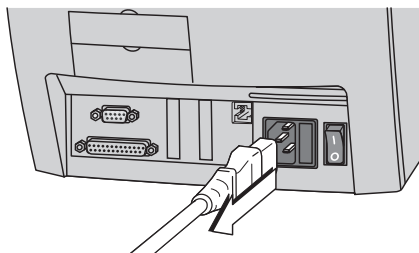


### Aan de frankeermachine:

- Netsnoer er uit trekken.

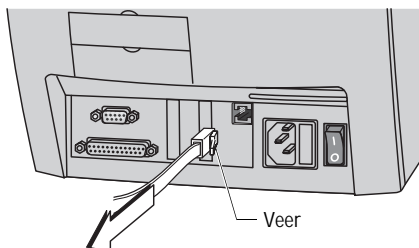


- Modemkabel van de frankeermachine verwijderen: De veer aan de stekker indrukken en de stekker uit de modem-aansluiting trekken.

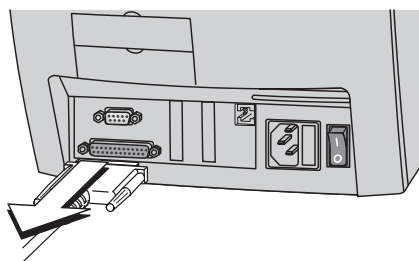


- Verbindingskabel naar de automatische toevoer of de sluitmachine verwijderen: Schroefverbinding losmaken en de stekker voorzichtig verwijderen.
- Verbindingskabel naar andere externe apparaten verwijderen: Schroefverbinding losmaken en de stekker voorzichtig verwijderen.

### Weegplateau afnemen

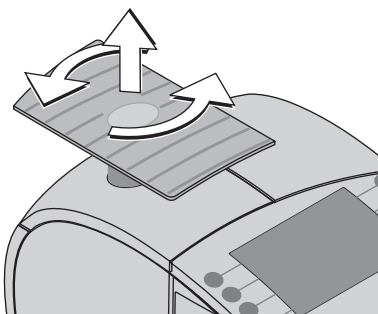


- Het weegplateau van de geïntegreerde weegschaal met een kwartdraai tegen de wijzers van de klok in losmaken.
- Er het weegplateau opwaarts aftillen.

## Watertank en waterbak legen

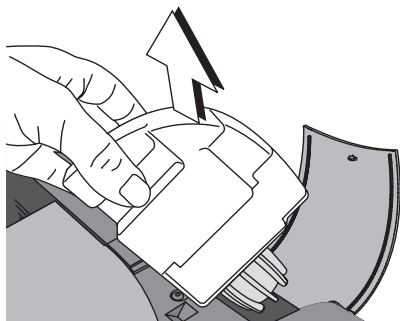

- Watertank en waterbak uit de automatische toevoer / de sluitmachine verwijderen en legen. Ga te werk zoals beschreven op de pagina's 137 en 138.

## Opvangbak van de frankeermachine scheiden

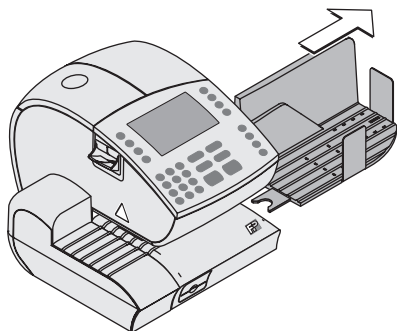


- Opvangbak naar rechts van de frankeermachine aftrekken.

## Toevoerinrichting van de frankeermachine scheiden




- **Handaanleg** verwijderen:  
De handaanleg iets optillen om hem uit de beide bevestigingen aan de frankeermachine los te maken.

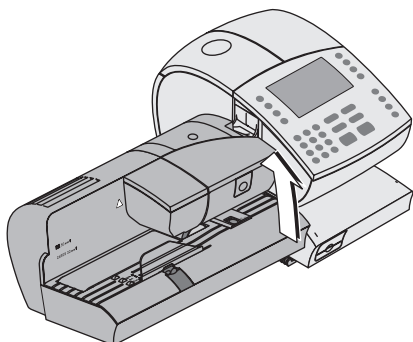

of

- **Automatische toevoer** verwijderen.  
De uitbreidingsplaat verwijderen (indien aanwezig).  
De automatische toevoer hiervoor iets optillen, om hem uit de beide bevestigingen aan de frankeermachine los te maken.
- De schuiver voor de briefgeleiding naar binnen schuiven.

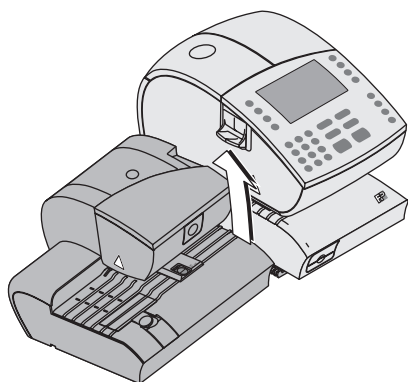
of

- **Sluitmachine** verwijderen:  
De sluitmachine hiervoor iets optillen om haar uit de beide bevestigingen aan de frankeermachine los te maken.
- De schuiver voor de briefgeleiding naar binnen schuiven.
- De briefgeleiding op de toevoerplaat klappen.

## Het frankeersysteem op de nieuwe standplaats opstellen


- Het frankeersysteem ultimail op een vlakke en stabiel oppervlak plaatsen.

### Toevoerinrichting aanbrengen

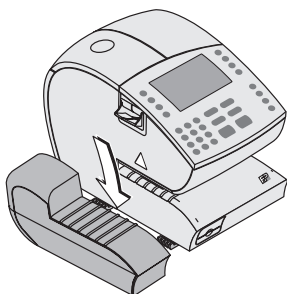


- **Handaanleg** op de beide bevestigingen aan de behuizing van de frankeermachine zetten.

of

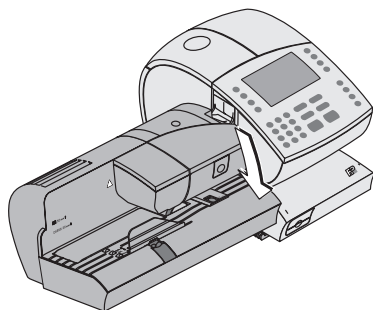


- **Automatische toevoer** op de beide bevestigingen aan de behuizing van de frankeermachine zetten.  
De uitbreidingsplaat voor zendingen van groot formaat aanbrengen.

of

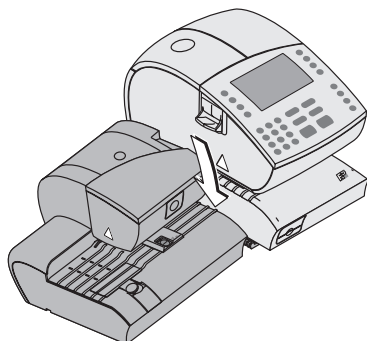

- **Sluitmachine** op de beide bevestigingen aan de behuizing van de frankeermachine zetten.


### Opvangbak aanbrengen

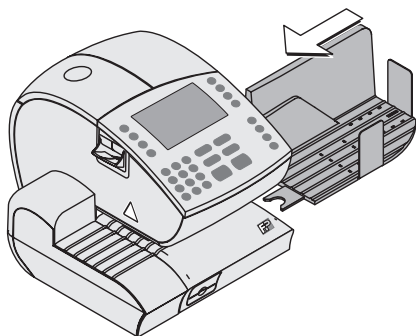

- De opvangbak van rechts tot tegen de frankeermachine schuiven.
- Hierbij de opvangbak passend ten overstaan van de briefuitwerp van de frankeermachine richten.


Het vorkvormige koppelingsplaatje grijpt in een voet van de frankeermachine. De opvangbak is thans voldoende beveiligd tegen verschuiven.

### Weegplateau opzetten

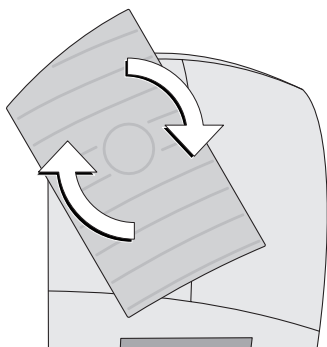




- Er het weegplateau opzetten zoals op de afbeelding is te zien en met een kwartdraai met de wijzers van de klok mee vastzetten.

### Aansluit- en verbindingskabels aankoppelen

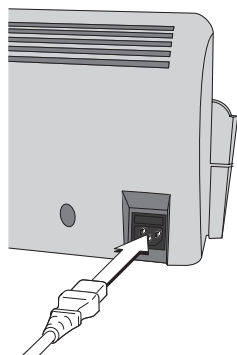

#### Aan de automatische toevoer:

- Apparaatstekker van het netsnoer in de netaansluiting steken van de automatische toevoer.

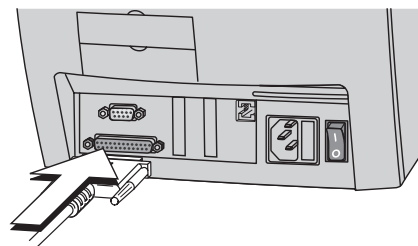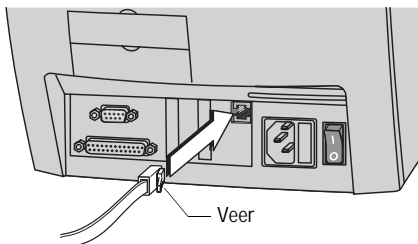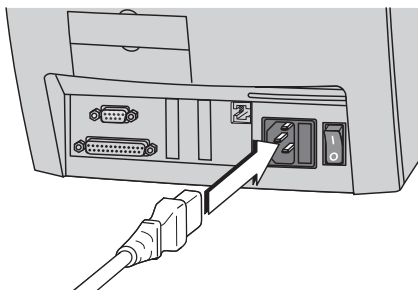

## Aansluitingen aankoppelen

### Aan de frankeermachine:


- Apparaatstekker van het netsnoer in de netaansluiting steken van de frankeermachine.
- De modemkabel met de apparaatstekker in de modemaansluiting van de frankeermachine steken. Let op de juiste ligging van de veer.
- De verbindingkabel van de automatische toevoer / sluitmachine in de 25-polige interface van de frankeermachine steken en vastschroeven.

De interface is gekenmerkt met

Only  
Feeder / Sealer

- Het netsnoer van de frankeermachine aansluiten op een geaard stopcontact 230 V wisselspanning.
- Het netsnoer van de automatische toevoer aansluiten op een geaard stopcontact 230 V wisselspanning.
- De modemkabel op een telefoondoos aansluiten.

## Inbedrijfstelling en functionele test

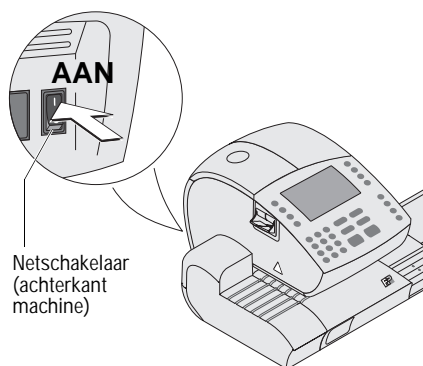

- Watertank vullen. Lees hierover in hoofdstuk 14.7 op pagina 134.
- Frankeersysteem inschakelen: Netschakelaar op de achterkant van de frankeermachine in de stand **I** schakelen.
- Even geduld, tot op de display het frankeermenu verschijnt. De ultimail is thans bedrijfsklaar.

Wij raden u aan de volgende korte functionele test uit te voeren:

TOEGEVOEG-  
DE TEKST

recom-  
mande  
aanpak

Plaats voor  
uw reclame




- Maak een nulafdruk. Een instructie over het maken van een nulafdruk leest u in hoofdstuk 4.3 op pagina 17.
- De inkjetcartridges afstellen, als het stempelbeeld verschuivingen vertoont. Lees hierover in hoofdstuk 14.3 op pagina 127.
- Reinig het afdruksysteem indien dit nodig mocht zijn (onvolledig drukbeeld). Lees hierover in hoofdstuk 14.4 op pagina 128.
- Tarreer de weegschaal. Lees hierover in hoofdstuk 13.11.1 op pagina 104.

## Toegangsrechten

<b>Status ►</b> <b>Functies ▼</b>	<b>Zonder toegangs- kaart</b>	<b>Met USER card</b>	<b>Met MASTER card</b>	<b>Modus: Toegangs- kaart UIT</b>
Afdrukgegevens naladen (verzend- typeafdrucken / recla- mestempels...)			●	
Brieven sluiten zonder te frankeren	●	●	●	●
Budget voor kosten- plaats toekennen			●	
Frankeren alleen op de toegewezen kostenplaats		●		
Frankeren op alle kostenplaatsen			●	●
Functie „Porto laden” (Teleset-toegang) vrij- geven voor kosten- plaatsen			●	
Inkomende post afstempelen	●	●	●	●
Kostenplaatsen inrichten / wissen			●	
Kostenplaatsgege- vens bekijken	●	●	●	●
Kostenplaatsteller resetten			●	
Nulafdruk (porto „0,00”)	●	●	●	●

Status ► Functies ▼	Zonder toegangs- kaart	Met USER card	Met MASTER card	Modus: Toegangs- kaart UIT
Porto laden / Teleset		● <i>indien vrijgegeven</i>	●	
Postregister tonen / afdrukken	●	●	●	●
Reclamestempel / toegevoegde tekst voor kostenplaats vooraf instellen		● <i>alleen eigen</i>	●	●
Reclamestempel- namen wijzigen		●	●	
Systeeminstellingen wijzigen		● <i>niet alle</i>	●	● <i>niet alle</i>
Toegevoegde teksten wijzigen		●	●	
USER cards maken / blokkeren			●	

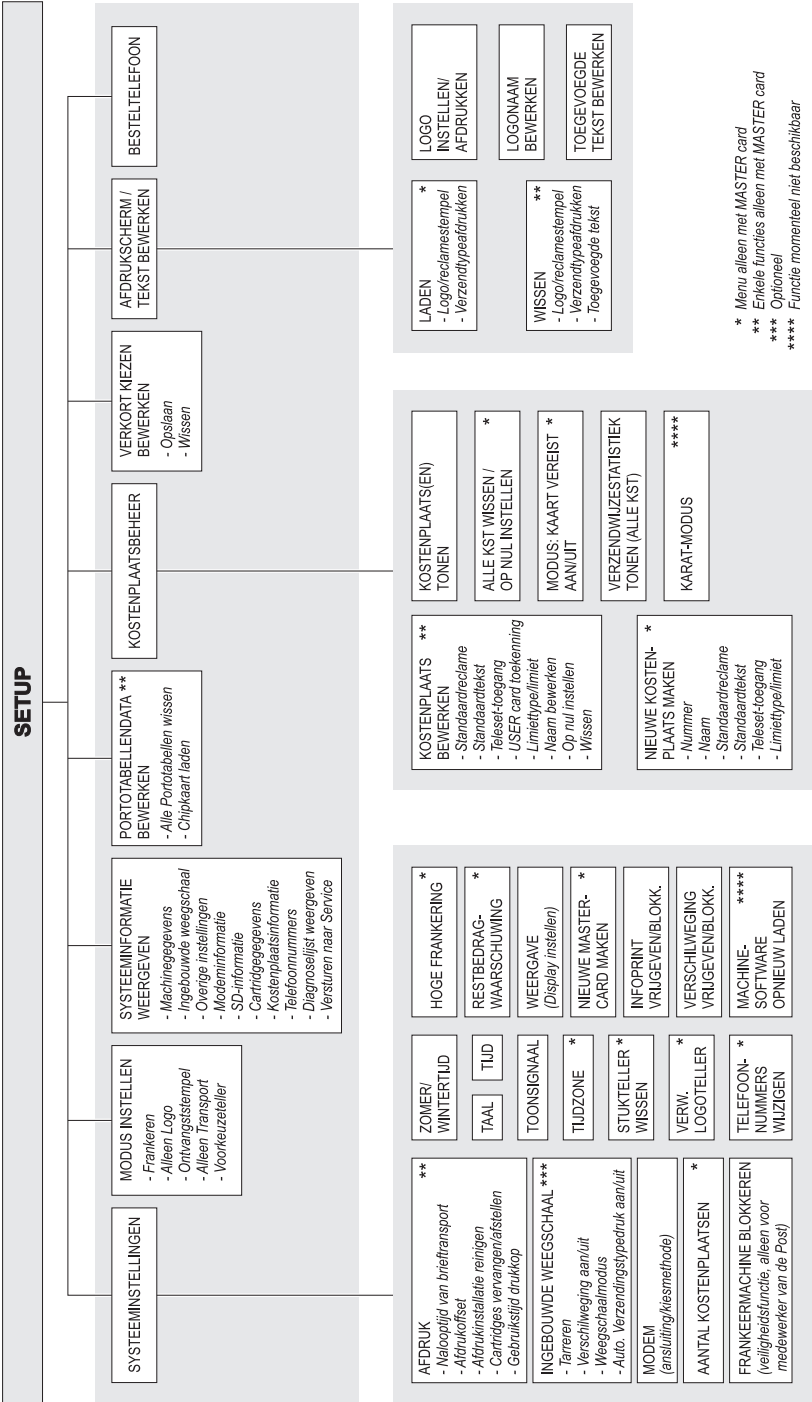



## Verklarende woordenlijst

### **Etiketten** (frankeerstroken)

Zelfklevende speciale etiketten, die u frankleert en op uw zending kunt plakken. Vereist voor grote, zware en dikke zendingen.

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

- als afzonderlijke etiketten voor de etikettenverdelers
- als dubbele etiketten voor de handmatige toevoer.

### **Frankeerafdruk**

Frankeren van de poststukken voor transport door de Belgische Post.

Bij het frankeren print de ultimail het porto, de plaats van verzending met postcode, de datum, het logo van de Belgische Post en inschrijvingsnummer op de envelop.

Bovendien kunnen de verzendtype, een reclamestempel en een tekstbericht (toegevoegde tekst) mee worden geprint.

### **MASTER card** (Masterkaart)

Chipkaart, machinespecifiek.

Toegangkaart voor de systeembeheerder. De MASTER card verleent toegang tot alle systeemfuncties.

### **Modem**

In de frankeermachine ultimail ingebouwde elektronische eenheid, waardoor de uitwisseling van gegevens via de telefoonlijn mogelijk is (bijv. voor het laden van porto).

### **Nulafdruk**

Frankering met porto „0” (nulfrankering). Hiermee kunt u de instelling voor de frankeerafdruk controleren.

**TELEPORTO / Teleset**  
(afstandsladen)

Frankeermachine-afrekeningssysteem van de Francotyp-Postalia.

Bij het laden worden tussen de ultimail en het Teleset Data Center via modem numerieke gegevens uitgewisseld, die de vrijgave van het gewenste portobedrag bewerkstelligen.

Het porto wordt overeenkomstig uw contract met de Post ingevorderd of dient vooraf te worden betaald.

**TDC – Teleset Data Center**

Gegevenscentrum van Francotyp-Postalia. Hier wordt het geladen porto vrijgegeven en worden de afrekeningen beheerd. Het Teleset Data Center staat de klok rond ter beschikking om via de ingebouwde modem porto te laden.

**Testafdruk**

Drukbeeld, bestaande uit een rij van verschillende modellen voor het uitlijnen van de inkjet-cartridge.

**USER card** (Gebruikerskaart)

Chipkaart, machinespecifiek.

Toegangskaart voor een kostenplaats.

Een USER card laat het frankeren voor een kostenplaats toe en verleent toegang tot geselecteerde systeemfuncties.

## Technische gegevens

<b>Afmetingen</b> (lengte x breedte x hoogte)	564 x 400 x 273 mm	<i>ultimail met handaanleg en briefopvang</i>
	564 x 400 x 299 mm	<i>... en weegschaal*</i>
	807 x 400 x 273 mm	<i>ultimail met sealer (sluitmachine)* en opvangbak</i>
	807 x 400 x 299 mm	<i>... en weegschaal*</i>
	1028 x 400 x 273 mm	<i>ultimail met feeder (automatische toevoer)* en opvangbak</i>
	1028 x 400 x 299 mm	<i>... en weegschaal*</i>
<b>Gewicht</b>	8,9 kg	<i>Frankeermachine ultimail 60 / ultimail 90</i>
	9,6 kg	<i>... met weegschaal*</i>
	0,4 kg	<i>Opvangbak</i>
	0,4 kg	<i>Handaanleg</i>
	4,2 kg	<i>Sealer ultimail (sluitmachine)*</i>
	9,7 kg	<i>Feeder ultimail (automatische toevoer)*</i>
<b>Netaansluiting</b>	100-240 V / 50-60 Hz	
<b>Opgenomen vermogen</b>	max. 70 W	<i>Frankeermachine ultimail 60</i>
	max. 70 W	<i>Frankeermachine ultimail 90</i>
	max. 50 W	<i>Feeder ultimail (automatische toevoer)*</i>
<b>Batterij</b>	3,6 V / 2 Ah / 20 mA, bestelnr.: 90.4701.8004.00	
	Omgevingstemperatuur: -55 tot +85°C	
<b>Capaciteit</b> (bij ISO C6 lang)	60 brieven/min	<i>Frankeermachine ultimail 60</i>
	90 brieven/min	<i>Frankeermachine ultimail 90</i>
<b>Display</b>	LCD, verlicht, 320 x 240 pixels	
<b>Afdruksysteem</b>	Inktjetprintsysteem (met 2 inktjetcartridges, rood)	
	Drukbereik max. 155 x 24 mm	
	Drukresolutie 300 dpi x 300 dpi	
<b>Geluidsemissie</b>	< 65 dB(A)	<i>Frankeersysteem ultimail 90</i>
	≤ 62 dB(A)	<i>Frankeersysteem ultimail 60</i>
	≤ 60 dB(A)	<i>Frankeermachine (stand alone)</i>

\*) optioneel

## Uitrusting

	ultimail 60	ultimail 90
Handaanleg	ja	ja
Sealer (halfautomatische sluitmachine)	optioneel	neen
Feeder (automatische toevoer met sluitmachine)	optioneel	optioneel
Briefopvang	ja	ja
Ingebouwde weegschaal	optioneel	ja
Porto laden met behulp van het geïntegreerde modem (Teleset)	ja	ja
Kaartenlezer	ja	ja
MASTER card (masterkaart)	2	2
USER card (gebruikerskaart)	optioneel	optioneel
Strokenautomaat (etiketten frankeren)	ja	ja
Met batterij gebufferde systeemklok	ja	ja
Verkort kiezen	6	6
Reclamestempels (logo)	max. 9	max. 9
Toegevoegde tekst, bewerkbaar, max. 5 regels met nagenoeg 20 tekens per regel (6 geheugenposities)	ja	ja
Verzendtypeafdrukken	max. 8	max. 8
Kostenplaatsen (*optioneel)	10 (50*)	50 (150*)
Restbedragwaarschuwing	ja	ja
Waarschuwing: hoge frankering	ja	ja
Seriële interface	ja	ja

Technische wijzigingen op korte termijn voorbehouden!

## Specificatie van de te frankeren zendingen

<b>Formaat</b>	<u>Minimumafmetingen:</u> 140 mm x 90 mm 200 mm x 90 mm <i>(bij het frankeren met toegevoegde tekst en reclamestempel)</i>
	<u>Maximumafmetingen:</u> 353 mm x 250 mm (ISO B4)
<b>Dikte</b>	Briefkaarten: max. 1 mm
	Brieven: max. 6,35 mm
<b>Materiaal</b>	inktabsorberend materiaal, waarop inkt binnen één minuut droogt
	75 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> gebleekt, gekleurd of recyclingpapier ruw tot glanzend kleuren: wit, lichtblauw, lichtgrijs, lichtbruin, geel geen donker papier geen materiaal met luchtkussen geen gegolfd karton geen hoogglans op de te frankeren zijde geen erg vezelend papier waarop de frankeerafdruk onduidelijk wordt
<b>Wrijvingscoëfficiënt</b>	0,3 - 0,4
<b>Etiketten</b>	zelfklevend
	Gebruik uitsluitend FP-etiketten!
<b>Envelop met adresvenster</b>	Grootte van het adresvenster: max. 115 mm x 45 mm
	Adresvenster mag niet in het printbereik liggen


\*) *optioneel*

## Enveloppenspecificaties voor het automatische sluiten

**Kleppositie** aan de lengtezijde liggend

**Klephoogte** 25 mm - 75 mm

**Klepvorm en -grootte**

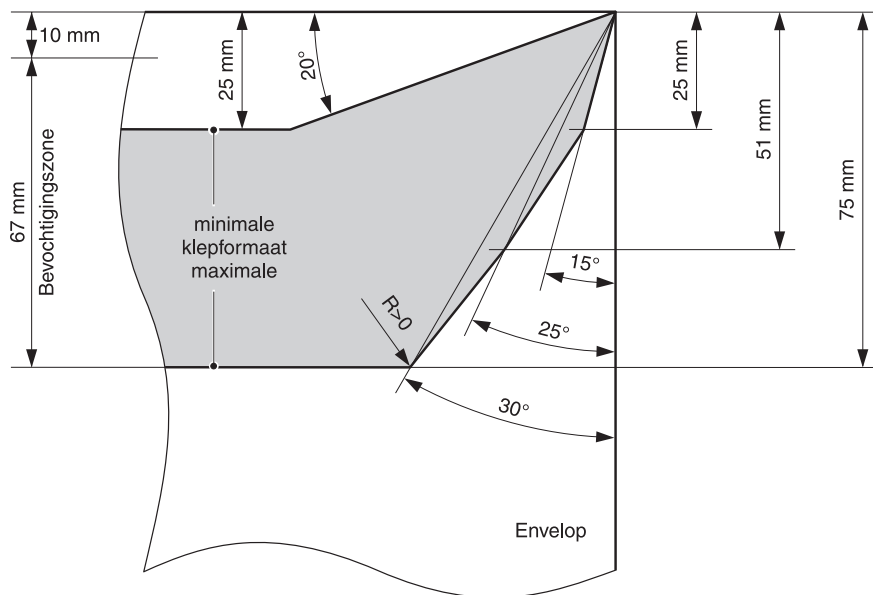

Rechthoekige, spitse of hoge kleppen kunnen niet worden verwerkt.

De zijsnijkanten van de klep moeten parallel zijn en heel dicht aan de rand van de zijvouw liggen.

**Bedrijfs- en opslagvoorwaarden  
voor het frankeersysteem ultimail en de inkjetcartridges**

Temperatuur	+15°C tot +35°C alleen in gesloten vertrekken gebruiken niet blootstellen aan directe zoninstraling
Rel. luchtvochtigheid	15% tot 80%, niet condenserend

**Ingebouwde weegschaal** (*optioneel*)

Weegbereik	3 g - 5.000 g
Indicatie nauwkeurigheid	$\pm 1$ g
Weeg nauwkeurigheid	$\pm 0,1\%$ van de eindwaarde

## Declaration of Conformity

We, Francotyp - Postalia AG & Co. KG,  
located in Germany, D-16547 Birkenwerder, Triftweg 21 - 26

herewith declare in our own responsibility that our

**FRANKING SYSTEM ultimail**, consisting of :

**Franking Machine, Model: ultimail 60 or 90 or 120**

**with optional, semiautomatic Feeder, Model: Sealer ultimail  
or automatic Feeder, Model: Feeder ultimail**

.....  
(Type Designation)

is designed and assembled in conformity with the following harmonized  
standards:

**EN 60950 / 2000 + Corrections**

**EN 55022 / 1998 + A1:2000**

**EN 55024 / 1998**

**EN 61000-2-3 / A14**

**EN 61000-3-3**

**TBR 21**

.....  
in accordance with the rules of European Directives


**89 / 336 / EEC (Electromagnetic Compatibility Directive )**

**73 / 23 / EEC (Low Voltage Directive)**

.....

4. April 2005

.....  
(Date)

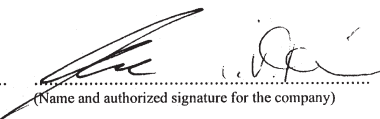  
.....  
(Name and authorized signature for the company)



**A**

- Aansluiting
  - automatische toevoer 172, 196
  - brievenweegschaal 57, 196
  - sluitmachine 172, 196
- Aantal 59
- Aantal kostenplaatsen
  - verhogen 115
  - weergeven 63
- Aantal voorselecteren 50, 51
- Aanzetten 12
- Adresvenster 181
- Afdrukoffset 11, 96
- Afdrukscherm, onjuist 147
- Afdrukschermgegevens 84
  - bewerken 84, 85, 86
  - van kaart laden 86
  - wissen 90
- Afdruksysteem reinigen 128
- Afstandsdiagnose 11
- Afstandsladen
  - Zie Teleset
- Automatische toevoer 11, 195
  - met de frankeermachine verbinden 170
  - van de frankeermachine scheiden 169
- Automatische verzendtypeafdruk
  - in-/uitschakelen 106

**B**

- Batterij
  - toegelaten type 179
  - wisselen 143
- Batterijvak 144, 196
- Bedieningsmenu 15
- Bedieningspaneel 2
- Bedrijfs- en opslagvoorwaarden
  - inkjetcartridges 183
  - ultimail 183
- Besteltelefoon 119
- Bevochtiging reinigen 137
  - borstel 141
- Bevochtigingsgraad
  - aanpassen 136
  - bevochtiging verminderen 136
  - normale bevochtiging 136

- Blokkeren, ultimail 176
- Boekingsbericht, tonen/afdrukken 62
- Borstel 141
  - reinigen 141
  - wisselen 141
- Briefgeleiding 19, 194, 195
  - aan de automatische toevoer instellen 21
  - aan de sluitmachine instellen 19
  - plaatsen 158
- Briefopvang 196
  - aanbrengen 171
  - afnemen 168
- Brieftransport
  - starten 2
  - uitlooptijd 110
- Brieven
  - aanleggen (automatische toevoer) 39
  - aanleggen (met de hand) 34
  - aanleggen (sluitmachine) 35
  - alleen sluiten (niet frankeren) 53
  - frankeren 34
  - niet sluiten 22
  - sluiten 22
  - van groot formaat 20, 22
- Brievenweegschaal (extern) 57
  - aansluiten 57
  - gebruiken 57, 58
- Buitenlijn kiezen 112

**C**

- Cartridge. Zie Inkjetcartridges
- Cartridgeafdekking 196
- Cijfertoetsen 2
- Controlebedrag 59
- Cursor 87, 88

**D**

- Datum
  - in de frankeerafdruk 23, 29
  - zonder datum frankeren 30
- De tijd 101
  - corrigeren 101
  - tijdzone 103
  - zomertijd 102

Demonteren (frankeersysteem) 166  
 Diagnoselijst 164  
 Display 2, 196  
     contrast 100  
     taal 114  
 Drukkop. Zie Printkop  
 Drukkwaliteit  
     controleren 18  
     lege plaatsen 18  
     verschuivingen 18  
 Dynamische weegschaal ultimail 11

## E

Envelop 182  
 Envelop sluiten 195  
     inschakelen 22  
     uitschakelen 22  
 Enveloppenklep 182  
 Enveloppenspecificatie 182  
 Etiketten 177, 181  
     afdrukken 41  
     bijzonderheden van de frankeerafdruk 41  
     franken 2, 41  
     plaatsen 41  
 Etiketten frankeren 11  
 Etiketvak 196  
 Externe Diagnose 119  
 Extra tekst. Zie Toegevoegde tekst

## F

Feeder ultimail 11  
 flexiscale gebruiken 57  
 Formaatmarkeringen 20, 21  
 Foutcodes (selectie) 159  
 Fouten  
     algemene 147  
     bij basisinstellingen 151  
     bij de berekening van de portowaarde 149  
     bij de stapelverwerking 153  
     bij het frankeren 147  
     bij het porto laden 150  
     bij het sluiten van de brieven 152  
     signaaltönen 99  
 Foutmeldingen 159

Frankeerafdruk 177  
     instellen 23  
     naar links verplaatsen (afdrukoffset) 96  
     voorbeeld 23  
 Frankeerlimiet 23  
 Frankeermenu 12, 15  
     instellingen van de frankeerdruk 15  
     oproepen 15  
     overzicht 15  
     terug naar 2  
 Frankeerstroken. Zie Etiketten  
 Franken  
     brieven 34  
     brieven van de stapel 39  
     etiketten 41  
 FRANKEREN (modus) 92

## G

Gebruikerskaart. Zie USER card  
 Geheugen  
     alleen portowaarde 80  
     gegevens oproepen 31, 49  
     opnieuw toewijzen 49  
     portowaarde met verzendtypeafdruk 80  
     voor verzendgegevens  
         (portoberekening) 49  
     wissen 49  
     Zie ook Verkort kiezen  
 Gewicht  
     bepalen met ingebouwde weegschaal 54  
 Gewichtsindicatie 42  
 Grensbedrag  
     voor „Hoge frankering” 98  
     voor restbedragwaarschuwing 97

## H

Handaanleg 196  
     aanbrengen 170  
 Help oproepen 2  
 Hoge frankering 98  
 Hoge portowaarde 47  
 Huidige limiet 71

**I**

- Inbedrijfstelling
  - (na wisselen van standplaats) 173
- InfoPrint 117
  - vrijgeven/blokken 117
- Ingebouwde weegschaal. Zie Weegschaal
- „Ingegaan op:... “ drukken 52
- Inkjetcartridges 183, 196
  - afstellen 127
  - plaatsen 124
  - vervangen 122
  - verwijderen 123
  - wisselen (cartridges zijn bijna leeg) 127
  - wisselen (cartridges zijn leeg) 122
- Inkomende post
  - aanleggen 52
  - afstempelen 52
- Inschakelen 12
- Interface
  - 25-polig 196
  - 9-polig 196
- Invoervenster 15

**K**

- Kaartenlezer 196
- Kiesparameters 111
- Klep
  - inkjetcartridges 196
  - watertank 194, 195
- Kostenplaats 63
  - huidige limiet 71
  - kiezen 67
  - limiettype 65
  - maandelijkse limiet 71
  - naam wijzigen 72
  - nieuw maken 63
  - nummer 64
  - op nul instellen 78
  - standaard toegevoegde tekst 64, 66
  - standaardreclamestempel 64, 67
  - tegoeden toewijzen 70
  - Teleset-toegang 64
  - wisselen 33
  - wissen, alle 79
  - wissen, één 79

- Kostenplaatsinformatie
  - tonen en afdrukken 76
- KST. Zie Kostenplaats(en)

**L**

- Laden
  - afdrukschermgegevens 86
  - porto 60
  - portotabel 107
- Lege plaatsen in het afdrukscherm 148
- Lege plaatsen in het drukbeeld 18
- Limiet
  - huidige 65
  - maandelijks 65
- Limiettype
  - beperkt 65
  - maandelijks 65
  - onbeperkt 65
  - wijzigen 70
- LOCK (weegmodus) 105
- Logo. Zie Reclamestempel
- Logoteller
  - op nul instellen 95
  - weergeven 95

**M**

- Maandelijkse limiet. Zie Limiet
- MASTER card 14, 33, 177
  - maken 113
- Menu
  - frankeermenu 15
  - WEEGSCHAAL (Portoberekening) 42
- Modem 111, 177
  - configuratie 60, 111
  - kiesparameters wijzigen 111
  - kiesparameters, overzicht 112
- Modembus 196
- Modemkabel aansluiten 172
- Modi van de ultimail 91

## Modus

ALLEEN LOGO AFDRUKKEN 92  
 ALLEEN TRANSPORT 53, 92  
 FRANKEREN 15, 24, 34, 35, 37, 92  
 FRANKEREN EN VERSCHILWEGING 55

instellen 91

ONTVANGSTSTEMPEL 92

Modus toegangkaart 75

Multifunctionele toetsen 2

## N

Nalooptijd. Zie Uitlooptijd

Netaansluiting

automatische toevoer 171, 195

frankeermachine 172, 196

Netschakelaar 12, 13, 57, 196

Niet sluiten 22

Non seal. Zie Niet sluiten

Nulafdruk 17, 177

Nulfrankering 17

Numerieke toetsenbord. Zie Cijfertoetsen

## O

Onderhoud 119

Ontgrendelingstoets 194, 195

Ontvangststempel afdrukken 52

Ontvangststempel-functie

beëindigen 52

Op nul instellen

alle kostenplaatsen 78

een kostenplaats 78

logoteller 95

Opstellen (bij verwisselen van plaats) 170

## P

Porto laden. Zie Teleset

Portoberekening 42

oproepen 42

verlaten 43

Portotabel

actualiseren 107

van kaart laden 107

Portowaarde 23

bepalen 23

berekenen met weegschaal 47

weergave in het frankeermenu 15

weergave in het weegschaal-menu 42

Printkop

sluitstand 109

verblijfsduur (wachttijd) 109

wachtpositie 109

## Q

Quick Reference Card 7

## R

Reclamestempel 23

afdrukken 84, 92

instellen 25

laden 86

naam wijzigen

(weergave in de display) 85

uit de lijst selecteren 25

van de USER card gebruiken 26, 68

weergeven 84

wissen 90

Register 2

Registers 59

afdrukken 59

weergeven 59

Reiniging

afdruksysteem 128

behuizing 121

borstel (bevochtiging) 141

Restbedrag 59

Restbedragwaarschuwing 97

Roltransport 194, 195

RRC 119

## S

Schakelaar „Envelop sluiten” 194, 195

Seal. Zie Sluiten

Sealer ultimail 11

Setup-menu 2, 176

Signaaltoon 99

Sluiten 22, 53  
 Sluitmachine 11, 194  
     met de frankeermachine verbinden 170  
     van de frankeermachine scheiden 169  
 SMMC 119  
 SMS-tekst. Zie Toegevoegde tekst  
 Softkey 2  
 Speciale service  
     deactiveren 45  
     kiezen 45  
 Specificatie van de te  
     franken zendingen 181  
 Spons 194, 195  
     reinigen 137  
     vervangen 137  
 Standaardinstelling 43, 49, 66, 83, 92, 105  
 Standaardwaarden 2, 12, 51, 81, 96, 97, 98, 109  
 Stapel brieven  
     aanleggen 37  
     voorbereiden 37  
 Stapelhoogte, markeringen 195  
 Stapelverwerking 37  
     toegelaten stapelhoogten 38  
 Stempel voor de inkomende post 11, 52  
 Storingen verhelpen 147  
     Zie ook Fouten  
 Stroken. Zie Etiketten  
 Strokenautomaat 180  
 Stuk kenteller  
     op nul instellen 94  
     weergeven 94  
 Systeem informatie 93  
     weergeven/afdrukken 93  
 Systeeminstellingen 2, 91  
 Systeemklok 101

## T

Taal (display) 114  
 Tarreren (weegschaal) 104  
 TDC 119  
 TDC. Zie Teleset Data Center  
 Technische dienst 119, 197  
 Technische gegevens 179

Tekst  
     invoeren 87  
     wissen 88  
 Telefoonnummers  
     technische dienst 197  
     wijzigen 118  
 TELEPORTO. Zie Teleset 60  
 Teleset 2, 10, 60, 178  
     fouten bij het porto laden 150  
     modem 60  
     porto laden 60  
     toelaatbare laadbedragen 60  
 Teleset Data Center 178  
 Teleset-toegang  
     blokkeren 69  
     vrijgeven 69  
 Teller  
     Zie Logoteller  
 Teller. Zie Stuk kenteller  
 Terug naar  
     frankeermenu 2  
     hogere menu 2  
 Testafdruk 178  
 Tijdzone 103  
 Toegangskaart  
     insteken 14  
     verwijderen 14  
 Toegangskaart vereist  
     AAN 75  
     UIT 33  
 Toegangskaarten 14  
 Toegangsrechten 14, 174  
 Toegevoegde tekst 10, 23, 86  
     invoeren 27, 88  
     invoeren/wijzigen 86  
     opslaan 86  
     selecteren 27  
     wijzigen 27  
     wissen 90  
 Toetsenblok 2, 196  
 Toetsfuncties 2  
 Toevoerplaat 194, 196  
 Toonsignaal, instellen 99  
 Transportband 195

## U

- Uitbreidingsplaat *22, 195*
- Uitlooptijd (brieftransport) *110*
- Uitschakelen *13*
- ultimail
  - afmelden *146*
  - voor recycling afvoeren *146*
- ultimail 60 *10*
- ultimail 90 *10*
- ultimail blokkeren *176*
- USER card *14, 33, 178*
  - blokkeren *73, 74*
  - maken *73*
  - met reclamestempel *25*

## V

- Vastgeklemd brief verwijderen *154*
  - automatische toevoer *155*
  - frankeermachine *154*
  - sluitmachine *155*
- Veiligheidsaanwijzingen *7, 8, 165*
- Ventilatiesleuven *195, 196*
- Verbindingskabel *194, 195*
- Verblijfsduur (printkop-wachttijd) *109*
- Verbruik *59*
- Verkort kiezen *80*
  - instellingen opslaan *80*
  - lijst printen *32, 82*
  - oproepen *31*
  - toewijzing tonen *82*
  - verkort kiezen nr. 1 *81, 83*
  - wissen *83*
- Verplaatsing van de de frankeerafdruk.
  - Zie Afdrukoffset
- Verschilweging *11, 54*
  - in-/uitschakelen *54*
  - vrijgeven/blokkeren *116*
- Verzendgegevens
  - instellen *44*
  - opslaan *49*
  - selectie wissen *44*
  - standaardinstelling oproepen *43*

- Verzendtypeafdruk *23*
  - automatisch instellen *106*
  - instellen *28*
  - wissen *90*
- Verzendtypelijst *77*
- Vliesinzetstuk vervangen *131*
- Voor recycling afvoeren (ultimail) *146*
- Voorkeuzeteller *50, 92*
  - uitschakelen *51*

## W

- Waterbak *194, 195*
- Watertank *194, 195*
  - slangstuk *136*
  - vullen *134*
- Weegmodus *105*
  - lock *105*
  - normal *105*
  - verschilweging *54*
- Weegplateau *196*
  - afnemen *167*
  - opzetten *171*
- Weegschaal
  - dynamische weegschaal ultimail *11*
  - ingebouwd *11, 104*
  - tarreren *104*
  - weegmodus *105*
- Weegschaal (extern). Zie Brievenweegschaal
- Weegschaal-menu *42*
  - bijzonderheden *42*
- Wegen *47, 54*
- Wissen *2*
  - afdrukschermgegevens *90*
  - alle kostenplaatsen *79*
  - één kostenplaats *79*
  - verkort kiezen *83*

## Z



- Zijgeleider *194, 195, 196*
- Zomertijd
  - automatische omschakeling *102*
  - begin/einde instellen *103*
- Zwaard *141*













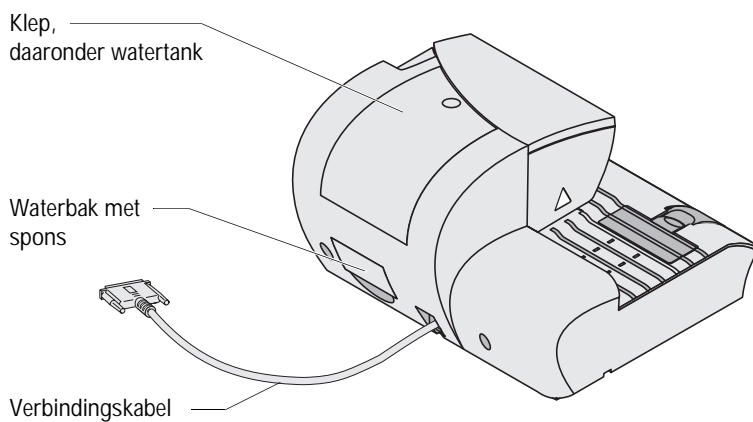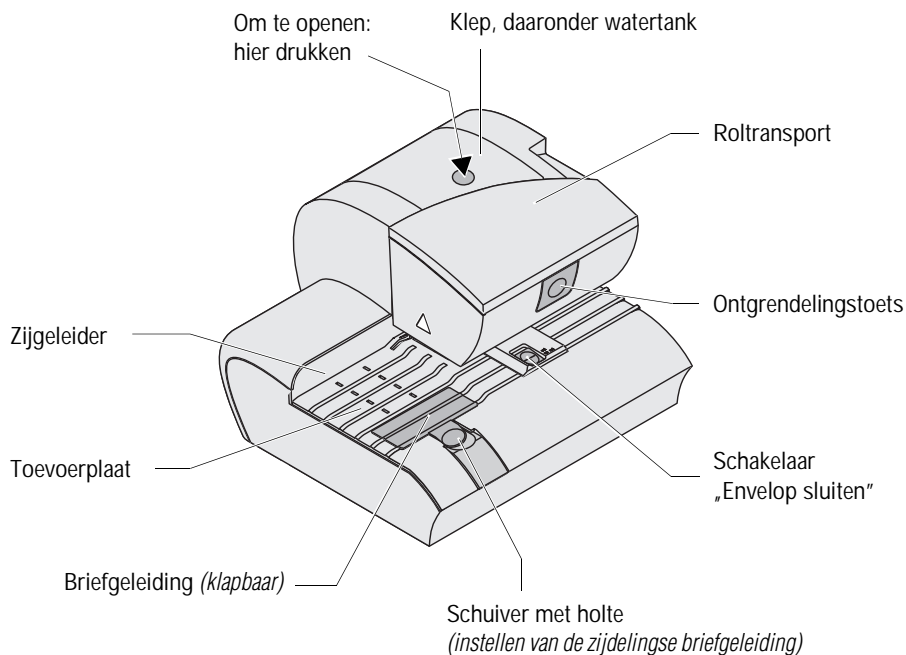

\* optioneel

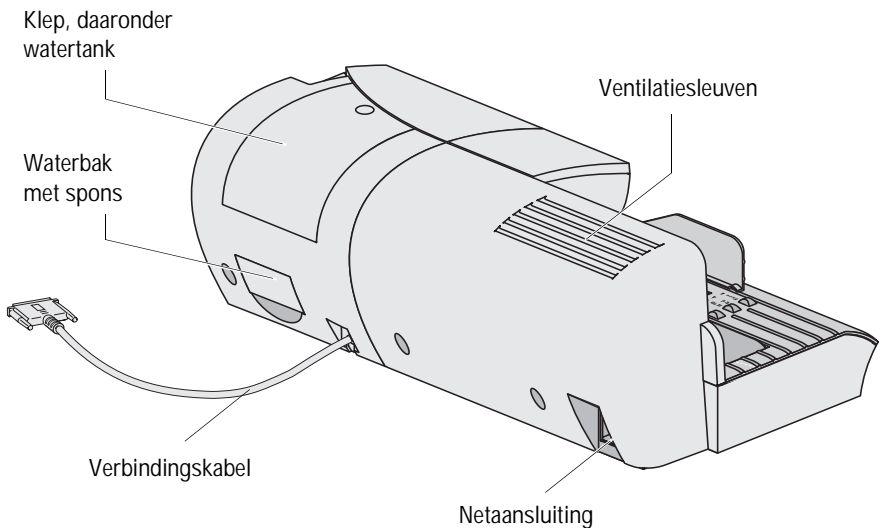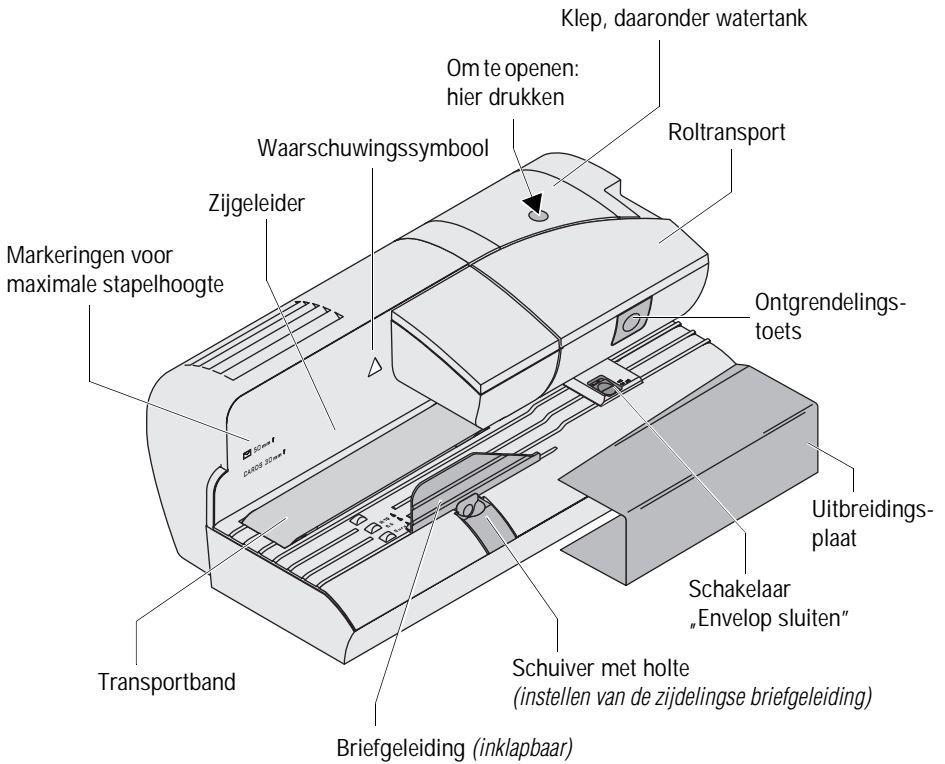

\* optioneel

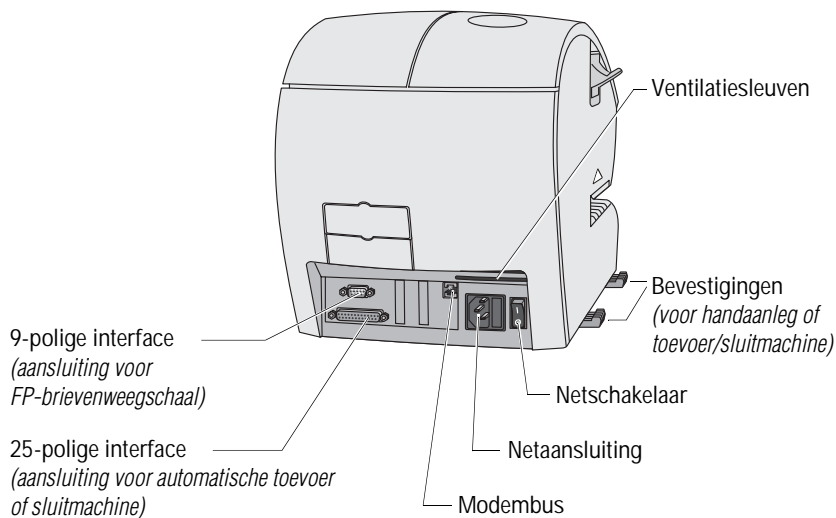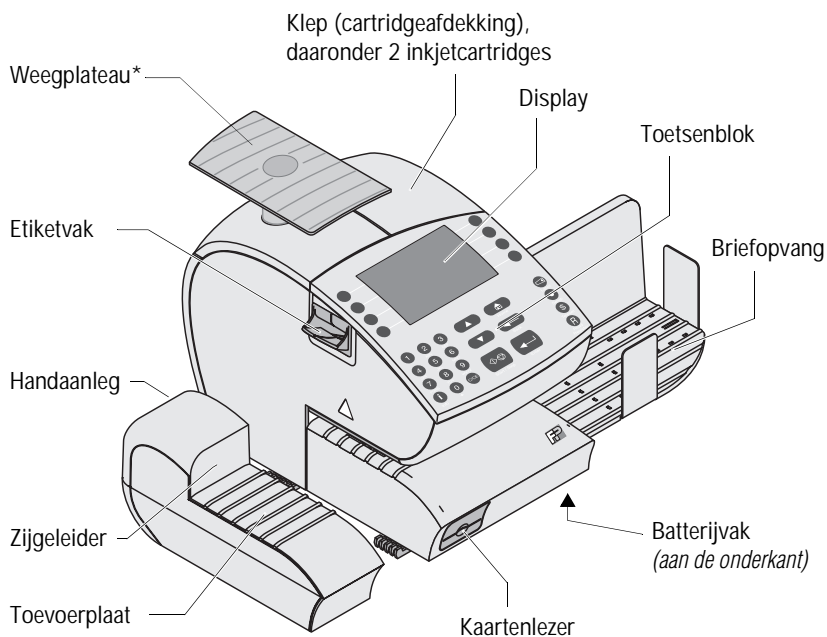

\* optioneel

Iedere ultimail wordt voordat hij de fabriek verlaat grondig getest. Mocht er ondanks onze omvangrijke kwaliteitscontrole toch een storing optreden bij uw frankeersysteem, neem dan contact op met de technische dienst.



**Francotyp-Postalia N.V. / S.A.**  
**Vierwinden 5**  
**Industriezone-Zuid /**  
**1930 Zaventem**

**Telefoon 02-7206128**

**Fax 02-7251682**

**e-mail [info@francotyp.be](mailto:info@francotyp.be)**

**Website [www.francotyp.be](http://www.francotyp.be)**



Het Francotyp-Postalia kwaliteitsmanagementsysteem voor de ontwikkeling en vervaardiging van frankeer- en couverteermachines is volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd.

Registratienummer: DE-275570 QM

