



PostBase Mini

Machine à affranchir



Guide d'utilisation
Manuel de référence

À propos de ce guide d'utilisation

Le présent guide d'utilisation s'adresse à l'opérateur de la machine à affranchir PostBase Mini.

Le guide d'utilisation contient toutes les informations de base pour l'utilisation de la PostBase Mini. Les fonctions décrites dans le présent guide mais non disponibles sur chaque PostBase Mini (entre autres en raison des réglementations postales en vigueur dans les différents pays) sont identifiées par un supplément, p. ex. *(pas disponible dans tous les pays)*.

Autres documents

Le **Guide d'installation** (dépliant) et le guide **Premières étapes**, que vous avez reçus avec la PostBase Mini, contiennent toutes les informations importantes pour la mise en place, la mise en service et la commande de la machine à affranchir. Le **Supplément au guide d'utilisation** contient des informations sur les fonctions spécifiques et particularités de votre pays *(si disponible pour votre pays)*.

Consignes de sécurité

Les remarques et symboles suivants attirent l'attention de l'utilisateur sur les consignes de sécurité fournies dans ce guide :



Avertissement ! contre les dommages corporels et les dommages causés à l'environnement, par exemple contre un danger de blessure.



Attention ! attire l'attention sur un risque de détérioration de la machine à affranchir ou sur une irrégularité lors de l'affranchissement.

PostBase Mini

Le présent guide représente le nom de produit dans sa forme simplifiée, PostBase Mini.

Représentation et symboles

Les symboles et les représentations suivants sont utilisés dans ce guide d'utilisation :

- Les instructions d'action commencent par un point de liste.
- Les énumérations utilisent le tiret.

Les noms des menus et les options du menu de commande sont écrits en majuscules, p. ex. MENU.



Un conseil vous donne une aide ou fait des suggestions pour améliorer le fonctionnement de l'appareil.

Figures

Les illustrations de l'écran redonnées dans le présent guide sont des exemples généraux susceptibles de différer de l'affichage réel sur votre PostBase Mini. A titre d'exemple, l'euro est utilisé comme monnaie de référence.

À propos de ce guide d'utilisation	2
1 Consignes de sécurité	6
2 Bref portrait de la PostBase Mini	8
3 Mise en place et mise en service	11
Étape 1 : Déballer et vérifier le contenu de l'emballage	11
Étape 2 : Mise en place	13
Étape 3 : Enlever la fixation de transport	14
Étape 4 : Raccordement	15
Étape 5 : Mise en marche	16
Étape 6 : Installation	16
4 Les premiers rudiments de l'utilisation	22
4.1 Mise en marche / Arrêt de la PostBase Mini	22
4.2 Position de repos (veille)	23
4.3 Éléments de l'écran et mode de commande	24
4.3.1 L'écran tactile	24
4.3.2 Le menu d'affranchissement	26
4.3.3 Le menu de produit (Calcul Produit)	27
4.3.4 Le menu	29
4.3.5 Listes de sélection	29
4.3.6 Menus de configuration	30
4.3.7 Fenêtre pop-up	31
4.3.8 Procédures / Assistants d'entrée	32
5 Régler l'empreinte d'affranchissement	33
5.1 Montant d'affranchissement / Produit de la Poste	34
5.1.1 Régler le produit par touche de mémoire	34
5.1.2 Régler les données d'expédition	35
5.1.3 Régler le poids – peser l'envoi	36
5.1.4 Régler manuellement le poids (<i>pas dans tous les pays</i>)	37
5.1.5 Régler manuellement le montant d'affranchissement (<i>pas dans tous les pays</i>)	37
5.2 Publicité	38
5.3 Date (<i>pas dans tous les pays</i>)	39

6	Affranchir	40
6.1	Changer l'utilisateur <i>(en option)</i>	40
6.2	Régler / changer le compte	41
6.3	Introduire et affranchir une lettre	42
6.4	Afficher et remettre à zéro le compteur de pièces	43
6.5	PostBase Mini en « Mode PC » <i>(en option)</i>	44
7	Afficher et imprimer les compteurs postaux	45
8	Recharge affranchissement <i>(soumis à l'application des dispositions nationales spécifiques / pas disponible dans tous les pays)</i>	47
9	Fonctions spéciales	48
9.1	Imprimer la publicité	48
9.2	Numérotation	49
10	Gestion des comptes	51
10.1	Activer / désactiver la fonction Comptes	51
10.2	Afficher les informations sur les comptes	52
10.3	Remettre à zéro un compte	52
10.4	Remettre à zéro tous les comptes	52
11	Réglages supplémentaires & Infos système	53
11.1	Infos système	53
11.2	Brillance de l'écran	53
11.3	Signaux sonores	54
11.4	Langue du menu de commande	55
11.5	Délai Mode Veille	55
11.6	Numéro abrégé après veille	56
11.7	Arrêt automatique	57
11.8	Mode décimal <i>(pas dans tous les pays)</i>	57
11.9	Connexion au centre de données	58
11.10	Afficher les coordonnées	61
11.11	Contrôle d'accès / Code PIN	62
11.12	Recharge affranchissement automatique <i>(pas dans tous les pays)</i>	63
11.13	Services à distance	66
11.14	Changer le code postal (ZIP) / Ré-autorisation <i>(pas dans tous les pays)</i>	66
12	Maintenance et entretien	67
12.1	Nettoyer la PostBase Mini	67
12.2	Vérifier le niveau de remplissage de la cartouche d'encre	68
12.3	Remplacer la cartouche d'encre	68

12.4	Aligner la cartouche d'encre	72
12.5	Nettoyer le système d'impression	74
12.5.1	Démarrer le nettoyage automatique du système d'impression	74
12.5.2	Nettoyer manuellement la cartouche d'encre	75
12.6	Conduire le moteur du système d'impression à la position de référence	77
12.7	Calibrer l'écran tactile	77
12.8	Remplacer la batterie	78
13	Conseils permettant de remédier aux problèmes	80
13.1	Messages d'erreur	80
13.2	Cause éventuelle et dépannage	81
14	Mettre hors service et retourner la PostBase Mini	87
Annexe		
	Symboles (vue d'ensemble)	89
	Caractéristiques techniques	93
	Déclaration de conformité	95
	Licence	96
	Déclaration de sécurité pour l'utilisation des données	98
	Brevets américains	98
	Index	99
	Service après-vente / Garantie	107

1 Consignes de sécurité

La PostBase Mini est une machine à affranchir électronique avec technologie d'impression à jet d'encre pour l'affranchissement du courrier. La PostBase Mini est conforme aux dispositions de sécurité applicables pour les équipements de communication dans un environnement de bureau.

Veillez observer les remarques suivantes pour votre propre sécurité :

Pour éviter les dangers électriques

- Branchez la machine à affranchir PostBase Mini uniquement à une prise de courant à contact de protection mise à la terre. Assurez-vous que la prise secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.
- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation spécifié XP POWER LTD. - VEH40US24.
- Veillez à ce que la prise de courant permettant de brancher la PostBase Mini se trouve à proximité de ce dernier et soit toujours facilement accessible.
- En cas de danger, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant. Contactez le service après-vente.
- Veillez à ce qu'aucun corps étranger ou liquide ne s'infiltre dans la PostBase Mini.
- Débranchez la fiche secteur de la prise avant de nettoyer la PostBase Mini.

Pour éviter les dangers mécaniques

- Ne supprimez aucun dispositif de sécurité et de protection. Ne les rendez pas inefficaces et ne les mettez pas hors service.
- Ne démontez aucune partie du boîtier.

Accessoires et consommables


- Nous recommandons d'utiliser uniquement des accessoires FP et pièces originales FP agréés. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude. Le fabricant FP ne peut évaluer les produits qu'il n'a pas agréés, malgré une observation continue du marché, et décline par conséquent toute responsabilité en ce qui les concerne. La pleine capacité de fonctionnement de la machine à affranchir PostBase Mini n'est garantie au moment de la livraison qu'en cas d'utilisation de cartouches d'encre d'origine Francotyp-Postalia.
- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni ou agréé par Francotyp-Postalia. Veillez à ce que le bloc d'alimentation ne soit pas endommagé.

- Utilisez exclusivement les câbles fournis ou agréés par Francotyp-Postalia. Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés.
- Avaler l'encre peut nuire à la santé. Évitez que l'encre entre en contact avec les yeux. Assurez-vous que les cartouches d'encre soient toujours hors de portée des enfants. Vous trouverez d'autres consignes pour l'utilisation dans l'emballage de chaque cartouche d'encre.
- Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les batteries fournies par Francotyp-Postalia. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude. Veuillez respecter les consignes pour l'utilisation et l'élimination correctes fournies avec les batteries.


Consignes de sécurité générales

- Procédez à l'installation et la première mise en service de la machine à affranchir PostBase Mini conformément aux instructions données.
- Si la machine à affranchir PostBase Mini se trouvait auparavant dans un environnement froid (c'est-à-dire à une température inférieure à 10 °C / 50 °F) : Déballez la PostBase Mini et attendez au moins deux heures avant de la raccorder et la mettre en service. La machine à affranchir a besoin de ce temps pour s'adapter aux conditions ambiantes. L'humidité qui a éventuellement pu se produire est évacuée.
- Veillez à ce que les travaux de maintenance et de réparation soient exécutés uniquement par un personnel spécialisé dûment agréé par Francotyp-Postalia. Dans le cas contraire, la garantie pourra ne pas s'appliquer.

2 Bref portrait de la PostBase Mini

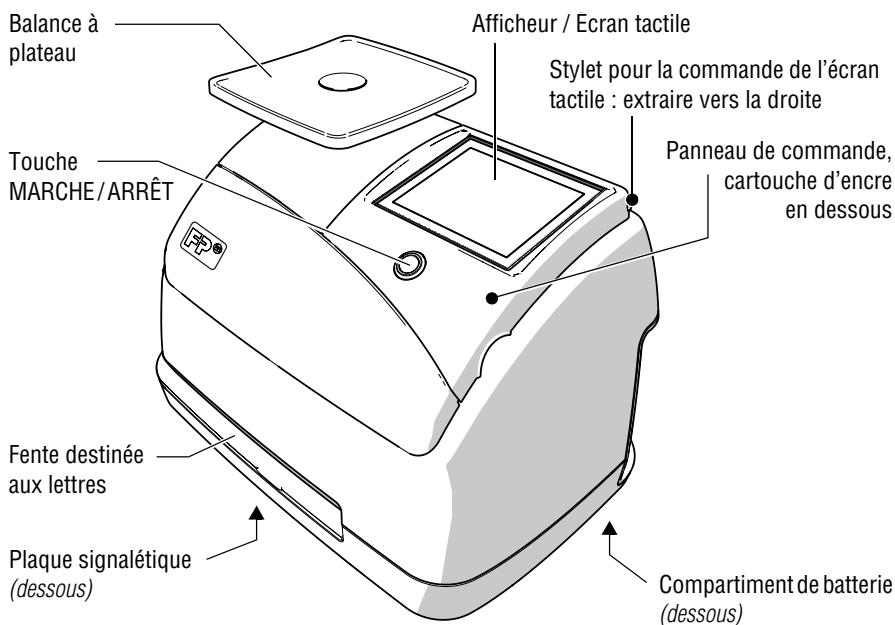

Connecteurs (vue de droite)

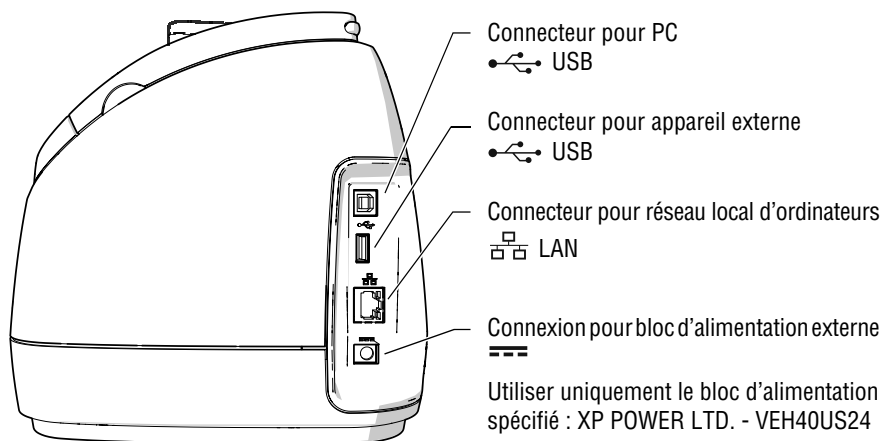

Informations utiles sur la PostBase Mini

La PostBase Mini est une machine à affranchir numérique pour petit volume de courrier avec un écran tactile. Elle se caractérise par une construction compacte et une commande intuitive. La technologie Inkjet éprouvée (impression à jet d'encre) garantit des empreintes d'affranchissement propres.

Commande intuitive

La PostBase Mini comporte une seule touche centrale : pour mettre en marche et arrêter. Pour toutes les actions, le système convivial de guidage de l'opérateur vous conduit toujours rapidement et sûrement au but souhaité sur l'écran couleur 3,5 pouces.

Affranchissement

Simplement mettre en marche la PostBase Mini, sélectionner le produit, introduire la lettre, c'est fini !

On peut affranchir des envois composés de matériau absorbant l'encre – de la carte postale jusqu'aux lettres au format ISO B4 et une épaisseur de 6 mm (0.23") – ainsi que des étiquettes d'affranchissement spéciales à coller sur l'envoi.

La lettre comme support publicitaire

Outre l'affranchissement postal, vous pouvez imprimer un cliché publicitaire directement sur l'envoi.

En combinaison avec le logiciel de commande de PC optionnel, il peut également s'agir d'un message texte, un peu comme c'est le cas avec un SMS (*si disponible pour votre pays*).

Chargement du port

Vous pouvez très confortablement télécharger en ligne la réserve de port pour l'affranchissement depuis le serveur de télécollecte dans la machine à affranchir. Si vous le souhaitez, la PostBase Mini veille elle-même à ce que le crédit soit suffisamment grand et vous invite automatiquement à charger du port.

(La disponibilité et la gestion de la fonctionnalité relative à la facturation des frais de port dépendent du pays respectif.)

Services à Distance :
flexible et actuel

Avec la PostBase Mini, vous pouvez être sûr de toujours travailler conformément aux prescriptions tarifaires en vigueur de la Poste. Qu'il s'agisse des nouveaux tarifs postaux, des clichés publicitaires ou du logiciel de la machine, toutes les mises à jour sont directement téléchargées du serveur de télécollecte dans votre machine à affranchir.

Fonctions supplémentaires

Pesée – La balance compacte intégrée dans le boîtier de la machine à affranchir détermine rapidement et fidèlement le poids des lettres et petits colis. Le poids déterminé est directement pris en compte pour le calcul du tarif du produit postal.

Fonction Comptes (centre de coûts) – La PostBase Mini permet la saisie et la facturation des frais de port en fonction des comptes.

Contrôle d'accès – Vous pouvez protéger la PostBase Mini par un code PIN contre toute utilisation intempestive.

Commande de la PostBase Mini sur le PC (*en option*) – Francotyp-Postalia offre des logiciels pour la commande et l'administration de la machine à affranchir PostBase Mini à l'aide d'un PC, par exemple Navigator-Basic / NavigatorPlus.

3 Mise en place et mise en service


Étape 1 : Déballer et vérifier le contenu de l'emballage



Avertissement ! N'utilisez en aucun cas la PostBase Mini si des pièces ont été endommagées ou manquent. Veuillez vous adresser au service après-vente de Francotyp-Postalia.



Attention ! Exécutez les différentes étapes exactement dans l'ordre indiqué. Pour le mieux, tenez également le guide d'installation PostBase Mini (dépliant) à portée de main.

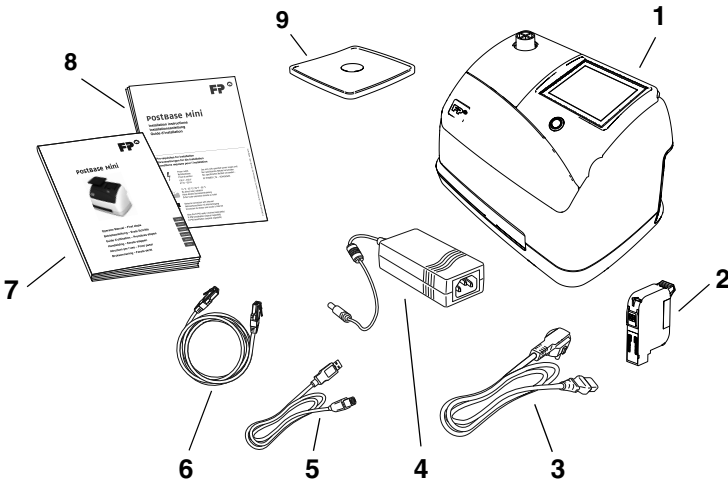

- 1 Machine à affranchir PostBase Mini
- 2 Cartouche d'encre
- 3 Câble secteur
- 4 Bloc d'alimentation
- 5 Câble USB
- 6 Câble Ethernet
- 7 Guide d'utilisation « Premières étapes »
- 8 Guide d'installation (dépliant)
- 9 Plateau de la balance (modèle suivant commande)

- Déballer les carton.
- Vérifier si le contenu de l'emballage est complet et s'il est en parfait état.




Conservez l'emballage et la fixation de transport pour le système d'impression. Utilisez-la plus tard si vous souhaitez transporter la PostBase Mini ou l'expédier au service après-vente.


Étape 2 : Mise en place



Attention ! Si la PostBase Mini se trouvait auparavant dans un environnement froid (c'est-à-dire à une température inférieure à 10°C / 50°F) : Déballez la PostBase Mini et attendez au moins deux heures avant de la raccorder. La PostBase Mini a besoin de ce temps pour s'adapter aux conditions ambiantes.

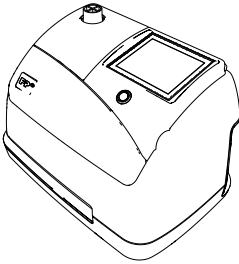

- Choisir un emplacement qui satisfait aux conditions ambiantes suivantes :
 - Température ambiante : 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F)
 - Éviter toute exposition directe au soleil
 - Prise de secteur à proximité immédiate
 - Raccord de réseau avec accès à Internet.
- Placer la PostBase Mini sur un support stable, plan, peu vibrant et horizontal.
- Retirer le film de protection de l'afficheur.

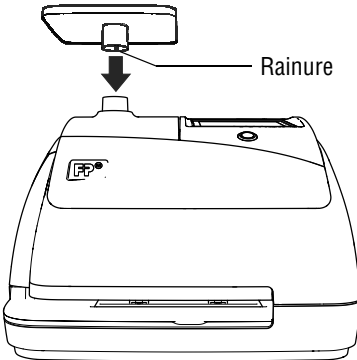

Installer le plateau de la balance


- Tenir le plateau de la balance de manière à ce que la rainure au pied du plateau de la balance soit orientée vers l'arrière.
- Poser le plateau de la balance par le haut sur le manchon de la balance. La rainure au pied du plateau de la balance doit alors glisser dans le guide du manchon de la balance.
- Appuyer légèrement par le haut avec le plat de la main sur le plateau de la balance.

Étape 3 : Enlever la fixation de transport

Une fixation de transport en carton blanc est enfichée dans le support de la cartouche afin de protéger le système d'impression.


Procédez comme suit pour enlever la fixation de transport :

- Rabattre le panneau de commande vers le haut jusqu'à la butée. Il s'enclenche de manière nettement sensible dans cette position.

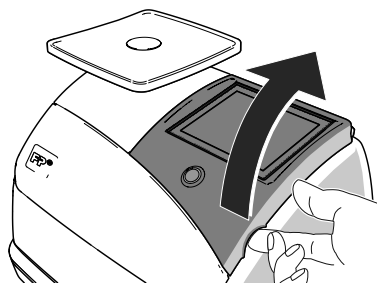


- Extraire le carton blanc (fixation de transport) par le haut du support de cartouche.

Remarque : La cartouche d'encre sera insérée seulement en cours d'installation (Étape 6).

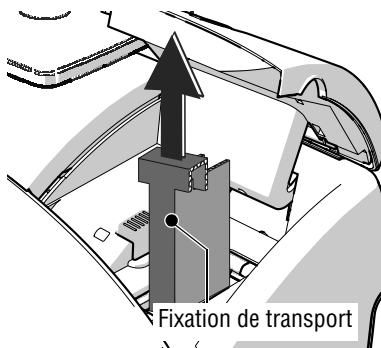

- Rabattre le panneau de commande à sa position de départ.

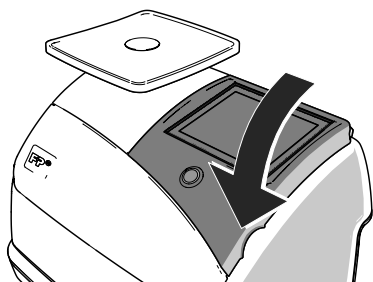

Veuillez bien conserver la fixation de transport. Réutilisez-la plus tard si vous souhaitez transporter la PostBase Mini ou l'expédier au service après-vente.

Étape 4 : Raccordement




Avertissement ! Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni ou agréé par Francotyp-Postalia. Veillez à ce que le bloc d'alimentation ne soit pas endommagé.

Utilisez exclusivement les câbles fournis ou agréés par Francotyp-Postalia. Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés.


Branchez la PostBase Mini uniquement à une prise de courant comportant une protection mise à la terre. Assurez-vous que la prise secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.

Veillez à ce que la prise de courant pour le branchement de la PostBase Mini se trouve à proximité de cette dernière et soit toujours facilement accessible.

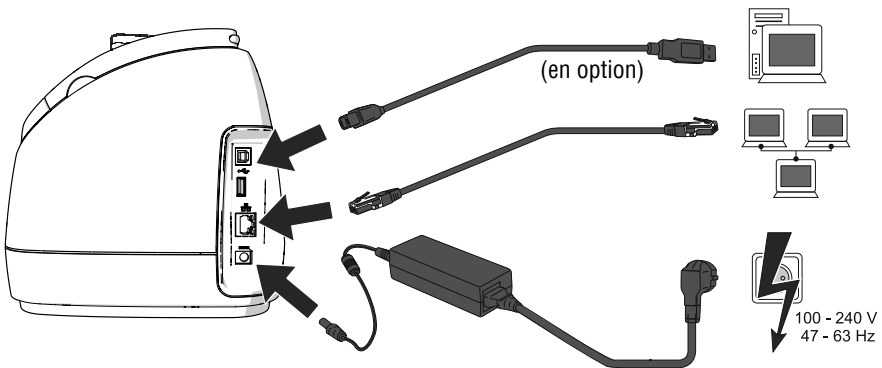

- Raccorder la machine à affranchir au réseau local d'ordinateurs (LAN).
- Raccorder la machine à affranchir au PC *(en option)*.
- Brancher la fiche du bloc d'alimentation dans la prise secteur de la machine à affranchir. Brancher le câble secteur dans la prise secteur du bloc d'alimentation. Brancher seulement après cela le câble secteur dans la prise secteur.

Étape 5 : Mise en marche

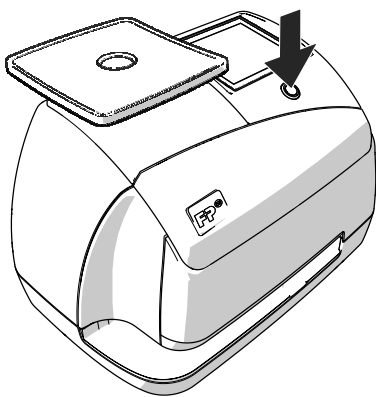

- Appuyez sur la touche du panneau de commande.

L'éclairage de la touche et de l'écran sont alors activés. La PostBase Mini procède à un auto-diagnostic et lance la routine d'installation.


Étape 6 : Installation

La PostBase Mini vous conduit étape par étape à travers la routine d'installation. Suivez tout simplement les instructions données sur l'afficheur.



Pour de plus amples informations sur la manipulation de l'écran tactile et le mode de commande, veuillez vous reporter au chapitre 4.3.

- Apprêter le code PIN R (que vous avez reçu séparément).
- Effleurer le bouton indiquant la **langue** souhaitée.
- Appuyer sur le bouton ➤ pour confirmer et continuer la routine d'installation.

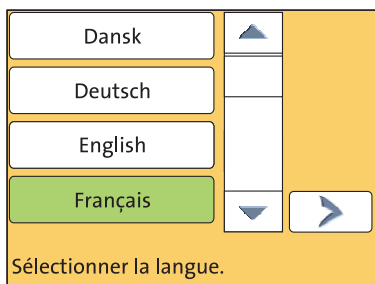




Des réglages par défaut pour la connexion à l'infrastructure FP sont enregistré dans la PostBase Mini. La plupart du temps, l'établissement de la connexion ne devrait poser aucun problème avec ces réglages.

Procéder comme suit pour tester la connexion à l'infrastructure FP avec cette configuration par défaut :

- Appuyer sur le bouton ➤.

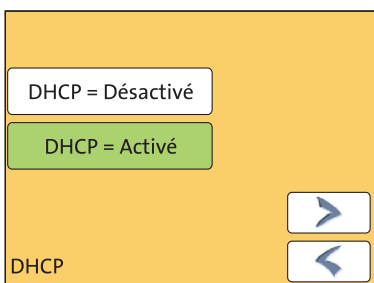

Si la connexion n'est pas établie, l'assistant de communication (assistant) démarre pour configurer les données de connexion.


- Sélectionner la configuration qui convient à votre réseau et appuyer sur le bouton ➤ pour continuer. Si nécessaire, veuillez consulter votre administrateur réseau à ce sujet.



La vue d'ensemble « Paramètres de connexion » en annexe au Guide d'utilisation « Premières étapes » présente et explique les divers paramètres possibles.




Attention ! Dans la suite de l'installation, la PostBase Mini redémarre plusieurs fois. Ne déconnectez pas la PostBase Mini du secteur !

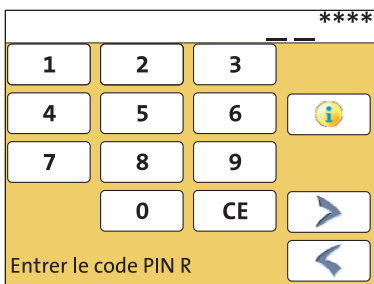

- Entrer le **code PIN Repository** (code PIN R).
- Appuyer sur le bouton ➤ pour confirmer.

La PostBase Mini charge maintenant le logiciel et les données, puis redémarre.


- Veuillez observer les instructions affichées sur l'écran.

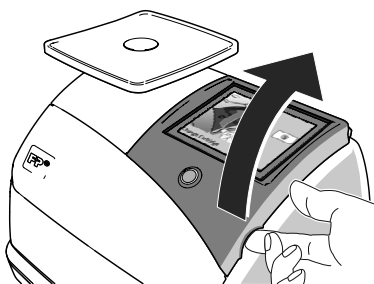


La PostBase Mini vous invite alors à **introduire la cartouche d'encre.**

- Rabattre le panneau de commande vers le haut jusqu'à la butée. Il s'enclenche de manière nettement sensible dans cette position.
- Sortir la cartouche d'encre de l'emballage.
- Retirer la bande de protection des buses de la cartouche d'encre.

Vous trouverez des instructions à ce sujet dans le dépliant qui accompagne la cartouche d'encre.

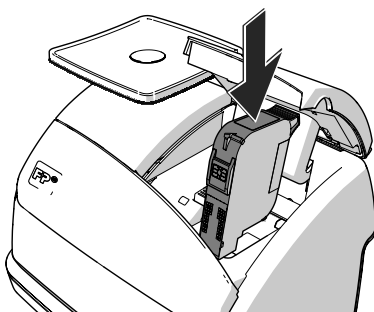


- Tenir la cartouche d'encre avec les contacts orientés vers l'avant, c'est-à-dire vers l'avant de la machine à affranchir.
- Insérer la cartouche d'encre dans le support de cartouche.
- Presser la cartouche d'encre vers le bas jusqu'à la butée. La cartouche d'encre s'enclenche de manière nettement sensible. Un petit verrou vert fixe la cartouche dans le support de cartouche.

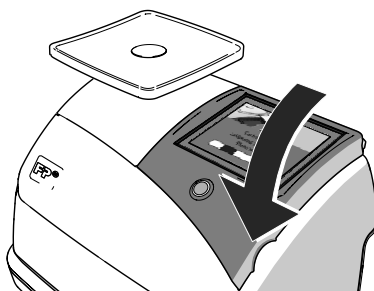

- Rabattre le panneau de commande à sa position de départ.

La PostBase Mini calibre la cartouche ...

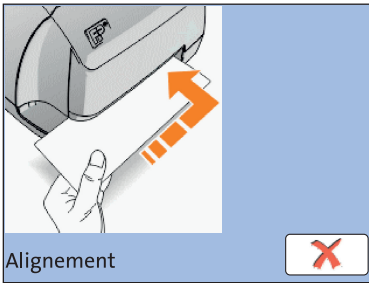


... puis vous invite à réaliser un **test d'impression**.

- Placer une enveloppe vide sur le bord droit de la fente destinée aux lettres et l'introduire jusqu'à la butée.

Dès que le détecteur de lettres (dans le coin arrière droit de la fente) détecte l'enveloppe, la PostBase Mini la bloque et réalise le test d'impression.

Test d'impression (exemple)




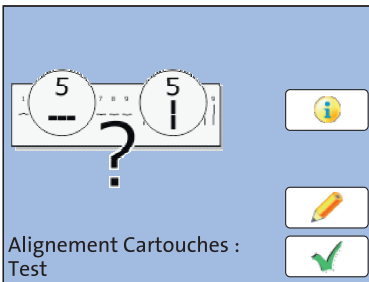
- Sur le test d'impression, déterminer chaque fois le numéro où
 - les traits horizontaux sont aussi exactement que possible côte à côte et
 - les traits verticaux se recouvrent le plus précisément.


Lorsque les traits horizontaux et verticaux forment chaque fois une ligne au numéro 5, la cartouche d'encre est correctement alignée.

- Appuyer sur le bouton  pour confirmer.

Lorsque les traits horizontaux et/ou verticaux forment une ligne à un numéro différent du numéro 5 :

- Appuyer sur  pour continuer la procédure d'alignement de la cartouche d'encre.



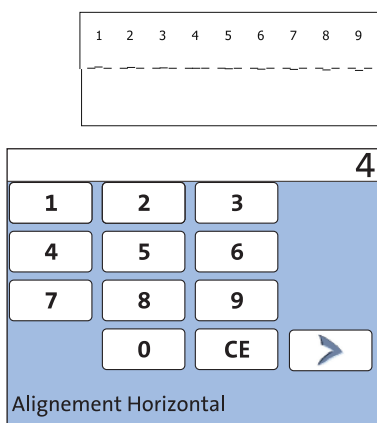


Aligner la cartouche : ligne horizontale

- Entrer le numéro où les traits horizontaux sont aussi exactement que possible côte à côte.

Dans l'exemple, il s'agit de « 4 ».

(Si nécessaire : Sélectionner CE pour supprimer le numéro affiché.)

- Utiliser ➤ pour confirmer et continuer.

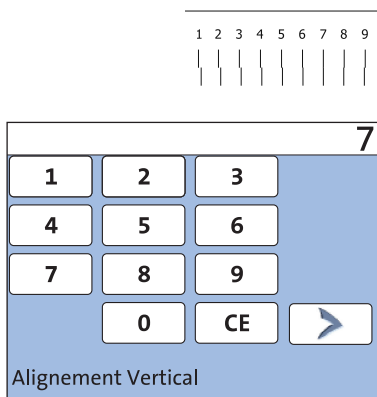


Aligner la cartouche : ligne verticale

- Entrer le numéro où les traits verticaux se recouvrent le plus précisément.

Dans l'exemple, il s'agit de « 7 ».

(Si nécessaire : Sélectionner CE pour supprimer le numéro affiché.)

- Utiliser ➤ pour confirmer et continuer.

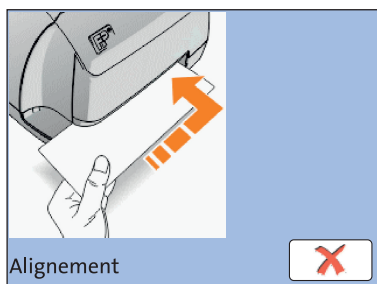

- Placer une enveloppe vide pour le nouveau test d'impression.
- Évaluer le nouveau test d'impression. Si nécessaire, répéter l'alignement autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la cartouche d'encre soit correctement alignée.

			€ 100
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
0		CE	
Montant à charger			

- Contact avec le serveur de télécollecte / Téléchargement Affranchissement.

Pour pouvoir affranchir avec la PostBase Mini, cette dernière doit absolument disposer d'un **crédit de port** correspondant. Cela nécessite un contact avec le serveur de télécollecte. Le déroulement, les montants chargés possibles ainsi que le décompte des frais de port dépendent des réglementations postales en vigueur dans le pays concerné.

Menu d'affranchissement (exemple)

Sans		€ 1.23	
JJ/MM/AA		20 g	
Produit 1			
+			
Produit 1 € 1.23 20 g	Produit 2 € 2.34 50 g	Produit 3 € 3.45 500 g	 Menu

La PostBase Mini affiche le menu d'affranchissement.

L'installation est terminée.



Dans le MENU, vous pouvez adapter la configuration de base la PostBase Mini à vos souhaits (luminosité de l'afficheur, signaux sonores, temps stand-by, protection par code PIN ...). Dans le MENU, vous avez également accès à la fonction Comptes de la PostBase Mini.

4 Les premiers rudiments de l'utilisation

Le présent chapitre vous familiarise avec les fonctions de base et l'utilisation de la machine à affranchir PostBase Mini.


4.1 Mise en marche / Arrêt de la PostBase Mini

Mise en marche

- Appuyez sur la touche du panneau de commande.

L'éclairage de la touche et de l'écran sont alors activés. La PostBase Mini procède à un auto-diagnostic et affiche le menu d'affranchissement.


Si le contrôle d'accès est activé, vous devez entrer votre code PIN pendant la routine de démarrage.

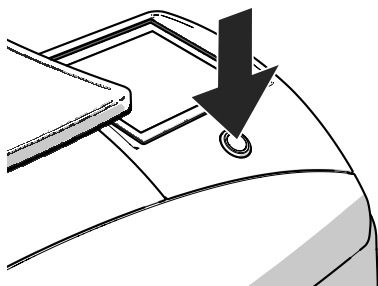

Arrêt

- Maintenez la touche enfoncée pendant **trois secondes**.

La PostBase Mini exécute éventuellement les opérations en cours jusqu'à la fin, puis s'arrête. L'éclairage de la touche et de l'écran s'éteignent. La fonction de commande tactile n'est pas active.

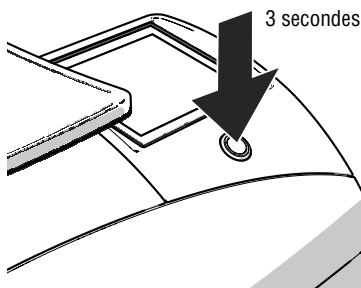

Débrancher la PostBase Mini du secteur



Attention ! *Veillez à toujours appuyer pendant longtemps sur la touche pour arrêter la PostBase Mini avant de la débrancher du secteur.*

Ne débranchez en aucun cas simplement la fiche secteur et veillez à ne pas interrompre d'une autre manière l'alimentation en courant avant que le système d'impression se soit déplacé à la position « arrêt ».

C'est la seule manière de procéder pour éviter le dessèchement de l'encre et assurer une constante et bonne qualité d'impression.

- Maintenez la touche Marche / Arrêt enfoncée pendant **trois secondes** pour éteindre la machine à affranchir.

L'éclairage de la touche et de l'écran s'éteignent.

- Débrancher la fiche secteur du bloc d'alimentation de la prise de secteur.

4.2 Position de repos (veille)

Si vous n'utilisez pas la machine à affranchir pendant une durée prolongée, elle se met automatiquement en mode de repos (veille).

A la position de repos, l'écran est foncé et la touche éclairée. La fonction de commande tactile n'est pas active.


Appuyer brièvement sur la touche (Marche / Arrêt) pour « réveiller » la PostBase Mini.

4.3 Éléments de l'écran et mode de commande

Le présent chapitre présente l'interface utilisateur de la PostBase Mini. Vous y apprendrez comment manipuler l'écran tactile, les éléments de l'écran et les différents menus, fenêtres et icônes.

4.3.1 L'écran tactile


Lorsque l'écran est éclairé, l'écran tactile est actif. La commande de la PostBase Mini se fait simplement par contact des éléments de l'écran avec le doigt.

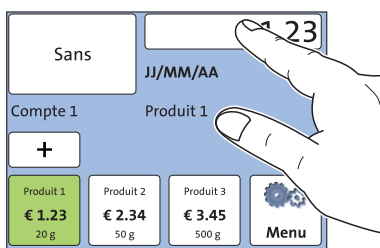

Mode de commande général

Effleurez brièvement l'élément souhaité sur l'écran avec le doigt (dans l'exemple, il s'agit du bouton indiquant le montant d'affranchissement).


La PostBase Mini exécute l'action correspondante.

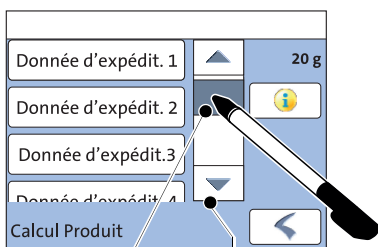

Régulateur
coulissant

Barre de défilement

Utilisez les flèches pour défiler dans les listes. Vous pouvez également faire défiler le curseur avec le doigt et le déplacer. Lorsque vous le relâchez, le réglage est actualisé.

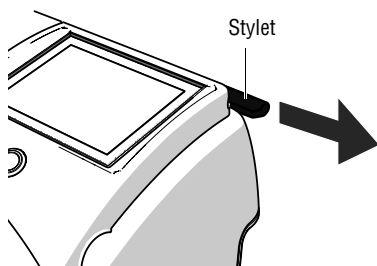

Stylet pour la commande de l'écran tactile

Au lieu du doigt, vous pouvez également utiliser le stylet fourni. Le stylet est enfilé à l'arrière dans le panneau de commande. Vous pouvez extraire le stylet en le tirant vers la droite.

Boutons

Les boutons se démarquent du fond de l'écran par un cadre.

En fonction de la fonction affectée, ils peuvent prendre différents états :

Le bouton peut être effleuré / est actif.



Le bouton est sélectionné.



Le bouton est en train d'être appuyé.



Le bouton ne peut pas être effleuré / est désactivé.



Boutons standard

Le terme « boutons standard » définit les boutons des fonctions standard :



Confirmer / Mémoriser – confirmer une entrée, un message, une interrogation de sécurité. Mémoriser les paramètres affichés.



Annuler – annuler une entrée / fonction.




Retour – retourner à la fenêtre précédente / au menu supérieur. Aller une étape en arrière.



Suivant – confirmer un message et continuer, adopter une entrée et continuer avec l'étape suivante.

4.3.2 Le menu d'affranchissement

Le menu d'affranchissement est affiché après la mise en marche de la machine et une fois la routine de démarrage a été terminée avec succès. Il montre les réglages actuels pour l'affranchissement.

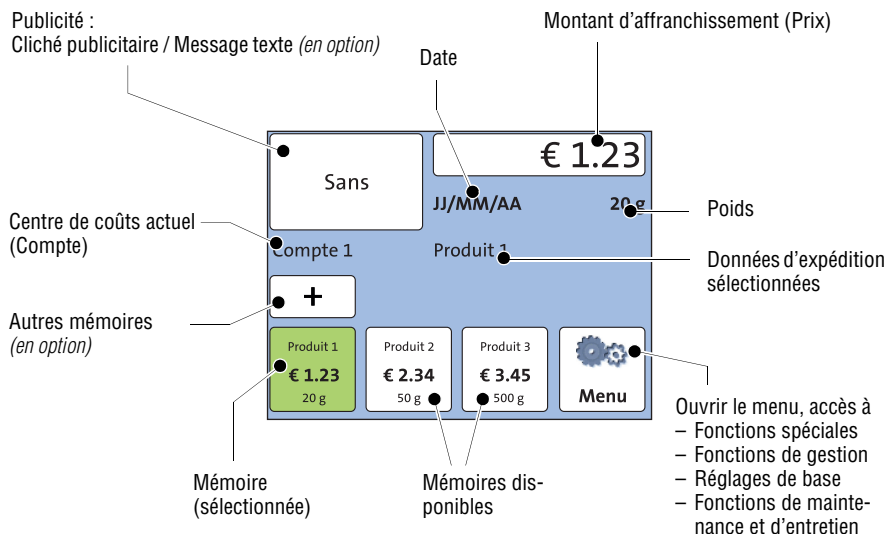

Fonctions dans le menu d'affranchissement

Dans le menu d'affranchissement


- vous avez accès à tous les réglages concernant l'empreinte d'affranchissement
- vous affranchissez vos envois
- vous pouvez peser vos envois
- vous pouvez ouvrir le menu
- tous les réglages actuels sont affichés.

Mode de commande

Effleurez le bouton pour sélectionner une fonction ou un paramètre. En fonction de la fonction sélectionnée, le système ouvre alors une liste de sélection, un menu de configuration ou un menu offrant d'autres options de sélection. Les différents types de menu et de fenêtres et leur mode de commande respectif sont décrits plus amplement aux chapitres suivants.


4.3.3 Le menu de produit (Calcul Produit)

Le menu de produit permet de définir le produit à utiliser pour l’empreinte d’affranchissement.

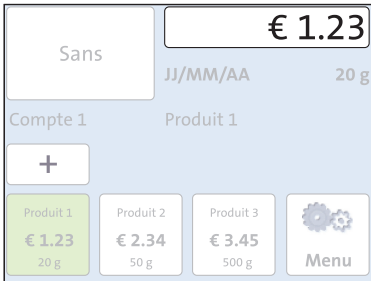

Ouvrir le menu de produit


Pour ouvrir le menu de produit, effleurez le bouton indiquant le montant d’affranchissement.

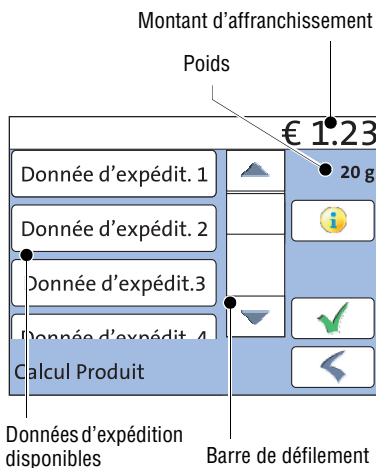


Le menu de produit montre à gauche sur l’écran les données d’expédition disponibles pour la sélection.


S’il existe plus de trois options de sélection, vous pouvez défiler dans la liste.

Le poids ajusté pour le calcul du port est indiqué à droite sur l’afficheur.

Le montant d’affranchissement et le bouton  n’apparaissent que si toutes les données d’expédition nécessaires sont sélectionnées.


Vous pouvez vous faire afficher les données d’expédition sélectionnées à l’aide du bouton .

Effleurer l'option souhaitée

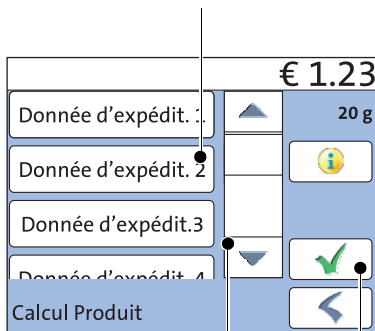

Défiler dans la liste

Confirmer
+ retourner au menu d'affranchissement

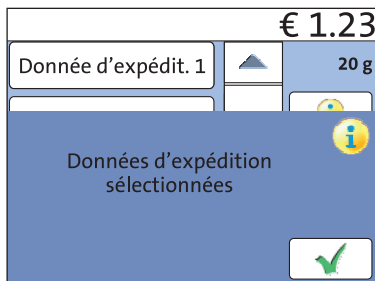


Configurer le produit pour l'affranchissement

Abandonner le menu de produit


Sélectionner les données d'expédition

Effleurer les boutons indiquant l'option souhaitée pour sélectionner les données d'expédition pour un produit.

La PostBase Mini adopte votre sélection et les données d'expédition apparaissent à gauche sur l'afficheur comme options de sélection. La PostBase Mini vous guide étape par étape pendant la configuration du produit.

Utilisez le bouton  pour confirmer le produit sélectionné et rentrer au menu d'affranchissement.


Désélectionner les données d'expédition

Utilisez le bouton  pour supprimer étape par étape les données d'expédition sélectionnées.


Afficher les données d'expédition sélectionnées


Appuyez sur le bouton  pour afficher les données d'expédition sélectionnées.

La PostBase Mini affiche les données d'expédition sélectionnées dans une fenêtre pop-up.

Appuyez sur le bouton  pour fermer la fenêtre pop-up.


Retourner au menu d'affranchissement

Avec le bouton , vous pouvez valider le produit affiché pour l'affranchissement et retourner au menu d'affranchissement.

Utilisez le bouton  pour désélectionner toutes les données d'expédition et quitter le menu de produit.

Le dernier produit utilisé reste sélectionné dans le menu d'affranchissement.


4.3.4 Le menu

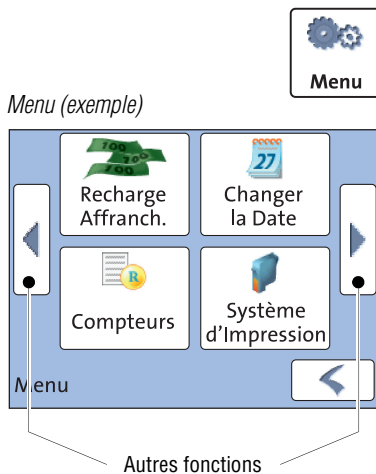

Appuyer sur le bouton MENU pour ouvrir le menu. Ici, vous avez accès à la configuration de base ainsi qu'aux fonctions de maintenance et d'entretien.

Utilisez les touches fléchées pour afficher la page d'un menu suivante ou précédente.

4.3.5 Listes de sélection

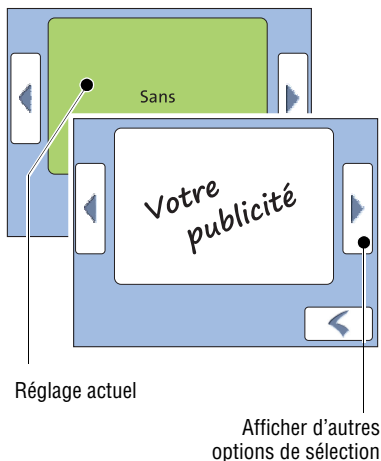


Des listes de sélection (p. ex. pour empreintes publicitaires) vous offrent toutes les options disponibles pour la sélection. Le réglage actuel est mis en relief en couleur verte.

Vous pouvez défiler dans la liste à l'aide des flèches.

Effleurez le bouton correspondant pour sélectionner l'une des options offertes.

4.3.6 Menus de configuration

Un menu individuel s'ouvre chaque fois pour la modification et la sélection des réglages. Il existe plusieurs types de menus de configuration, p. ex. sous forme de liste avec les différentes options de configuration ou avec un pavé alphanumérique pour la saisie de chiffres et lettres.

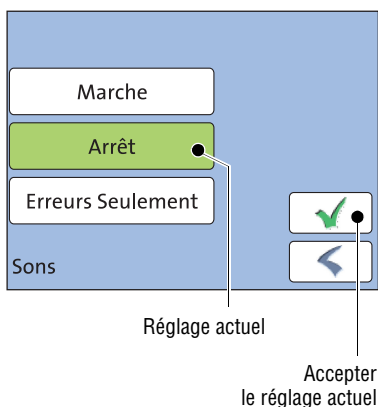


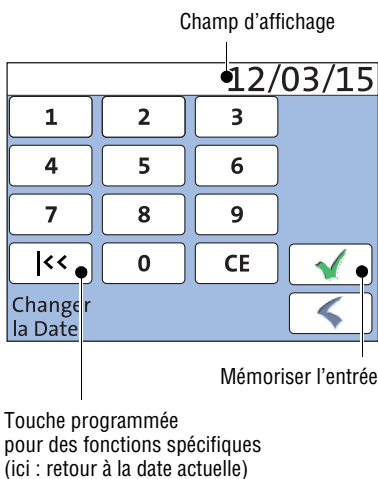
Listes

La PostBase Mini montre à gauche sur l'afficheur les options disponibles. Le réglage actuel est mis en relief en couleur verte.

S'il y a plus de quatre options de sélection, une barre de défilement apparaît.

Appuyez sur le bouton  pour mémoriser le réglage actuel et quitter le menu de configuration.

Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu de configuration sans mémoriser.




Entrée via clavier


Saisissez les valeurs avec le pavé alphanumérique. Votre entrée apparaît dans le champ d'affichage.


Le pavé alphanumérique est toujours adapté à la situation : En fonction de ce que des valeurs numériques pures ou des chiffres et caractères doivent être saisis, l'inscription des touches change.

La touche située en bas à gauche est, si elle existe, affectée à une fonction particulière adaptée à l'action de commande actuelle. Par exemple, dans le menu de configuration de la date d'affranchissement, vous trouverez la fonction « réinitialiser à la date actuelle ».

Supprimez les entrées avec la touche CE.

Appuyez sur le bouton  pour mémoriser le réglage affiché et quitter le menu de configuration.

Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu de configuration sans mémoriser.

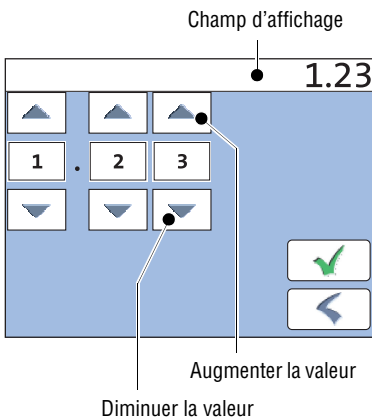


Entrée selon le principe du totalisateur (pas dans tous les pays)


Pour certains réglages spéciaux, la PostBase Mini utilise le principe d'un totalisateur.

Principe de fonctionnement : Utilisez les flèches pour augmenter ou diminuer la valeur de chaque chiffre jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit affichée en haut à droite dans le champ d'affichage.

Appuyez sur le bouton  pour mémoriser la valeur affichée.

Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu de configuration sans mémoriser.


4.3.7 Fenêtre pop-up

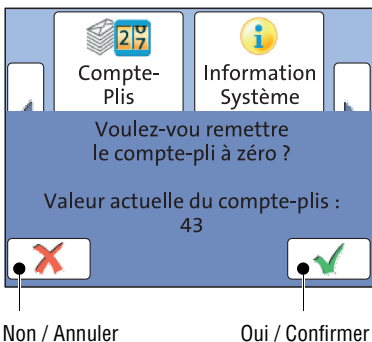

Pour certains réglages, une fenêtre s'ouvre, chevauchant partiellement la fenêtre actuelle (fenêtre pop-up). La fenêtre pop-up vous invite à intervenir. Les messages et l'affichage du mode PC (utilisation du logiciel de commande de PC pour PostBase Mini) apparaissent également dans une fenêtre pop-up.

Certains messages pop-up s'effacent automatiquement, c'est-à-dire disparaissent sans votre intervention après un certain temps.

4.3.8 Procédures / Assistants d'entrée

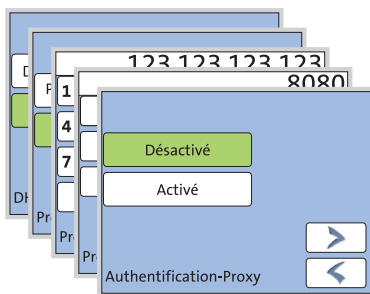

Pour les réglages de grande envergure, p. ex. lors de la configuration de la connexion réseau, la PostBase Mini vous guide étape par étape à travers toutes les entrées nécessaires.


En fonction des besoins, des types de fenêtres différents sont alors utilisés.

Sélectionnez le bouton ➤ pour accepter le réglage actuel et aller à l'étape suivante.

Sélectionnez le bouton ⬅ pour retourner à des étapes précédentes.

Dans la première fenêtre de la procédure, appuyez sur le bouton ⬅ pour annuler toutes les entrées et quitter la procédure.

5 Régler l'empreinte d'affranchissement

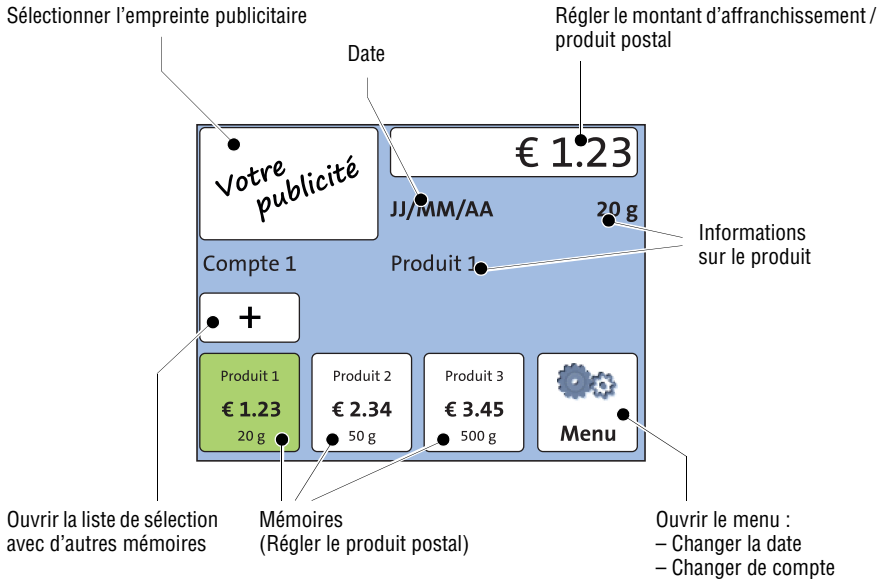

Le présent chapitre décrit les réglages nécessaires pour l'affranchissement ainsi que l'empreinte publicitaire supplémentaire possible :

- Montant d'affranchissement / Produit de la Poste (voir chapitre 5.1)
- Publicité (voir chapitre 5.2)
- Date (voir chapitre 5.3).

Vous trouverez des informations sur l'empreinte d'affranchissement de la compagnie postale de votre pays dans le supplément national spécifique au guide d'utilisation.



Pour de plus amples informations sur l'empreinte d'affranchissement à l'aide d'un logiciel de commande optionnel de Francotyp-Postalia (p. ex. Navigator-Basic) confortablement sur le PC, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur du logiciel pour PC.

5.1 Montant d'affranchissement / Produit de la Poste


La PostBase Mini programme le montant d'affranchissement, c'est-à-dire le prix du produit de la Poste, à l'aide des données d'expédition sélectionnées (destination, type, dimensions de l'envoi et, le cas échéant, services supplémentaires) en combinaison avec le poids affiché.

Un moyen particulièrement simple et rapide de régler des produits est de le faire à l'aide des boutons de mémoire.

5.1.1 Régler le produit par touche de mémoire

Dès usine, des produits typiques de la Poste sont déjà enregistrés comme mémoire dans votre machine à affranchir. Vous pouvez voir trois produits dans le menu d'affranchissement et les sélectionner directement juste par « appui sur une touche ». Vous pouvez afficher et appeler d'autres mémoires à l'aide du bouton **+**.

Ainsi, vous pouvez disposer de jusqu'à 10 mémoires. A l'entrée en vigueur d'une nouvelle liste des tarifs, la PostBase Mini actualise automatiquement les mémoires.

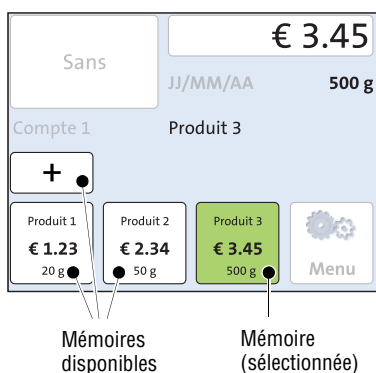

- Dans le menu d'affranchissement, effleurer la mémoire souhaitée.
- Si nécessaire : Peser l'envoi.

Le produit avec le montant d'affranchissement correspondant est adopté pour l'empreinte d'affranchissement.

Sélectionner d'autres mémoires

- Dans le menu d'affranchissement, effleurer le bouton **+**.

La PostBase Mini ouvre une liste de sélection avec d'autres mémoires.

- Effleurer la mémoire souhaitée.

La PostBase Mini règle le produit avec le montant d'affranchissement associé et retourne au menu d'affranchissement.



Vous pouvez modifier l'affectation des mémoires à l'aide du logiciel de commande via PC disponible en option de Francotyp-Postalia (p. ex. NavigatorBasic). Pour de plus amples informations sur la fonction de mémoires du logiciel pour PC, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur du logiciel.

5.1.2 Régler les données d'expédition

Dans le menu d'affranchissement :

- Effleurer le montant d'affranchissement.

La PostBase Mini ouvre le menu de produit.

Afficher les données d'expédition sélectionnées

La PostBase Mini demande successivement toutes les informations nécessaires sur l'envoi.

- Effleurer chaque fois l'option souhaitée.

Dès que toutes les données d'expédition nécessaires sont réglées, le montant d'affranchissement apparaît.

Lorsque des données d'expédition souhaitées sont sélectionnées :


- Appuyer sur  pour confirmer et retourner au menu d'affranchissement.

5.1.3 Régler le poids – peser l'envoi



Attention ! Veuillez observer les instructions suivantes pour la manipulation de la balance intégrée :

- Veuillez observer le poids maximal de 2 kg (5 lb).
- Placez les envois de grand format sur le plateau de la balance de sorte qu'ils ne reposent pas sur le boîtier de la PostBase Mini. Vous évitez ainsi toute erreur de pesée.
- La balance ne peut déterminer un nouveau poids que si elle a auparavant été déchargée. Videz donc toujours le plateau de la balance avant d'y poser un envoi à peser.

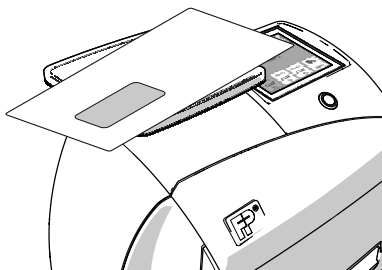

Lorsque l'écran affiche le menu d'affranchissement :

- Placer l'envoi sur le plateau de la balance.


Remarque :

Si les signaux sonores de la PostBase Mini sont activés, un bip sonore signale que la balance a déterminé le poids de l'envoi.

Le poids déterminé par la balance est programmé. A l'aide du poids affiché et des données d'expédition sélectionnées, la PostBase Mini calcule le montant d'affranchissement.


5.1.4 Régler manuellement le poids *(pas dans tous les pays)*

La PostBase Mini offre pour certains produits la possibilité d'entrer le poids à la main. Vous aurez besoin de cette fonction pour les envois dont le poids dépasse la plage de pesage de la balance intégrée (>2 kg / >5 lb).

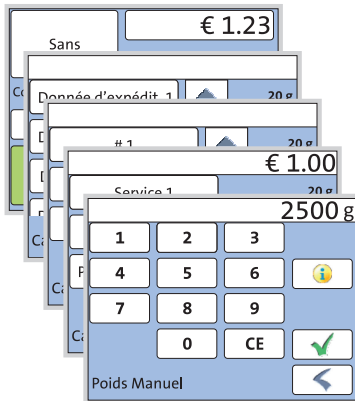

- Ouvrir le menu de produit.
- Sélectionner les données d'expédition souhaitées.
- Effleurer l'option d'entrée de poids manuelle.


La PostBase Mini ouvre le menu de réglage du poids.

- Taper le poids.
- Confirmer avec .

La PostBase Mini utilise le poids indiqué pour le calcul des frais de port.


5.1.5 Régler manuellement le montant d'affranchissement *(pas dans tous les pays)*

Il peut y avoir des cas particuliers pour lesquels la PostBase Mini n'offre pas les données d'expédition nécessaires et, par conséquent, ne peut calculer le montant d'affranchissement. Dans de tels cas, vous avez la possibilité d'entrer le montant d'affranchissement manuellement.

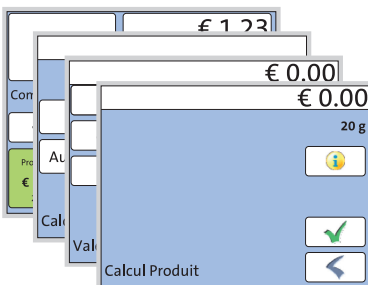

- Ouvrir le menu de produit.
- Sélectionner l'option / les options correspondantes (*spécifique(s) à votre pays*). Il peut s'agir, p. ex., de l'option « Autres produits ».

La PostBase Mini ouvre le menu de réglage du montant d'affranchissement.

- Taper le montant d'affranchissement souhaité et confirmer.
- Appuyer sur  pour confirmer la configuration de produit affichée et retourner au menu d'affranchissement.

5.2 Publicité

La PostBase Mini peut, lors de l'affranchissement, imprimer un cliché publicitaire de votre choix sur l'envoi. Les empreintes publicitaires peuvent être :

- Des logos graphiques
- Messages texte / SMS (*en option, pas dans tous les pays*).



Configurer un cliché publicitaire

Dans le menu d'affranchissement :

- Effleurer le bouton pour l'empreinte publicitaire.

La PostBase Mini ouvre la liste de sélection contenant tous les clichés publicitaires disponibles.



- Effleurer le cliché publicitaire souhaité.

La PostBase Mini retourne au menu d'affranchissement. Le cliché publicitaire est réglé pour l'affranchissement.



Vous ne pouvez créer des messages texte et les enregistrer comme empreinte publicitaire dans la PostBase Mini qu'avec le logiciel de commande via PC de Francotyp-Postalia (p. ex. NavigatorBasic) disponible en option. Pour de plus amples informations sur la saisie de texte ainsi que sur la gestion des clichés publicitaires sur le PC, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur du logiciel.

5.3 Date *(pas dans tous les pays)*

La date de l'empreinte d'affranchissement est automatiquement réglée à la date actuelle par l'horloge interne. Vous pouvez avancer la date pour l'empreinte d'affranchissement. La PostBase Mini n'accepte pas les entrées inadmissibles, p. ex. une date d'affranchissement trop éloignée ou un antidatage.



Régler la date d'affranchissement

Dans le menu d'affranchissement :

- Effleurer MENU.

- Sélectionner CHANGER LA DATE.


La PostBase Mini ouvre le menu de réglage de la date d'affranchissement.

- Entrer la date souhaitée.

Avec |<<, vous pouvez réinitialiser la date d'affranchissement à la date actuelle.


- Sauvegarder la date affichée avec .

Le menu d'affranchissement indique la date d'affranchissement réglée.

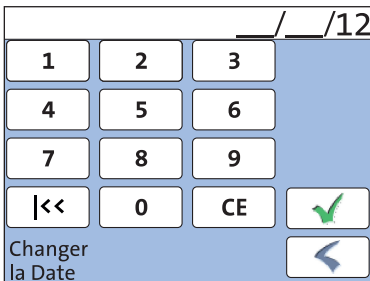

Affranchir sans date *(pas dans tous les pays)*

Dans le menu de configuration de la date d'affranchissement :

- Sélectionner CE pour supprimer la date affichée.
- Sauvegarder le réglage affiché avec .

6 Affranchir

Ce chapitre explique comment affranchir votre courrier sortie avec la PostBase Mini. Vous y apprendrez comment changer de compte pour saisir les frais de port et comment placer les envois pour l'affranchissement.

La fonction de comptage disponible pour l'affranchissement est décrite ici.


Pour de plus amples informations sur le réglage de l'empreinte d'affranchissement, prière de lire le chapitre 5 à la page 33.

6.1 Changer l'utilisateur *(en option)*

Avec le logiciel de commande de PC de Francotyp-Postalia (p. ex. NavigatorBasic) disponible en option, un contrôle d'accès personnalisé peut être configuré sur la PostBase Mini. Dans ce cas, sélectionner au démarrage du système l'utilisateur, puis entrer le code PIN approprié. Le profil d'utilisateur correspondant est alors chargé. Dans le profil d'utilisateur, les réglages suivants sont entre autres programmés :

- Nom
- Code PIN
- Budgets
- Si nécessaire, le(s) compte(s) affecté(s) et le compte par défaut
- Recharge d'affranchissement autorisée / pas autorisée.

Pour de plus amples informations sur la configuration et la gestion des utilisateurs, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur du logiciel pour PC.

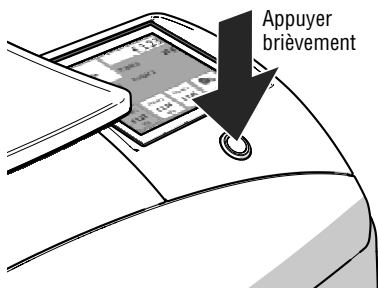

Changer l'utilisateur

- Appuyer **brièvement** sur la touche de la PostBase Mini.

La PostBase Mini affiche la liste des utilisateurs.

- Sélectionner l'utilisateur souhaité.
- Entrer le code PIN.

La PostBase Mini charge le profil d'utilisateur, puis affiche de nouveau le menu d'affranchissement.

6.2 Régler / changer le compte

Si la fonction Comptes est active, tous les affranchissements sont enregistrés dans le compte défini. Le compte sélectionné est indiqué dans le menu d'affranchissement.

The screenshot shows a user interface with a top bar containing 'Sans' and a price '€ 1.23'. Below this is a date field 'JJ/MM/AA' and a weight '20 g'. The main area is divided into sections: 'Compte 1' with a '+' button, 'Produit 1', and three product cards. The first card is 'Produit 1' with price '€ 1.23' and weight '20 g'. The second is 'Produit 2' with price '€ 2.34' and weight '50 g'. The third is 'Produit 3' with price '€ 3.45' and weight '500 g'. A 'Menu' button with a gear icon is at the bottom right.

Changer de compte

- Ouvrir le MENU.





The screenshot shows a menu titled 'Sélectionner un Compte' with four options: 'Compte 1', 'Compte 2', 'Compte 3', and 'Compte 4'. 'Compte 3' is highlighted in green. To the right of the list are up and down arrow buttons. At the bottom right are two buttons: a green checkmark and a red 'X'.

- Sélectionner SÉLECTION COMPTE.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration du compte. Vous voyez les noms et numéros des comptes disponibles. Le compte actuel est surligné en vert.

- Effleurer le compte souhaité.

Le compte sélectionné est surligné en vert (dans l'exemple : Compte 3).

- Confirmer avec .
- Appuyer sur  pour retourner au menu d'affranchissement.


Le compte sélectionné est configuré pour l'affranchissement.



Si des utilisateurs sont configurés sur votre PostBase Mini, seuls les comptes validés pour l'utilisateur actuellement actif sont disponibles.


6.3 Introduire et affranchir une lettre

PostBase Mini peut affranchir des cartes postales et lettres d'une épaisseur maximale de 6 mm (0.23"). Pour des envois plus épais, imprimez l'enveloppe vide ou utilisez des étiquettes d'affranchissement d'une longueur d'au moins 140 mm (5.5"). Vous pouvez commander des étiquettes d'affranchissement appropriées pour la PostBase Mini chez Francotyp-Postalia.

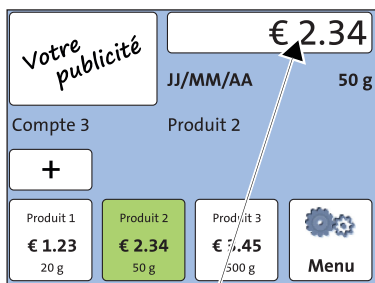


Si la PostBase Mini affiche le menu d'affranchissement avec les paramètres souhaités pour l'empreinte d'affranchissement, vous pouvez introduire les envois pour l'affranchissement.

La PostBase Mini est prête à affranchir.

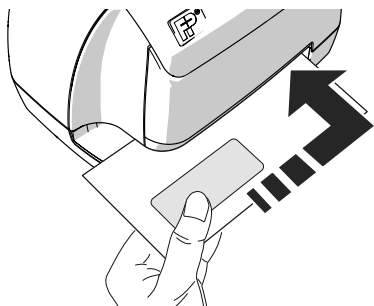

- Introduire la lettre :
 - le côté à affranchir vers le haut
 - bord supérieur en avant.
- Placer la lettre sur le bord droit de la fente et l'introduire jusqu'à la butée.

Dès que le détecteur (dans le coin arrière droit de la fente) détecte la lettre, la PostBase Mini la bloque et l'imprime (l'affranchit).

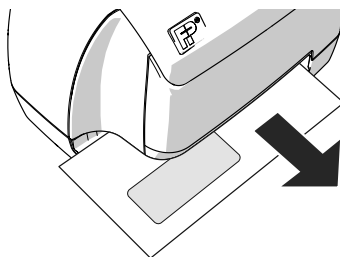

Pendant l'affranchissement, un message affiché à l'écran vous informe sur l'impression.

Avant d'enlever la lettre, assurez-vous que le menu d'affranchissement est de nouveau affiché sur l'écran et la PostBase Mini a bien libéré la lettre.

6.4 Afficher et remettre à zéro le compteur de pièces

A côté du bouton de saisie des affranchissements dans les compteurs postaux et des compteurs de comptes, la PostBase Mini dispose d'un compte-plis que vous pouvez utiliser librement pour la fonction d'affranchissement.

Le compte-plis compte toutes les empreintes d'affranchissement.


Vous pouvez remettre à zéro ce compte-plis et ainsi l'utiliser à votre discrétion comme compteur journalier ou compteur d'ordres.




Afficher le compteur de pièces


- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner COMPTE-PLIS.

La PostBase Mini ouvre une fenêtre pop-up dans laquelle vous pouvez voir le nombre d'envois affranchis depuis la dernière remise à zéro.

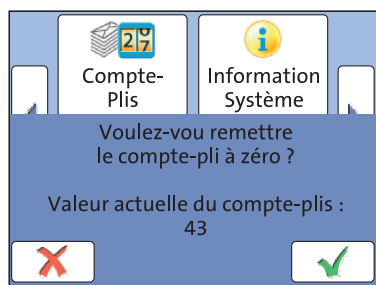


- Avec , vous retournez au menu sans remettre à zéro le compte-plis.

Remettre à zéro le compteur de pièces

- Confirmer la question affichée dans la fenêtre pop-up par .

La PostBase Mini remet le compteur à zéro.

6.5 PostBase Mini en « Mode PC » *(en option)*

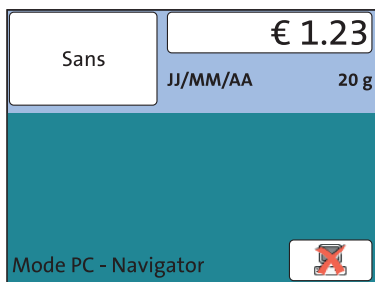


Si la PostBase Mini est connectée par logiciel FP disponible en option (p. ex. NavigatorBasic) à un PC, une fenêtre pop-up correspondante apparaît sur l'afficheur de la PostBase Mini (similaire à celle illustrée dans l'exemple de gauche). En « Mode PC », l'accès aux réglages de l'empreinte d'affranchissement et fonctions de menu sur la PostBase Mini est bloqué.

Tous les réglages pour l'empreinte d'affranchissement se font sur le PC. Les réglages actuels (montant d'affranchissement, empreinte publicitaire et date) sont indiqués sur le PC et sur l'afficheur de la PostBase Mini.

Pour procéder à l'affranchissement, placez comme d'habitude les lettres sur la PostBase Mini.

Quitter le « Mode PC »

- Dans la fenêtre pop-up, appuyer sur le bouton .

La connexion entre la PostBase Mini et PC est coupée. Les réglages de l'empreinte d'affranchissement et le menu sont accessibles sur l'afficheur de la PostBase Mini.




Pour de plus amples informations sur la manipulation du logiciel de commande via PC de Francotyp-Postalia, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur du logiciel pour PC.

7 Afficher et imprimer les compteurs postaux

La PostBase Mini enregistre les données et informations de consommation importantes dans les compteurs postaux. Vous pouvez afficher et imprimer les états des compteurs postaux.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner COMPTEURS.

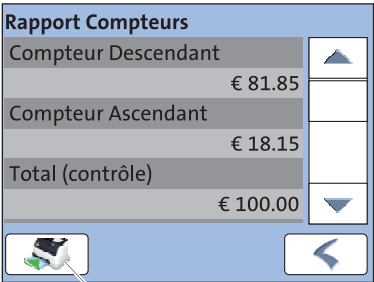

Imprimer le rapport


Vous voyez les états de compteurs actuels.

Les informations suivantes sont enregistrées dans les compteurs postaux :

COMPTEUR DESCENDANT	Réserve de port disponible (= crédit)
COMPTEUR ASCENDANT	Valeur totale de tous les affranchissements effectués
TOTAL (CONTRÔLE)	Somme de toutes les montants chargés
TOTAL PLIS	Nombre total de tous les affranchissements effectués
DERNIER MONTANT	Dernier crédit chargé
DATE DERNIÈRE CONNEXION.	Date du dernier chargement de port

Remarque : En fonction des dispositions nationales spécifiques, le contenu des registres peut différer des informations affichées dans le tableau.

Imprimer le rapport

- Dans le rapport de registre, appuyer sur le bouton, appuyer sur le bouton .
- Placer une étiquette ou une feuille (avec le côté plié en premier) dans la fente destinée aux lettres.

La PostBase Mini imprime le rapport des compteurs.



Pour de plus amples informations sur le thème « placement et impression », veuillez vous reporter au chapitre 6.3, page 42.

8 Recharge affranchissement *(soumis à l'application des dispositions nationales spécifiques / pas disponible dans tous les pays)*

Pour charger la réserve de port, la machine à affranchir établit une connexion au centre de données et télécharge le montant souhaité. Le décompte est effectué suivant votre contrat avec votre prestataire de services postaux.

Veuillez également vous reporter à l'annexe spécifique à votre pays pour savoir si des informations supplémentaires sont disponibles sur le chargement.

Si des utilisateurs sont configurés, la recharge d'affranchissement n'est éventuellement pas disponible. Dans ce cas, veuillez contactez l'administrateur.




Recharge affranchissement

- Assurez-vous que la PostBase Mini est prête pour la communication avec le centre de données (câble de réseau branché, paramètres de connexion corrects).


- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner RECHARGE AFFRANCH.
- Garder le montant à charger affiché.

Ou

Entrer le montant souhaité.


- Confirmer le montant à charger affiché avec , puis continuer.

Pour charger le montant affiché :

- Confirmer l'interrogation de sécurité avec .

Ensuite, la PostBase Mini établit la connexion avec le centre de données. L'opération se poursuit alors automatiquement. Veuillez patienter un peu. L'échange de données dure quelque temps.

Le chargement se termine par l'affichage du nouveau crédit encore disponible.

- Vous pouvez sélectionner  pour afficher le rapport de registre actuel et l'imprimer comme d'habitude.


9 Fonctions spéciales

9.1 Imprimer la publicité

Avec la fonction spéciale « Imprimer la publicité seulement », vous pouvez imprimer les clichés publicitaires (logos et messages textes) enregistrés dans la PostBase Mini.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner FONCTIONS SPÉCIALES.
- Sélectionner PUBLICITÉ SEULE.

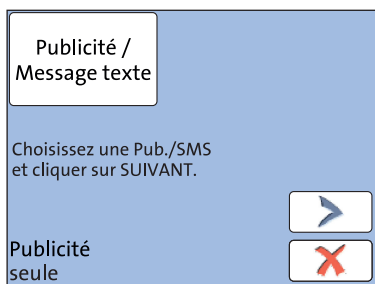

La PostBase Mini ouvre le menu PUBLICITÉ SEULE.

Le bouton supérieur gauche montre l'image imprimée configurée pour cette fonction spéciale.

Sélectionner le cliché publicitaire

- Effleurer le bouton de cliché publicitaire.

La PostBase Mini ouvre la liste de sélection contenant tous les clichés publicitaires disponibles.


- Effleurer le cliché publicitaire souhaité.

La PostBase Mini retourne au menu PUBLICITÉ SEULE. Le cliché publicitaire sélectionné est réglé.

Imprimer le cliché publicitaire

Pour imprimer le cliché publicitaire affiché :

- Appuyer sur le bouton ➤ pour continuer.
 - Placer une enveloppe, une étiquette ou une feuille pliée (avec l'arête pliée en premier) dans la fente destinée aux lettres.
- Pour de plus amples informations sur le thème « placement et impression », veuillez vous reporter au chapitre 6.3, page 42.

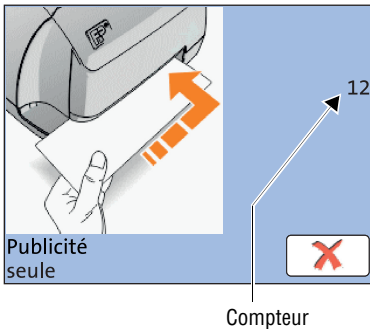

La fonction spéciale « Imprimer la publicité seulement » a sa propre fonction de comptage. La PostBase Mini indique le nombre d'impressions à droite sur l'afficheur. Lorsqu'on quitte la fonction « Imprimer la publicité seulement », le compteur est remis à « 0 ».


9.2 Numérotation

Avec la fonction spéciale « Numérotation seule », vous pouvez imprimer un numéro continu vertical à 6 chiffres sur vos envois. La valeur initiale est facultative. Le comptage peut être ascendant ou descendant.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner FONCTIONS SPÉCIALES.
- Sélectionner NUMÉROTATION SEULE.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration de la fonction « Numérotation seule ».

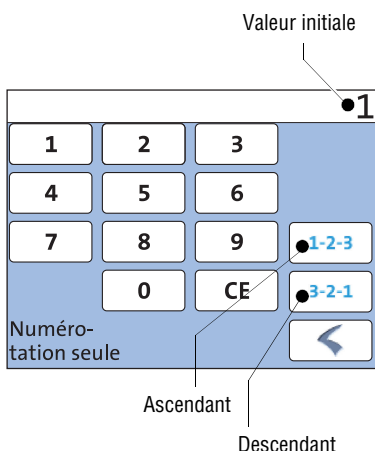


Ajuster la valeur initiale

- Entrer la valeur initiale souhaitée. Vous pouvez choisir une valeur quelconque entre 1 et 999999.

Définir le sens de comptage

Lorsque la valeur initiale souhaitée est affichée :

- Effleurer le bouton du sens de comptage souhaité (Ascendant ou Descendant).

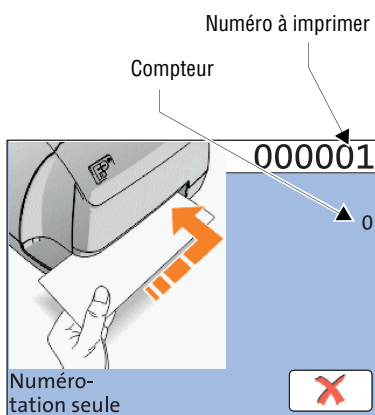

La PostBase Mini adopte la valeur initiale et le sens de comptage. Vous pouvez commencer l'impression des numéros.

- Placer une enveloppe ou une étiquette dans la fente destinée aux lettres.

Pour de plus amples informations sur le thème « placement et impression », veuillez vous reporter au chapitre 6.3, page 42.

La fonction spéciale « Numérotation seule » a sa propre fonction de comptage.

La PostBase Mini indique le nombre d'impressions à droite sur l'afficheur.

Lorsqu'on quitte cette fonction, le compteur est remis à « 0 ».

10 Gestion des comptes

La fonction Comptes de la PostBase Mini vous offre la possibilité d'effectuer des affranchissements séparément selon les comptes, c'est-à-dire de saisir et d'évaluer selon les personnes ou les services d'une entreprise.

Si la gestion des utilisateurs a été activée au moyen du logiciel de commande via PC disponible en option, les fonctions de la gestion des comptes ne sont disponibles que pour l'administrateur.

10.1 Activer / désactiver la fonction Comptes

Activer



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTES.
- Appuyer sur ➤ pour activer la fonction Comptes.

La fonction Comptes de la PostBase Mini est activée.

Désactiver



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTES.
- Sélectionner DÉSACTIVER.



Attention ! Dès que la fonction Comptes est désactivée, toutes les données de comptes enregistrées sont supprimées.

Pour désactiver la fonction Comptes :

- Sélectionner ✔ pour répondre à la demande de confirmation de la remise à zéro de tous les comptes.

La fonction Comptes de la PostBase Mini est désactivée.



Si la fonction Comptes est désactivée, les réglages enregistrés dans les profils d'utilisateurs sont mis en veille.

10.2 Afficher les informations sur les comptes



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTE.
- Sélectionner VOIR LA LISTE.

La PostBase Mini affiche la liste de tous les comptes avec les données de consommation actuelles (consommation de port et nombre d'affranchissements).

10.3 Remettre à zéro un compte



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTE.
- Sélectionner RAZ D'UN COMPTE.
- Sélectionnez le compte dont vous souhaitez effacer les données de consommation.
- Appuyer sur ➤ pour continuer.
- Répondre à l'interrogation de sécurité par ✓.

Pour le compte sélectionné, les données de consommation (consommation de port et nombre d'affranchissements) sont supprimées.

10.4 Remettre à zéro tous les comptes



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTE.
- Sélectionner RAZ TOUS COMPTE.
- Répondre à l'interrogation de sécurité par ✓.

Les données de consommation (consommation de port et nombre d'affranchissements) de tous les comptes sont supprimées.

11 Réglages supplémentaires & Infos système

11.1 Infos système

Vous pouvez vous faire afficher sous forme de liste tous les paramètres système importants (p. ex. version du logiciel, liste de tarifs postaux).



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner INFORMATION SYSTÈME.

La PostBase Mini affiche les infos système.

11.2 Brillance de l'écran

Pour garantir une bonne lisibilité des textes sur l'écran et la meilleure reproduction possible des valeurs de gris, vous pouvez en adapter la brillance.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner AFFICHEUR-LUMINOSITÉ.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration de la brillance de l'écran.

- Ajuster la brillance de l'écran avec PLUS CLAIR / PLUS SOMBRE.
Vous pouvez effleurer les boutons plusieurs fois pour augmenter / réduire la brillance.

Ou

- Pour réactiver le réglage d'usine de la brillance de l'écran, sélectionner PAR DÉFAUT.

Vous pouvez observer les modifications directement sur l'écran. Essayez jusqu'à ce que l'affichage soit bien visible.

- Sélectionner  pour adopter la configuration actuelle.

11.3 Signaux sonores

La PostBase Mini acquitte certaines actions par un bip sonore. Une série de signaux sonores est un indice qu'il y a des erreurs. Vous pouvez restreindre l'étendue des signaux sonores à des signaux d'avertissement ou désactiver complètement le signal sonore.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SONS.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration des signaux sonores. Le réglage actuel est mis en relief en couleur verte.

- Sélectionner le réglage souhaité.
- Sélectionner ✔ pour mémoriser le réglage affiché.

Sons – Les réglages possibles et leur signification :

MARCHE	Signaux sonores en cas d'erreurs, bip sonore d'acquiescement de la balance dès que le poids a été déterminé.
ARRÊT	Pas de signaux sonores.
ERREURS SEULEMENT	Signaux sonores en cas d'erreurs.

11.4 Langue du menu de commande

L'interface utilisateur de la PostBase Mini supporte plusieurs langues.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner LANGUE.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration de la langue. Le réglage actuel est mis en relief en couleur verte.

- Sélectionner la langue souhaitée.

La langue passe immédiatement à la langue sélectionnée.

- Sélectionner ✔ pour mémoriser le réglage actuel de la langue.

Cette langue restera activée jusqu'à ce que vous activiez une autre langue.

11.5 Délai Mode Veille

Si vous n'utilisez pas la PostBase Mini pendant une durée prolongée, elle se met automatiquement en mode de repos (veille). « Délai Mode Veille » est la durée qui s'écoule entre la dernière action de l'utilisateur et le moment où la PostBase Mini se met automatiquement en repos.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner DÉLAI MODE VEILLE.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration du délai.

- Taper la durée souhaitée.
- Sélectionner ✔ pour mémoriser le délai affiché.

11.6 Numéro abrégé après veille


Cette fonction vous permet de définir le produit affiché dans le menu d'affranchissement après l'activation depuis le mode de repos :

- le produit enregistré comme Mémoire 1 ou
- le dernier produit utilisé.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner NR.ABRÉGÉ APR. STANDBY.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration pour la fonction en question. Le réglage actuel est mis en relief en couleur verte.

- Sélectionner le réglage souhaité.
- Sélectionner  pour mémoriser le réglage affiché.

Numéro abrégé après veille – Les réglages possibles et leur signification :

RACCOURCI 1	Après l'activation depuis le mode de repos, c'est toujours le produit enregistré en Mémoire 1 qui est réglé.
DERNIERS PARAMÈTRES	La PostBase Mini garde le dernier produit réglé. Après l'activation depuis le mode de repos, c'est le dernier produit utilisé qui est réglé.

11.7 Arrêt automatique

La PostBase Mini s'arrête automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant quelque temps. « Délai Arrêt Auto » est la durée qui s'écoule entre la dernière action de l'utilisateur et l'arrêt automatique.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner DÉLAI ARRÊT AUTO.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration de la durée « Arrêt Auto ».

- Taper la durée souhaitée.
- Sélectionner ✓ pour mémoriser le délai affiché pour l'arrêt automatique.



La valeur « 0 » désactive la fonction d'arrêt automatique.

11.8 Mode décimal (*pas dans tous les pays*)

Ce réglage vous permet de définir si la PostBase Mini affiche et imprime le montant d'affranchissement au format 0.00 (au centième près) ou 0.000 (au millième près).



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner MODE DÉCIMAL.

La PostBase Mini ouvre le menu de configuration. Le réglage actuel est mis en relief en couleur verte.

- Sélectionner le réglage souhaité.
- Sélectionner ✓ pour mémoriser le réglage affiché.

Mode Décimal – Les réglages possibles et leur signification :

0.00	Affiche et imprime le montant d'affranchissement au centième près.
0.000	Affiche et imprime le montant d'affranchissement au millième près.

11.9 Connexion au centre de données


La PostBase Mini a besoin de la connexion au serveur de télécollecte (infrastructure FP) pour pouvoir télécharger les frais de port et autres données. A la première mise en service, la configuration de la connexion au centre de données est partie intégrante de la routine d'installation. Après toute modification sur votre équipement / votre environnement système, nous vous recommandons de vérifier et, si nécessaire, de corriger les réglages. Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.




- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION DES CONNEXIONS.

La PostBase Mini affiche les réglages de connexion actuels.

Modifier les réglages de connexion

- Appuyer sur  pour ouvrir l'assistant de modification des paramètres de connexion.
- Suivez maintenant les instructions affichées sur l'écran. La PostBase Mini vous invite à entrer successivement toutes les informations nécessaires.

Enfin, la PostBase Mini affiche les paramètres de connexion sélectionnés.

- Sélectionner  pour adopter les réglages affichés et tester la connexion.



L'aperçu des pages suivantes donne une vue d'ensemble sur les divers paramètres de connexion disponibles.

Paramètres de Connexion et leur signification :

Type de Connexion	
ETHERNET	<p>Connexion au réseau. La PostBase Mini communique avec l'infrastructure Francotyp-Postalia (FPI) via Internet.</p> <p><i>(Réglage par défaut fixe qui ne peut pas être modifié.)</i></p>
DHCP	<p>Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole de communication qui permet l'intégration automatique dans un réseau.</p>
DHCP = ACTIVÉ	<p>Sélectionnez ce paramètre si votre réseau supporte DHCP.</p> <p><i>(Préréglage d'usine)</i></p>
DHCP = DÉSACTIVÉ	<p>Sélectionnez ce paramètre si votre réseau ne supporte pas DHCP.</p> <p>Lors de la configuration manuelle de la connexion au réseau, vous devez successivement entrer les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> – adresse IP statique pour votre PostBase Mini – masque de sous-réseau – passerelle par défaut – adresse IP du serveur DNS. <p>Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.</p> <p><u>Remarque</u> : Lorsque vous entrez des adresses IP, vous devez également saisir les points !</p>

Paramètres de Connexion et leur signification :

Serveur-Proxy	
	Serveur qui sert de « pont » entre un réseau d'entreprise (intranet) et l'Internet.
PROXY = DÉACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre réseau n'utilise pas de serveur proxy. <i>(Préréglage d'usine)</i>
PROXY = ACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre réseau utilise un serveur proxy. Vous devez alors entrer les paramètres suivants : – adresse IP du serveur-proxy ou son nom alias – numéro de port. Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.
Authentification-Proxy <i>(seulement pour Proxy = activé)</i>	
	Contrôle d'accès au serveur proxy (nom d'utilisateur et mot de passe).
DÉACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre serveur proxy n'exige pas une connexion. <i>(Préréglage d'usine)</i>
ACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre serveur proxy exige une authentification. Les entrées suivantes sont requises : – nom d'utilisateur pour accès au proxy – mot de passe. Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.



Si votre réseau n'accepte que des périphériques explicitement autorisés, l'administrateur réseau aura besoin de l'adresse MAC de votre PostBase Mini. Vous la trouverez dans le menu « Gestion des Connexions » (Paramètres de Connexion).



Informations pour administrateurs réseau

La PostBase Mini nécessite une connexion réseau (Ethernet) avec une vitesse de transmission minimale de 10 Mbit/s pour pouvoir charger du port du serveur de Francotyp-Postalia. Les câbles de réseau de la classe CAT5E sont recommandés.

Pour la transmission, le système utilise normalement le protocole de communication TCP/IP (v4 only) au moyen d'une connexion « https » avec chiffrement TLS v1.2 via le **port 443**. Dans quelques rares cas, il utilise également une connexion « http » via le **port 80**. Ces deux ports doivent être partagés dans votre pare-feu. Tentative d'établissement d'une connexion avec *.francotyp.com.

11.10 Afficher les coordonnées

Toutes les coordonnées importantes (téléphone / Internet) sont programmées dès usine dans votre machine à affranchir. Vous pouvez vous faire afficher toutes les données programmées.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner INFORMATION CONTACTS.

La PostBase Mini affiche les numéros de téléphone et la ou les adresse(s) Internet enregistrés.

11.11 Contrôle d'accès / Code PIN

Vous pouvez protéger la PostBase Mini par un code PIN contre toute utilisation intempestive.

Au moyen du logiciel de commande via PC disponible en option, vous pouvez configurer pour la PostBase Mini un contrôle d'accès individuel pour les utilisateurs. Veuillez vous reporter à cet effet au manuel du logiciel pour PC. La fonction de menu « Code PIN » n'est accessible qu'avec le code PIN d'administrateur.



Configurer le contrôle d'accès

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION CODE PIN.
- Appuyer sur ➤ pour activer le contrôle d'accès.
- Entrer le code PIN souhaité et sélectionner ➤ pour continuer.
- Pour contrôler le code PIN, veuillez l'entrer encore une fois et confirmer avec ✔.

La PostBase Mini enregistre le code PIN.
Le contrôle d'accès est activé.




Si le code PIN saisi et la saisie de contrôle ne concordent pas, la PostBase Mini vous invite à entrer de nouveau le code PIN. Répétez simplement l'entrée et la saisie de contrôle du code PIN.

Désactiver le contrôle d'accès



Attention ! Si vous désactivez le contrôle d'accès, tous les utilisateurs configurés seront supprimés sans interrogation de sécurité.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION CODE PIN.
- Appuyer sur ➤ pour désactiver le contrôle d'accès.

La PostBase Mini désactive le contrôle d'accès.

11.12 Recharge affranchissement automatique

(pas dans tous les pays)


Cette fonction de surveillance veille à ce que la machine à affranchir dispose à tout moment d'un crédit suffisant pour l'affranchissement (réserve de port disponible). Dès que la valeur de seuil programmée est atteinte, la PostBase Mini attire votre attention sur la réserve de port bientôt épuisée et vous offre la possibilité de procéder immédiatement à une recharge d'affranchissement.



Activer « Recharge affranchissement automatique »


- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner RECHARGE AFFR. AUTOMATIQUE.
- Appuyer sur ➤ pour activer la fonction de surveillance.
- Taper la valeur de seuil souhaitée.
- Sauvegarder la valeur de seuil affichée avec ✓.

La recharge d'affranchissement automatique est configurée et immédiatement active.

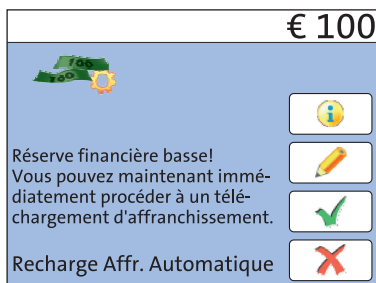


Recharge d'affranchissement automatique ...


Si la réserve de port (valeur de registre : Compteur Descendant) atteint la valeur de seuil programmée, la PostBase Mini lance la recharge d'affranchissement automatique. Les options suivantes sont disponibles :

- Sélectionner  pour charger le montant affiché.



Ou

- Sélectionner  pour modifier le montant à charger, puis le charger.

Ou

- Sélectionner  pour annuler et procéder plus tard à la recharge d'affranchissement.

Changer la valeur de seuil

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner RECHARGE AFFR. AUTOMATIQUE.
- Pour CHANGER la valeur de seuil (option est programmée par défaut), appuyer sur .
- Taper la nouvelle valeur de seuil.
- Sélectionner  pour mémoriser le réglage affiché.





Désactiver « Recharge affranchissement automatique »

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner RECHARGE AFFR. AUTOMATIQUE.
- Effleurer l'option DÉSACTIVER.
- Appuyer sur ➤ pour continuer.
- Répondre à l'interrogation de sécurité par ✓.

La recharge d'affranchissement automatique est désactivée.

11.13 Services à distance

A l'aide de la fonction « Services à Distance », la PostBase Mini établit une connexion avec l'infrastructure FP et vérifie si des mises à jour (p. ex. une nouvelle liste de tarifs, un nouveau logiciel de machine) sont disponibles. En outre, les données de diagnostic sont transmises au serveur FP.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SERVICES À DISTANCE.

La PostBase Mini lance la routine de mise à jour. L'établissement de la connexion et l'échange de données durent quelques temps. Veuillez patienter un peu.

11.14 Changer le code postal (ZIP) / Ré-autorisation

(pas dans tous les pays)

Si vous voulez utiliser la PostBase Mini à un autre endroit (p. ex. après un déménagement), vous devez signaler le nouvel emplacement de votre PostBase Mini à Francotyp-Postalia.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner CHANGER LE CODE POSTAL.
- Suivez maintenant les instructions affichées sur l'écran.

La PostBase Mini lance la routine de ré-autorisation. L'établissement de la connexion et l'échange de données durent quelques temps. Veuillez patienter un peu.

12 Maintenance et entretien

Laissez régulièrement nettoyer et maintenir votre machine à affranchir PostBase Mini, par un service après-vente agréé.

Vous en garantirez ainsi le fonctionnement durable sans dérangement. Renseignez-vous sur nos contrats d'entretien et de service après-vente à des prix avantageux.

Vous pouvez effectuer vous-même les travaux de nettoyage et de maintenance suivants :

- Nettoyer les parties extérieures du boîtier
- Aligner / remplacer la cartouche d'encre
- Nettoyer le système d'impression
- Remplacer la batterie.

Il est recommandé de ne démarrer la fonction de maintenance « Calibration-Température » qu'après y avoir été invité par Francotyp-Postalia.


12.1 Nettoyer la PostBase Mini



Avertissement ! Débranchez la fiche secteur de la prise avant de nettoyer la PostBase Mini.



Avertissement ! Manipulez les liquides seulement avec beaucoup de prudence. Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne s'infiltre dans la machine à affranchir. Si cela arrive malgré tout une fois : Faites vérifier la machine à affranchir par le service après-vente avant de la remettre en service.

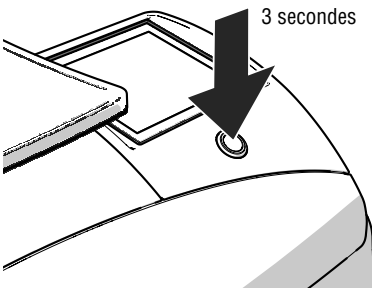

Procédez comme suit pour nettoyer la machine à affranchir

- Arrêter la machine à affranchir.
- Débrancher la fiche secteur de la prise de secteur.
- Nettoyer les impuretés sur le boîtier au moyen d'un chiffon légèrement humide. Vous pouvez également utiliser un produit de vaisselle usuel disponible sur le marché.

12.2 Vérifier le niveau de remplissage de la cartouche d'encre



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SYSTÈME D'IMPRESSION.
- Sélectionner INFORMATION.

La PostBase Mini affiche le niveau de remplissage de la cartouche d'encre.

12.3 Remplacer la cartouche d'encre

La PostBase Mini surveille le niveau de remplissage de la cartouche d'encre et vous signale quand il est temps de remplacer la cartouche.

Nous vous recommandons de toujours tenir en réserve une cartouche d'encre neuve.

Nous vous recommandons de nettoyer également les contacts se trouvant dans le support de cartouche après chaque remplacement de cartouche d'encre.

Utilisez à cet effet le kit de nettoyage spécial pour système d'impression à jet d'encre « clean & renew » de Francotyp-Postalia.



Avertissement ! Avaler l'encre peut nuire à la santé. Évitez que l'encre entre en contact avec les yeux. Assurez-vous que les cartouches d'encre soient toujours hors de portée des enfants. Vous trouverez d'autres consignes pour l'utilisation dans l'emballage de chaque cartouche d'encre.



Attention ! Veuillez observer les consignes suivantes pour éviter l'endommagement du système d'impression :

- Nous recommandons d'utiliser uniquement des accessoires FP et pièces originales FP agréés. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude. Le fabricant FP ne peut évaluer les produits qu'il n'a pas agréés, malgré une observation continue du marché, et décline par conséquent toute responsabilité en ce qui les concerne.
- Utilisez toujours une cartouche d'encre neuve.



Attention ! Des restes d'encre adhèrent à la cartouche d'encre usée.

- Veillez à ne salir ni les vêtements ni des objets ni vous-même.
- Utilisez un support pour y déposer la cartouche d'encre.

Remplacer la cartouche d'encre

La PostBase Mini exige le remplacement de cartouche lorsque la cartouche d'encre est épuisée.




- Confirmer le message.
- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SYSTÈME D'IMPRESSION.
- Sélectionner CHANGEMENT CARTOUCHES.


La PostBase Mini conduit la cartouche d'encre à la position de remplacement et démarre la routine de remplacement.


Retirer la cartouche d'encre

- Rabattre le panneau de commande vers le haut jusqu'à la butée. Il s'enclenche de manière nettement sensible dans cette position.

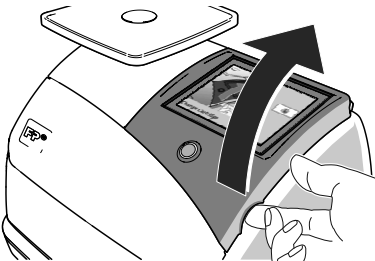

- Déverrouiller la cartouche. Presser à cet effet sur la touche de déblocage.

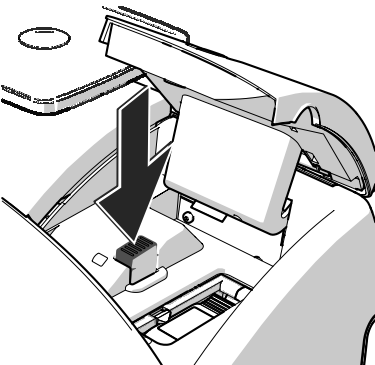

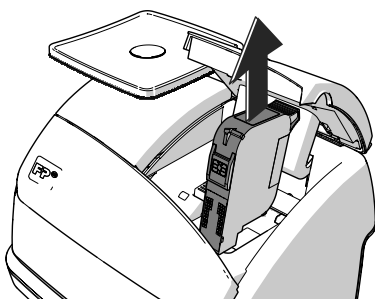

- Retirer la cartouche d'encre du support de cartouche vers le haut.

Installer la nouvelle cartouche d'encre


La pleine capacité de fonctionnement de la machine à affranchir PostBase Mini n'est garantie au moment de la livraison qu'en cas d'utilisation de cartouches d'encre d'origine Francotyp-Postalia.




Attention ! *Veillez à installer la cartouche uniquement après que celle-ci s'est adaptée à la température ambiante de la machine à affranchir (p. ex. après un stockage dans la cave ou après un transport dans une voiture froide). Sinon, un calibrage correct n'est pas possible.*

- Sortir une nouvelle cartouche d'encre de l'emballage.
- Retirer la bande de protection des buses de la cartouche d'encre.

Vous trouverez des instructions à ce sujet dans le dépliant qui accompagne la cartouche d'encre.

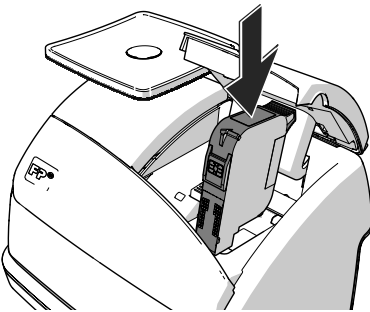

- Tenir la cartouche d'encre avec les contacts orientés vers l'avant, c'est-à-dire vers l'avant de la machine à affranchir.
- Insérer la cartouche d'encre dans le support de cartouche.
- Presser la cartouche d'encre vers le bas jusqu'à la butée.
La cartouche d'encre s'enclenche de manière nettement audible. Un petit verrou vert fixe la cartouche dans le support de cartouche.

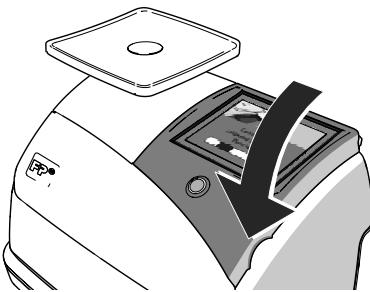

- Rabattre le panneau de commande à sa position de départ.

Calibrage / Nettoyage



Après le remplacement de la cartouche, la PostBase Mini calibre la cartouche d'encre et nettoie le système d'impression. Veuillez patienter un peu jusqu'à la fin de ces processus.

Alignement

La PostBase Mini continue avec la procédure d'alignement de la cartouche d'encre et vous demande de placer une lettre. Pour de plus amples informations sur le thème « Alignement », veuillez vous reporter au chapitre 12.4.

12.4 Aligner la cartouche d'encre

Vous devez aligner la cartouche d'encre si les impressions de l'affranchissement présentent des décalages. L'alignement vous permet d'obtenir une impression parfaite et sans décalages

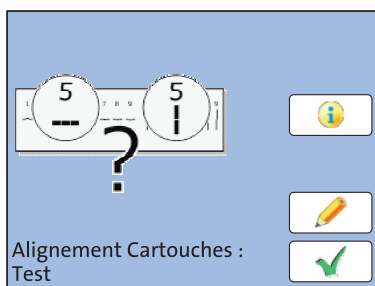

Démarrer la procédure d'alignement

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SYSTÈME D'IMPRESSION.
- Sélectionner ALIGNEMENT.
- Placer une enveloppe vide ou une feuille pliée (avec l'arête pliée en premier) dans la fente destinée aux lettres.

La PostBase Mini réalise un test d'impression.

- Sur le test d'impression, déterminer chaque fois le numéro où
 - les traits horizontaux sont aussi exactement que possible côte à côte et
 - les traits verticaux se recouvrent le plus précisément.

Correctement alignées

Lorsque les traits horizontaux et verticaux forment chaque fois une ligne au numéro 5, la cartouche d'encre est correctement alignée.

- Appuyer sur pour quitter la procédure.

Pas correctement alignées

Lorsque les traits horizontaux et/ou verticaux forment une ligne à un numéro différent du numéro 5 :

- Appuyer sur pour continuer la procédure d'alignement de la cartouche d'encre.


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ligne horizontale

- Entrer le numéro où les traits horizontaux sont aussi exactement que possible côte à côte.

Dans l'exemple, il s'agit de « 4 ».

(Si nécessaire : Sélectionner CE pour supprimer le numéro affiché.)

- Utiliser  pour confirmer et continuer.


Ligne verticale

1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Entrer le numéro où les traits verticaux se recouvrent le plus précisément.

Dans l'exemple, il s'agit de « 7 ».

(Si nécessaire : Sélectionner CE pour supprimer le numéro affiché.)

- Utiliser  pour confirmer et continuer.
- Placer une enveloppe vide / une feuille pliée pour le nouveau test d'impression.
- Évaluer le nouveau test d'impression.
Si nécessaire, répéter l'alignement autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la cartouche d'encre soit correctement alignée.

12.5 Nettoyer le système d'impression

12.5.1 Démarrer le nettoyage automatique du système d'impression

Il est recommandé de lancer une opération de nettoyage du système d'impression uniquement si la qualité de l'impression est insuffisante (p. ex. lorsqu'il y a des blancs dans l'impression après des pauses d'utilisation prolongées).



Nettoyage

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SYSTÈME D'IMPRESSION.
- Sélectionner NETTOYAGE.

Un message vous informe sur l'opération de nettoyage en train.

- Contrôler la qualité d'impression au moyen d'un test d'impression (affranchissement à zéro).



Nettoyage intensif

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SYSTÈME D'IMPRESSION.
- Sélectionner NETTOYAGE INTENSIF.

Un message vous informe sur l'opération de nettoyage en train.

- Contrôler la qualité d'impression au moyen d'un test d'impression (affranchissement à zéro).



S'il y a des impuretés tenaces, il peut arriver que la qualité de l'impression ne soit pas non plus améliorée comme souhaité par le nettoyage intensif. Dans ce cas, vous pouvez nettoyer la cartouche manuellement (voir page 75).

12.5.2 Nettoyer manuellement la cartouche d'encre



Attention ! Un nettoyage incorrect peut endommager la cartouche d'encre et la rendre impropre à l'usage. Veuillez observer les consignes suivantes pour éviter l'endommagement du système d'impression :

- En cas de problèmes avec la qualité d'impression, exécutez toujours tout d'abord les fonctions de nettoyage que vous trouvez dans le Menu. Veuillez lire à cet effet le chapitre 12.5.1 à la page 74.
- Ce n'est qu'en cas d'exception, si même le nettoyage intensif ne peut pas rétablir la qualité d'impression, que vous devriez nettoyer la cartouche d'encre manuellement.
- Utilisez impérativement un chiffon doux, non fibreux, et mouillé avec de l'eau dessalée pour le nettoyage. Les fibres fines peuvent boucher les buses. Des chiffons de nettoyage secs ou ne pas suffisamment souples peuvent produire des égratignures. De telles égratignures empêchent le placement exact du jet d'encre lors de l'impression et rendent la cartouche d'encre impropre à l'usage.
- N'utilisez en aucun cas des produits chimiques de nettoyage.



Retirer la cartouche d'encre

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SYSTÈME D'IMPRESSION.
- Sélectionner CHANGEMENT CARTOUCHES.

La PostBase Mini conduit la cartouche d'encre à la position de remplacement.

- Rabattre le panneau de commande vers le haut jusqu'à la butée. Il s'enclenche de manière nettement sensible dans cette position.
- Déverrouiller la cartouche et la retirer (voir également page 69).

Nettoyer


- Mouiller un chiffon souple, non fibreux avec de l'eau déminéralisée.



Si vous n'avez pas de l'eau déminéralisée à votre portée, vous pouvez utiliser de l'eau distillée ou bien de l'eau du robinet normale. Des minéraux présents dans l'eau du robinet peuvent toutefois occasionner des dépôts dans la tête d'impression.



Vous obtiendrez des résultats de nettoyage excellents avec le nettoyant de contact FP et les chiffons de nettoyage du kit de nettoyage « clean & renew » de Francotyp-Postalia.

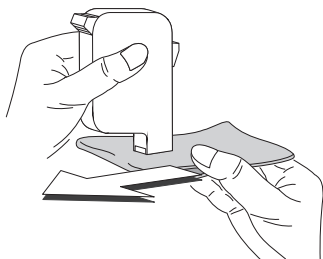

- Tenir la cartouche d'encre comme montré dans l'image. Les buses montrent vers le bas !
- Essuyer lentement et très doucement la tête d'impression dans le sens de la flèche avec le chiffon. Répéter cette procédure plusieurs fois.

Ce faisant, l'eau se mélange avec les restes d'encre de la tête d'impression et nettoie les buses.

- Remettre en place la cartouche d'encre (voir page 71).
- Rabattre le panneau de commande vers le bas.
- Aligner la cartouche d'encre (voir chapitre 12.4, page 72).

12.6 Conduire le moteur du système d'impression à la position de référence

Pour le cas où la cartouche d'encre ne se rend pas à la position de remplacement attendue, on peut utiliser cette fonction de menu pour conduire le moteur du système d'impression à la position de référence.




- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner SYSTÈME D'IMPRESSION.
- Sélectionner RESET POS. CARTOUCHE.

Le moteur se rend à la position de référence.

12.7 Calibrer l'écran tactile


Vous devez calibrer la fonction tactile de l'afficheur si la saisie avec le doigt ou le stylet ne fonctionne pas correctement.

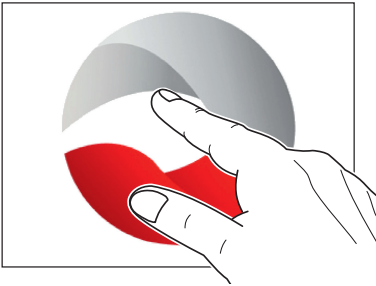

- Mettre en marche la PostBase Mini.

Dès que le logo de la PostBase s'affiche sur l'écran :

- **Toucher l'écran tactile au centre et tenir les doigts sur l'écran** jusqu'à ce que le calibrage commence.

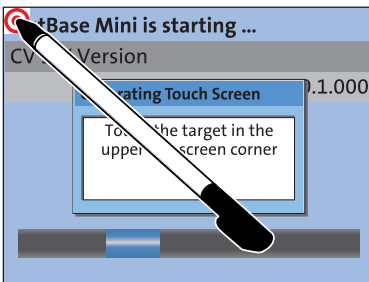

Une icône en forme de cercle rouge (le premier cercle de calibrage) apparaît dans le coin supérieur gauche de l'afficheur.

- Toucher le cercle rouge avec le stylet.
- Veuillez observer les autres instructions affichées sur l'écran : Toucher chaque cercle de calibrage affiché avec le stylet.

Ensuite, la PostBase Mini continue la routine de démarrage. L'écran tactile est maintenant calibré.

12.8 Remplacer la batterie


La PostBase Mini surveille l'état de charge de la batterie. Lorsqu'il est temps de remplacer la batterie, un message correspondant s'affiche sur l'écran.



Attention ! La batterie utilisée a une tension nominale spéciale de 3,6 Volt. L'utilisation d'une batterie incorrecte peut entraîner des dommages importants de la machine. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les batteries fournies par Francotyp-Postalia 90.4701.8004.00. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude.



Avertissement ! Respectez les consignes d'utilisation et d'élimination conformes fournies avec les batteries.

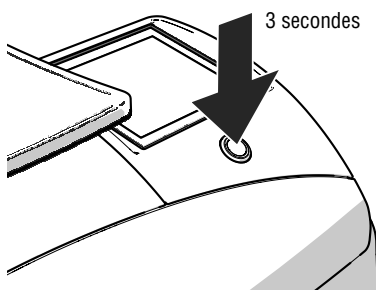


- Arrêter la PostBase Mini.
- Débrancher la fiche secteur de la prise de secteur.


Débrancher tous les câbles de la PostBase Mini :

- Débrancher le câble du bloc d'alimentation.
- Enfoncer la languette de la fiche réseau et débrancher le câble Ethernet.
- S'il en existe un, débrancher le câble USB.
- Basculer la PostBase Mini sur le dos.

Vous avez maintenant accès au compartiment de batterie au dos de la PostBase Mini.

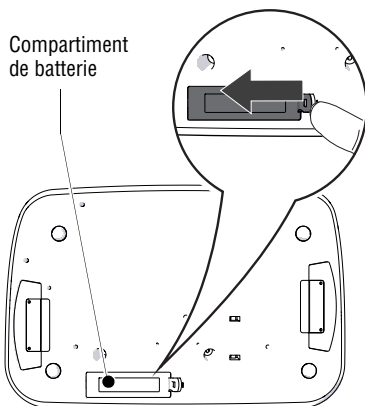


- Appuyer sur le clip de fermeture dans le sens de la flèche et retirer le couvercle du compartiment de batterie.
- Enlever la batterie usée.

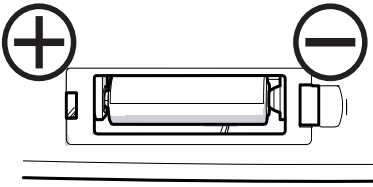

- Placer la nouvelle batterie (90.4701.8004.00). Assurez-vous que la polarité est bien correcte ! Les symboles dans le compartiment de batterie indiquent la position correcte.
- Fermer le compartiment de batterie.
- Redresser la PostBase Mini.
- Raccorder de nouveau la PostBase Mini (voir page 15).
- Éliminer la batterie utilisée conformément aux prescriptions.

13 Conseils permettant de remédier aux problèmes

13.1 Messages d'erreur

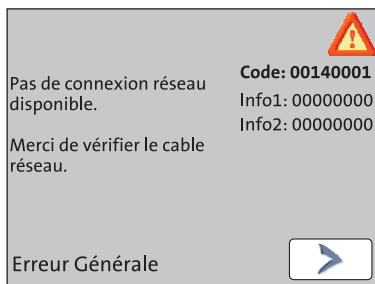

En cas de dérangements ou d'une erreur d'utilisation, l'écran affiche un message d'erreur. Un signal sonore peut en outre attirer votre attention sur l'erreur.

Lisez très attentivement les messages d'erreur. Ils vous donnent des informations sur la cause de l'erreur et expliquent comment vous pouvez y remédier.

Un symbole indique le groupe d'erreurs concerné (p. ex. « Erreur Générale »). Vous trouverez une vue d'ensemble des symboles de groupes d'erreurs à la page 92.

Dans un grand nombre de cas, vous pouvez réparer vous-même des petites erreurs et trouver une solution aux problèmes rencontrés lors de l'utilisation de la machine à affranchir PostBase Mini.










Si vous n'êtes pas en mesure de réparer vous-même une erreur à l'aide des informations affichées sur l'écran et des consignes contenues dans ce guide d'utilisation, veuillez vous adresser au service après-vente.

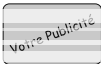13.2 Cause éventuelle et dépannage

Problème	Cause éventuelle et dépannage
... à la mise en place / première mise en service	
Erreurs au cours de la routine d'installation	<p>Un message d'erreur avec des conseils pour le dépannage s'affiche sur l'écran.</p> <p>Si nécessaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrêter la PostBase Mini (<i>voir chapitre 4.1</i>). • Attendre une minute. • Remettre en marche la PostBase Mini. <p>La routine d'installation redémarre.</p> <p>Assurez-vous que les réglages de connexion sont corrects (<i>voir chapitre 11.9</i>).</p>
L'écran reste vide	<p>Contrôler si le câble secteur et le bloc d'alimentation sont correctement branchés et si la PostBase Mini a été mise en marche.</p>
La livraison est incomplète / endommagée	<p>Éviter impérativement de mettre en service la PostBase Mini.</p> <p>Contactez le service après-vente.</p>
Le code PIN R manque	<p>Contactez le service après-vente. Sans code PIN R, vous ne pouvez pas installer la PostBase Mini.</p>
Impossible d'installer la cartouche d'encre	<p>Le support de cartouche ne s'est pas rendu à la position correcte.</p> <p>Rabattre le panneau de commande à sa position de départ. Confirmer le(s) message(s) d'erreur / continuer.</p> <p>Avant de pouvoir travailler avec la PostBase Mini, vous devez installer la cartouche d'encre. Veuillez procéder comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec la fonction RESET POS. CARTOUCHE, conduire le moteur du système d'impression à la position de référence (<i>voir chapitre 12.6 à la page 77</i>). • Pour installer la cartouche d'encre, démarrer la fonction CHANGEMENT CARTOUCHE (<i>voir chapitre 12.3 à la page 68</i>).

Problème	Cause éventuelle et dépannage
... lors de l'affranchissement	
Affranchissement impossible	Aucun produit / montant d'affranchissement réglé, car – données d'expédition incomplètes ou – valeur du poids absente. Vérifier le produit réglé (<i>voir chapitre 5.1</i>).
	Pas de crédit dans la machine à affranchir. Recharge affranchissement (<i>voir chapitre 8</i>).
	La synchronisation des données doit être effectuée. La PostBase Mini doit prendre contact avec le serveur de télécollecte (p. ex. téléchargement d'affranchissement avec montant à charger « 0 »).
	Valeur maximale pour l'affranchissement dépassée. Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.
	Crédit de l'utilisateur actuel trop petit. Faites-vous octroyer un nouveau budget par l'administrateur du système.
PostBase Mini n'imprime pas.	Le détecteur ne détecte pas de lettre. Placer la lettre sur le bord droit de la fente destinée aux lettres et l'introduire jusqu'à la butée. Le détecteur se situe dans le coin arrière droit de la fente destinée aux lettres.
	Le détecteur ne détecte pas la feuille (p. ex. pour le test d'impression). Plier la feuille au centre et l'introduire dans la fente destinée aux lettres avec l'arête pliée en premier.
	Le détecteur ne détecte pas la étiquette. Placez une feuille ou une enveloppe vide sous l'étiquette à imprimer et essayez de nouveau.
	La lettre se trouvait déjà dans la fente pendant que vous avez effectué les réglages dans le menu. Retirer la lettre et la replacer.

Problème	Cause éventuelle et dépannage
Qualité d'impression : zones vides  	Nettoyer le système d'impression (<i>voir chapitre 12.5</i>).
Qualité d'impression : décalage / déplacements dans l'empreinte d'affran- chissement  	Aligner la cartouche d'encre (<i>voir chapitre 12.4</i>).
Qualité d'impression : l'empreinte est déformée  	La lettre a été déplacée pendant l'impression. Il vaut mieux lâcher la lettre pendant l'impression. Ne maintenez que les grandes enveloppes.
... lors de la pesée	
Aucun bip sonore d'acquiescement	Régler les signaux sonores (<i>voir chapitre 11.3</i>).
La balance n'établit pas de poids pour l'envoi placé sur le plateau	Un envoi se trouvait déjà sur le plateau de la balance lorsqu'on y a déposé l'envoi. Un nouveau poids n'est déterminé qu'après qu'on a déchargé la balance. Vider le plateau de la balance. Déposer l'envoi.
	Le poids est trop petit, ou bien la balance est surchargée. Utiliser la balance uniquement pour des envois dont le poids est dans la plage admissible.
	La PostBase Mini ne détecte pas la balance, ou bien la balance est défectueuse. Contacter le service après-vente.

Problème	Cause éventuelle et dépannage
... lors de la recharge d'affranchissement	
La fonction n'est pas disponible	La fonction souhaitée n'est pas validée pour l'utilisateur actuel. Veuillez vous adresser à votre administrateur système.
Le montant souhaité ne peut pas être chargé	Montant à charger inadmissible. Modifier le montant à charger et recommencer la recharge.
L'opération de recharge s'interrompt	La PostBase Mini ne peut pas établir une connexion avec le centre de données. Vérifier les réglages de connexion (<i>voir chapitre 11.9</i>). Problème au centre de données. Essayer de nouveau plus tard.
... erreurs générales	
Affichage est sombre	Contrôler si le câble secteur et le bloc d'alimentation sont correctement branchés et si la PostBase Mini a été mise en marche. La PostBase Mini est en position de repos (veille). Appuyez <u> brièvement </u> sur la touche du panneau de commande.
Aucun utilisateur	Lorsqu'on désactive le contrôle d'accès, tous les utilisateurs sont supprimés. Créer des nouveaux utilisateurs au moyen du logiciel de commande de PC.
Code PIN oublié (code PIN d'administrateur)	Dans la fenêtre d'entrée pour le code PIN : Sélectionner  . Veuillez suivre les instructions données sur l'écran.
Code PIN oublié (code PIN utilisateur)	Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.

Problème	Cause éventuelle et dépannage
Des comptes manquent	Le compte souhaité n'est pas validé pour l'utilisateur actuel. Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.
Des fonctions « manquent » sur l'écran (p. ex. publicité)	Les fonctions non disponibles sont masquées, p. ex. parce que le produit sélectionné ne permet aucune empreinte publicitaire.
L'écran tactile ne réagit pas aux touche	Arrêter la PostBase Mini. Au redémarrage, calibrer l'afficheur (<i>voir chapitre 12.7</i>).
La cartouche d'encre n'est pas détectée	La cartouche d'encre n'est pas correctement installée. Retirer la cartouche d'encre et la remettre en place.
	Une cartouche d'encre incorrecte est installée. Tenir compte des spécifications (<i>voir page 94</i>).
	Les contacts du système d'impression sont encrassés. Nettoyer les contacts avec le kit de nettoyage FP « clean & renew ».
	La cartouche d'encre est défectueuse. Contacter le service après-vente.
La cartouche d'encre ne se laisse pas enlever / installer	Le support de cartouche ne s'est pas rendu à la position correcte. Rabattre le panneau de commande à sa position de départ. Si nécessaire : Interrompre la procédure. Avec la fonction RESET POS. CARTOUCHE, conduire le moteur du système d'impression à la position de référence (<i>voir chapitre 12.6 à la page 77</i>). Redémarrer la routine de remplacement. Le système d'impression devrait maintenant se rendre à la position de remplacement correcte.
Le code PIN de l'utilisateur n'est pas accepté	Utilisateur incorrect sélectionné ? Annuler l'entrée du code PIN. Sélectionner un utilisateur et entrer le code PIN.
	Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.

Problème	Cause éventuelle et dépannage
Le nettoyage du système d'impression n'améliore pas la qualité de l'impression	La cartouche d'encre est fortement encrassée ou séchée. Répéter le nettoyage : Fonction « Nettoyage Intensif ». Si l'erreur n'est pas éliminée de cette manière : Nettoyer la cartouche d'encre manuellement (<i>voir chapitre 12.5.2</i>).
Autres erreurs ...	Si vous n'êtes pas en mesure d'éliminer vous-même une erreur, veuillez contacter le service après-vente.

14 Mettre hors service et retourner la PostBase Mini

Si vous voulez définitivement mettre hors service la PostBase Mini, vous devez résilier régulièrement tous les services postaux que vous exploitez.

La PostBase Mini vous guide à travers toutes les étapes de la procédure de mise hors service définitive. Nous sommes volontiers disposés à vous aider si vous le souhaitez. Veuillez simplement vous adresser au service après-vente de Francotyp-Postalia.

Si votre machine à affranchir est une machine en location ou en leasing, veuillez impérativement vous adresser au service après-vente de Francotyp-Postalia.












Attention ! Exécutez la fonction « Retrait Machine » seulement si vous voulez effectivement mettre hors service la PostBase Mini définitivement. Après la mise hors service définitive, la remise en service ne peut être faite que par le service après-vente de Francotyp-Postalia moyennant rémunération.







- Assurez-vous que la PostBase Mini est prête pour la communication avec le centre de données (câble de réseau branché, paramètres de connexion corrects).
- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner RETRAIT MACHINE.
- Suivez maintenant les instructions affichées sur l'écran. Lisez très attentivement les informations !
- Veuillez vous adresser au service après-vente de Francotyp-Postalia pour tout renseignement sur l'élimination de la machine à affranchir.

Symboles (vue d'ensemble)

Boutons standard

-  OK / Prêt / Confirmer / Sauvegarder / Oui
-  Annuler / Non
-  Suivant
-  Retour
-  Défiler vers la gauche / vers la droite (dans les listes)
-  Défiler vers le haut / vers le bas
-  Changer / Éditer
-  Afficher les informations
-  Appeler la fonction d'impression

Fonctions des menus

-  Ouvrir le menu (pour configuration de base, fonctions d'administration et fonctions spéciales)
-  Recharge affranchissement / Synchronisation (*spécifique au pays*)
-  Afficher / imprimer le rapport des compteurs postaux
-  Régler la date d'affranchissement



Système d'impression



Système d'impression :
Afficher le niveau de remplissage de la cartouche d'encre



Système d'impression : Nettoyage



Système d'impression : Aligner la cartouche d'encre



Système d'impression : Remplacer la cartouche d'encre



Système d'impression : Calibrer la cartouche d'encre



Système d'impression : Conduire le moteur du système d'impression à la position de référence



Activer / désactiver la fonction compte,
Gérer les comptes (afficher la liste, remettre à zéro)



Changer de compte



Démarrer le téléservice (services à distance) / synchronisation avec serveur de données



Fonctions spéciales



Imprimer la publicité seulement



Numérotation (imprimer seulement un numéro)

1-2-3

Sens de comptage : ascendant

3-2-1

Sens de comptage : descendant



Recharge affranchissement automatique / Configurer la recharge d'affranchissement automatique (fixer la limite)



Afficher / Remettre à zéro le compteur de pièces



Régler la brillance de l'écran



Plus clair



Par défaut (standard)



Plus sombre



Afficher les infos système (identification de la machine / n° postal, version logiciel, table tarifs ...)



Régler la langue



Afficher / éditer les réglages de connexion (réseau)



Mettre hors service / arrêter définitivement la machine (*pas dans tous les pays*)



Régler les signaux sonores



Délai mode veille – modifier la durée



Configurer l'arrêt automatique / modifier le temps jusqu'à l'arrêt automatique



Configurer le contrôle d'accès / régler le code PIN



Afficher les coordonnées (données de connexion)



Mode Décimal (*pas dans tous les pays*)

Définir le format du montant d'affranchissement : 0.00 ou 0.000



Changer le code postal (ZIP) / Ré-autorisation (*pas dans tous les pays*)



Numéro abrégé après veille

Groupes d'erreurs



Erreur générale



Erreur d'image imprimée (données cliché erronées)



Erreur de compte



Erreur au niveau du système d'impression



Erreur de la balance



Erreur au niveau du module de sécurité



Erreur de communication avec l'infrastructure FP



Erreur de sélection de produit / calcul du port



Erreur de communication avec le PC *(seulement en cas d'utilisation du logiciel de commande via PC disponible en option)*



Alerte de frais de port, valeur limite pour fonction de surveillance atteinte

Caractéristiques techniques

Dimensions

- Longueur 310 mm (12.2")
- Largeur / profondeur 205 mm (8.1")
- Hauteur 230 mm (9.1")

Poids 3,0 kg (6.6 lbs)

Alimentation électrique 24 VDC / 0,7 A (avec bloc d'alimentation externe)
Classe de protection III

Prise secteur Bloc d'alimentation externe :
XP POWER LTD. - VEH40US24
100 - 240 V / 0,93 A / 47 - 63 Hz

Puissance absorbée 40 W, Energy Star
<1 W (désactivée)
<7 W (veille)

Batterie 3,6 V / 2 Ah / 20 mA
Numéro de commande 90.4701.8004.00

Écran TFT, 320 x 240 pixels,
Tactile avec rétroéclairage

Système d'impression

- Procédé d'impression Impression à jet d'encre, 1 cartouche d'encre
- Zone d'impression 133 mm x 25 mm (5.2" x 1")
- Résolution de l'impression 300 dpi

Plage de pesage 3 g à 2.000 g / 0.1 oz à 5 lb

Performance Jusqu'à 15 lettres/minute

Émission de bruit 54,5 dB(A)

Conditions de service +15 °C à +35 °C (59 °F à 95 °F)
Utiliser uniquement dans des locaux fermés
Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons du soleil
Humidité relative 15 % à 80 %, sans condensation

Sous réserve de modifications techniques à court terme.

Cartouche d'encre

Cartouche d'encre

Cartouche d'encre FP pour PostBase Mini
(encre d'impression en fonction de la variante nationale)

Conditions d'utilisation et d'entreposage

+15 °C à +35 °C (59 °F à 95 °F)
Utiliser uniquement dans des locaux fermés
Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons du soleil
Humidité relative de l'air 20 % à 70 %, sans condensation



Fiche technique de sécurité pour utilisateur disponible à l'adresse
[http://www.francotyp.com/en/mail-management/
material-safety-data-sheets-msds.html](http://www.francotyp.com/en/mail-management/material-safety-data-sheets-msds.html).

Spécification pour les envois

Format

De la carte postale à l'enveloppe ISO B4

Épaisseur

Jusqu'à 6 mm (0.23")

Matériau

Papier absorbant l'encre (approprié pour impression à jet d'encre)
Pas de papier foncé
Pas de haute brillance sur le coté à affranchir
Pas de carton ondulé
Pas de papier fortement fibreux sur lequel l'impression d'affranchissement peut baver

Étiquettes

Étiquettes d'affranchissement autocollantes pour PostBase Mini, dimensions minimales de l'étiquette 140 mm x 85 mm (5.5" x 3.4")

Sous réserve de modifications techniques à court terme.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE POUR LES PRODUITS ÉLECTRIQUES
(conformément à l'annexe III B de la Directive Basse Tension)

Fabricant: Francotyp-Postalia GmbH

Adresse: Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin, Allemagne

déclare par le présent document que la machine à affranchir

PostBase Mini

.....
(Nom, type ou modèle)

auquel cette déclaration se réfère, est conforme aux exigences de
la Directive Basse Tension 2006/95/CE
et à la Directive CEM 2004/108/CE.

La machine est en conformité avec la ou les normes harmonisées suivantes ou autres
spécifications techniques:

EN 60950-1: 2006 + A1: 2010

EN 55022: 12.2011, classe B

EN 55024: 09.2011

EN 61000-4-2: 12.2009

EN 61000-4-3: 04.2011

EN 61000-4-4: 04.2013

EN 61000-4-5: 06.2007

EN 61000-4-6: 12.2009

EN 61000-4-8: 11.2010

EN 61000-4-11: 02.2005

3 novembre 2014

.....
Hans Szymanski
Directeur général

.....
Uwe Hübler
Directeur développement du matériel

(Signatures juridiquement contraignantes pour l'entreprise)

Licence

Voici le texte d'octroi de licence original du logiciel Open Source-utilisé.

```
LICENSE ISSUES
=====
```

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL license and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

```
OpenSSL License
-----
```

```
/* =====
 * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 * the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 * software must display the following acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 * endorse or promote products derived from this software without
 * prior written permission. For written permission, please contact
 * openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 * permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 * acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * =====
 *
```



```

* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

```

```

Original SSLeay License
-----

```

```

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.  The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

```

Déclaration de sécurité pour l'utilisation des données

Description du produit : Machine à affranchir PostBase Mini

Le produit désigné est connecté via une interface Ethernet au réseau local de l'utilisateur afin de pouvoir, à l'aide du réseau local et d'un accès à Internet disponible de l'utilisateur, échanger des données avec le centre de données.

Le fabricant FP garantit que, avec la PostBase Mini, aucune autre donnée du réseau de l'utilisateur sans importance pour la machine à affranchir n'est utilisée, transmise ou même lue.

Brevets américains

Brevet américain n° 5.671.146, 6.579.019, 6.594.648, 6.615.196, 6.623.189, 6.692.166, 6.709.087, 6.771.179, 6.821.040, 7.043.631, 7.103.583, 7.322.764, 7.343.359, 7.606.264, 7.694.010, 7.724.905, 7.996.884, 8.131.959, 8.205.088

A

Adresse(s) Internet, afficher 61
 Afficheur 8
 Voir également Écran tactile
 Affranchir 40
 Affranchissement 9
 étiquettes 42
 lettres 42
 lettres épaisses 42
 Annuler 25
 Arrêt 22, 23
 automatique 57
 Assistant d'entrée 32
 Augmenter / réduire la valeur 31
 Authentification-Proxy 60
 Autres documents 2

B

Balance 8, 10, 36
 plage de pesage 93
 Barre de défilement 24, 27
 Batterie 93
 numéro de commande 93
 remplacer 78
 type admissible 93
 Bloc d'alimentation 6, 8, 11, 93
 Boutons 25
 boutons standard 25, 89
 symboles 89
 Brevet (USA) 98

C

Câble Ethernet 11
 Câble secteur 11
 Câble USB 11
 Calcul Produit 27
 Calcul du produit 27
 Calibration-Température 67
 Calibrer (écran tactile) 77
 Caractéristiques techniques 93
 balance 93
 cartouche d'encre 94
 machine à affranchir 93
 spécification pour les envois 94

Cartouche d'encre 11, 94

aligner 72
 calibrer 67
 installer 70
 nettoyer (automatique) 74
 nettoyer (manuellement) 75
 niveau de remplissage 68
 remplacer 68, 69
 retirer 69

Centre de coûts 10, 26

affichage dans le menu d'affranchissement 26
 centre de coûts actuel 26
 Voir également Compte(s)

Centre de données

afficher le numéro de téléphone 61
 configurer la connexion 58

Champ d'affichage 30, 31

Charger

nouvelles données (liste de tarifs, ...) 66
 réserver de port 47

Clavier 30

clean & renew 68, 76

Cliché publicitaire 9, 26, 38

imprimer 48

Code PIN 62

Code postal (lieu de livraison), changer 66

Compartiment de batterie 8, 78

Compte 26, 41

changer 33, 41

régler pour l'affranchissement 41

remettre à zéro 52

Compte-plis 43

afficher 43

remettre à zéro 43

Comptes

afficher les informations 52

remettre à zéro un compte 52

remettre tous à zéro 52

Compteur

compte-plis (impressions d'affranchissement) 43

numérotation seule 50

publicité seule 49

Compteurs postaux

- afficher 45
- imprimer 45, 46

Conditions de service 93**Confirmer** 25**Connecteur**

- bloc d'alimentation externe 8
- de réseau 8, 15
- périphériques USB externes 8
- port USB 15
- pour PC 8, 15
- pour réseau local d'ordinateurs 8

Consignes de sécurité 2, 6**Consommation** 45**Continuer** 25**Contrôle d'accès** 10, 62

- configurer 62
- désactiver 63

Coordonnées 61

- afficher 61
- Voir également Numéros de téléphone / Adresse(s) Internet

Crédit 45, 63**D****Date** 26, 33, 39

- affranchir sans date 39
- changer 33
- régler 39
- retour à la date actuelle 39

Déclaration de conformité 95**Délai Mode Veille** 55**DHCP** 59**Données d'expédition** 26

- afficher 27
- afficher le réglage actuel 28
- désélectionner 28
- disponibles 27
- régler (sélectionner) 35
- sélectionner 28

E**Écran tactile** 8, 24

- calibrer 77
- mode de commande 24
- régler la brillance 53

Élimination 87**Empreinte d'affranchissement** 33

- exemple 33
- régler 33

Empreinte publicitaire 33, 38

- logo 38
- message texte 38

Erreur 80**Ethernet** 59**Étiquettes d'affranchissement** 42, 94

- dimensions minimales 94
- type 94

F**Fenêtre pop-up** 31**Fente destinée aux lettres** 8**Fixation de transport** 14

- enlever 14

Fonction Comptes 10

- activer 51
- désactiver 51

Fonction de pesée 10**Fonctions dans le menu d'affranchissement** 26**Fonctions de gestion** 26**Fonctions spéciales** 26, 48, 49**FPI. Voir Infrastructure FP****G****Garantie** 107**Groupe d'erreurs (symboles)** 92**Guide d'installation** 2**Guide d'utilisation (Premières étapes)** 2

I

Identification de la machine 97
 Imprimer
 message texte 48
 numéros 49
 publicité seulement 48
 rapport des compteurs 46
 Voir également Affranchissement
 Infos système 53
 Infrastructure FP 58, 66
 Voir également Centre de données

L

LAN 8, 15
 Langue 55
 changer 55
 Lettre
 affranchir 42
 placer 42
 Licence 96
 Liste de sélection 29
 Liste de tarifs postaux
 afficher la version 53
 Logiciel de commande de PC 35, 38, 44
 Logiciel de machine
 afficher la version 53
 mise à jour 66
 Logo 38
 Luminosité 53

M

Marche / Arrêt 8
 Mémoire 34
 autres mémoires 33
 changer l'affectation 35
 disponible 34
 sélectionnée 26, 34
 sélectionner 26
 utiliser 33, 34
 Mémoriser 25
 Menu 26, 29
 ouvrir 26, 29, 33
 symboles 89
 Menu de configuration 30
 entrée selon le principe du totalisateur 31
 entrée via clavier 30
 liste 30
 Menu de produit 27
 abandonner 28
 mode de commande 27
 ouvrir 27
 quitter 28
 retourner au menu d'affranchissement 28
 vue d'ensemble 27
 Menu d'affranchissement 26
 fonctions 26
 mode de commande 26
 retourner au 28
 vue d'ensemble 26
 Message texte 9, 26, 38
 imprimer 48
 régler 38
 saisir / modifier 38
 Messages d'erreur 80
 Millième 57
 Mise à jour 10, 66
 Mise en marche 22
 Mise en place 11, 13
 Mise en service 11
 Mise hors service définitive de la machine 87
 Mode de commande 24
 écran tactile 24
 menu de produit 27
 menu d'affranchissement 26
 Mode décimal 57
 Mode PC 44
 affichage (fenêtre pop-up) 44
 quitter 44
 Mode veille 23
 délai 55
 numéro abrégé après veille 56
 Montant d'affranchissement 26, 27, 33
 régler 34
 régler manuellement 37
 régler par touche de mémoire 34

N

- Navigator 35, 44
 - NavigatorBasic 10, 35, 38
 - NavigatorPlus 10
- Nettoyer
 - boîtier 67
 - contacts dans le système d'impression 68
 - système d'impression 74
- Niveau de remplissage
 - cartouche d'encre 68
- Nr. abrégé apr. standby 56
- Numéro abrégé après veille 56
- Numéros de téléphone
 - afficher / changer 61
 - service après-vente 61
- Numérotation 49
 - ajuster la valeur initiale 50
 - définir le sens de comptage 50
- N° postal 91

P

- Paramètres de connexion 58
 - vue d'ensemble 59
- Pavé numérique. Voir Clavier
- PC 8, 10, 44
 - connecteur pour PC 8, 15
- Pesée 10
- Peser 26, 36
- PIN 10
- Plaque signalétique 8
- Plateau de la balance 8, 11
 - installer 13
- Poids 26, 27
 - régler manuellement 37
 - régler (peser l'envoi) 36
 - >2 kg (5 lb) 37
- Port USB 8, 15
- Position de référence 77
- Position de repos (veille) 23
 - délai 55
 - numéro abrégé après veille 56
- PostBase Mini 2, 11
 - arrêt 22
 - commander à l'aide d'un PC 44

- débrancher du secteur 23
- infos système 53
- mettre hors service 87
- mise en marche 22
- mise en place 11
- retrait 87
- touche 8
- vue d'ensemble des éléments de commande 8

Premières étapes 2

Prise secteur 6, 8, 15, 93

Prix 26

Problème 80

- à la mise en place / première mise en service 81
- erreurs générales 84
- lors de la pesée 83
- lors de la recharge d'affranchissement 84
- lors de l'affranchissement 82

Procédure 32**Produit 27, 33**

- régler 33, 34
- régler par touche de mémoire 34

Produit postal. Voir Produit**Publicité 26, 33, 38, 48**

- imprimer 48
- régler 38
- sélectionner 33

Q**Qualité d'impression**

- défectueuse (décalage) 83
- défectueuse (l'empreinte est déformée) 83
- défectueuse (zones vides) 83

R**Raccordement**

- bloc d'alimentation externe 15

Rapport Compteurs

- afficher 45, 47
- imprimer 46

Ré-autorisation 66

Recharge d'affranchissement 47, 64

- activer automatique 63
- automatique 63
- démarrer 63
- désactiver automatique 65
- remarques générales 47

Recharge d'affranchissement automatique

- activer 63
- changer la valeur de seuil 64
- désactiver 65

Réglages de base 26**Réglages de connexion 58**

- afficher 58
- modifier 58

Régulateur coulissant 24**Remettre à zéro**

- compte-plis 43
- tous les comptes 52
- un compte 52

Réserve de port 45, 63

- recharge affranchissement automatique 63
- surveiller 63

Reset pos. cartouche 77**Retour 25, 28****Retrait machine 87****S****Sélection des produits postaux 27****Serveur-Proxy 60****Service après-vente 61, 107****Services à distance 10, 66****Signaux sonores 54****SMS 9, 48**

- Voir également Message texte

Sons 54**Spécification pour les envois 94****Standby. Voir Mode veille****Stylet (pour la commande de l'écran tactile) 8, 24****Suivant 25****Supplément au guide d'utilisation 2****Symboles**

- boutons standard 89
- dans le présent guide d'utilisation 2
- fonctions des menus 89
- groupes d'erreurs 92
- vue d'ensemble 89

Système d'impression

- afficher le niveau de remplissage 68
- conduire manuellement en position de remplacement 77
- fixation de transport 14
- nettoyer 74
- nettoyer intensivement 74
- nettoyer les contacts 68

T**Table tarifs 91****Tarifs postaux**

- actualiser 66
- afficher la version 53

Texte 38

- saisir / modifier 38

Touche (MARCHE / ARRÊT) 8**Type de Connexion 59****U****USB 8, 15****Utilisateur 40**

- changer 40

V**Valeur de seuil (pour la recharge d'affranchissement automatique) 63**

- changer 64
- définir 63

Version du logiciel

- afficher 53

Version logiciel 91

Service après-vente

Chaque PostBase Mini qui quitte notre usine a été testée jusque dans ses moindres détails. Veuillez vous adresser à notre service après-vente si, malgré les contrôles de qualité poussés réalisés par nos soins, une défaillance devait se produire sur votre machine à affranchir.

fp-francotyp.com

Garantie

Vous trouverez des informations sur la garantie dans le supplément national spécifique au guide d'utilisation *(si disponible pour votre pays)*.

