



# PostBase Mini

Machine à affranchir



**Guide d'utilisation**

Premières étapes

## À propos de ce guide d'utilisation

Avant de mettre en place la machine à affranchir PostBase Mini et la mettre en service, veuillez lire le présent guide d'utilisation. Conservez le présent guide à portée de la main sur la PostBase Mini. Le présent guide d'utilisation s'adresse à l'opérateur de la machine à affranchir PostBase Mini.

Ce guide d'utilisation décrit la mise en place et la mise en service de la machine à affranchir et contient des informations de base pour l'utilisation de la PostBase Mini. Les fonctions décrites dans le présent guide mais non disponibles sur chaque PostBase Mini (entre autres en raison des réglementations postales en vigueur dans les différents pays) sont identifiées par un supplément, p. ex. *(pas disponible dans tous les pays)*.

### Autres documents

Dans le **Guide d'utilisation PostBase Mini** (Manuel de référence), que vous pouvez télécharger chez Francotyp-Postalia, vous trouverez une description complète de la PostBase Mini. Le **Guide d'installation** (dépliant) donnent un aperçu des opérations de la première mise en service. Le **Supplément au guide d'utilisation** contient des informations sur les fonctions spécifiques et particularités de votre pays *(si disponible pour votre pays)*.

### Consignes de sécurité

Les remarques et symboles suivants attirent l'attention de l'utilisateur sur les consignes de sécurité fournies dans ce guide :



**Avertissement !** contre les dommages corporels et les dommages causés à l'environnement, par exemple contre un danger de blessure.



**Attention !** attire l'attention sur un risque de détérioration de la machine à affranchir ou sur une irrégularité lors de l'affranchissement.

## PostBase Mini

Le présent guide représente le nom de produit dans sa forme simplifiée, PostBase Mini.

### Représentation et symboles

Les symboles et les représentations suivants sont utilisés dans ce guide d'utilisation :

- Les instructions d'action commencent par un point de liste.
- Les énumérations utilisent le tiret.

Les noms des menus et les options du menu de commande sont écrits en majuscules, p. ex. MENU.



Un conseil vous donne une aide ou fait des suggestions pour améliorer le fonctionnement de l'appareil.

### Figures

Les illustrations de l'écran redonnées dans le présent guide sont des exemples généraux susceptibles de différer de l'affichage réel sur votre PostBase Mini. A titre d'exemple, l'euro est utilisé comme monnaie de référence.

<b>À propos de ce guide d'utilisation</b>	<b>2</b>
<b>1 Consignes de sécurité</b>	<b>4</b>
<b>2 Bref portrait de la PostBase Mini</b>	<b>6</b>
<b>3 Mise en place et mise en service</b>	<b>9</b>
Étape 1 : Déballer et vérifier le contenu de l'emballage	9
Étape 2 : Mise en place	11
Étape 3 : Enlever la fixation de transport	12
Étape 4 : Raccordement	13
Étape 5 : Mise en marche	14
Étape 6 : Installation	14
<b>4 Les premiers rudiments de l'utilisation</b>	<b>20</b>
4.1 Mise en marche / Arrêt de la PostBase Mini	20
4.2 Position de repos (veille)	21
4.3 Éléments de l'écran et mode de commande	22
4.3.1 L'écran tactile	22
4.3.2 Le menu d'affranchissement	24
4.3.3 Le menu de produit (Calcul Produit)	25
4.3.4 Le menu	27
4.3.5 Listes de sélection	27
4.3.6 Menus de configuration	28
4.3.7 Fenêtre pop-up	29
4.3.8 Procédures / Assistants d'entrée	30
<b>5 Affranchir</b>	<b>31</b>
5.1 Régler l'empreinte d'affranchissement	31
5.2 Introduire et affranchir une lettre	32
<b>Annexe</b>	
Paramètres de connexion (vue d'ensemble)	33
Caractéristiques techniques	36
Déclaration de conformité	38
Licence	39
Déclaration de sécurité pour l'utilisation des données	41
Brevets américains	41
Service après-vente / Garantie	43

# 1 Consignes de sécurité

La PostBase Mini est une machine à affranchir électronique avec technologie d'impression à jet d'encre pour l'affranchissement du courrier. La PostBase Mini est conforme aux dispositions de sécurité applicables pour les équipements de communication dans un environnement de bureau.

Veillez observer les remarques suivantes pour votre propre sécurité :

## Pour éviter les dangers électriques

- Branchez la machine à affranchir PostBase Mini uniquement à une prise de courant à contact de protection mise à la terre. Assurez-vous que la prise secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.
- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation spécifié XP POWER LTD. - VEH40US24.
- Veillez à ce que la prise de courant permettant de brancher la PostBase Mini se trouve à proximité de ce dernier et soit toujours facilement accessible.
- En cas de danger, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant. Contactez le service après-vente.
- Veillez à ce qu'aucun corps étranger ou liquide ne s'infilte dans la PostBase Mini.
- Débranchez la fiche secteur de la prise avant de nettoyer la PostBase Mini.

## Pour éviter les dangers mécaniques

- Ne supprimez aucun dispositif de sécurité et de protection. Ne les rendez pas inefficaces et ne les mettez pas hors service.
- Ne démontez aucune partie du boîtier.

## Accessoires et consommables


- Nous recommandons d'utiliser uniquement des accessoires FP et pièces originales FP agréés. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude. Le fabricant FP ne peut évaluer les produits qu'il n'a pas agréés, malgré une observation continue du marché, et décline par conséquent toute responsabilité en ce qui les concerne. La pleine capacité de fonctionnement de la machine à affranchir PostBase Mini n'est garantie au moment de la livraison qu'en cas d'utilisation de cartouches d'encre d'origine Francotyp-Postalia.
- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni ou agréé par Francotyp-Postalia. Veillez à ce que le bloc d'alimentation ne soit pas endommagé.

- Utilisez exclusivement les câbles fournis ou agréés par Francotyp-Postalia. Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés.
- Avaler l'encre peut nuire à la santé. Évitez que l'encre entre en contact avec les yeux. Assurez-vous que les cartouches d'encre soient toujours hors de portée des enfants. Vous trouverez d'autres consignes pour l'utilisation dans l'emballage de chaque cartouche d'encre.
- Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les batteries fournies par Francotyp-Postalia. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude. Veuillez respecter les consignes pour l'utilisation et l'élimination correctes fournies avec les batteries.


### **Consignes de sécurité générales**

- Procédez à l'installation et la première mise en service de la machine à affranchir PostBase Mini conformément aux instructions données.
- Si la machine à affranchir PostBase Mini se trouvait auparavant dans un environnement froid (c'est-à-dire à une température inférieure à 10 °C / 50 °F) : Déballez la PostBase Mini et attendez au moins deux heures avant de la raccorder et la mettre en service. La machine à affranchir a besoin de ce temps pour s'adapter aux conditions ambiantes. L'humidité qui a éventuellement pu se produire est évacuée.
- Veillez à ce que les travaux de maintenance et de réparation soient exécutés uniquement par un personnel spécialisé dûment agréé par Francotyp-Postalia. Dans le cas contraire, la garantie pourra ne pas s'appliquer.

## 2 Bref portrait de la PostBase Mini

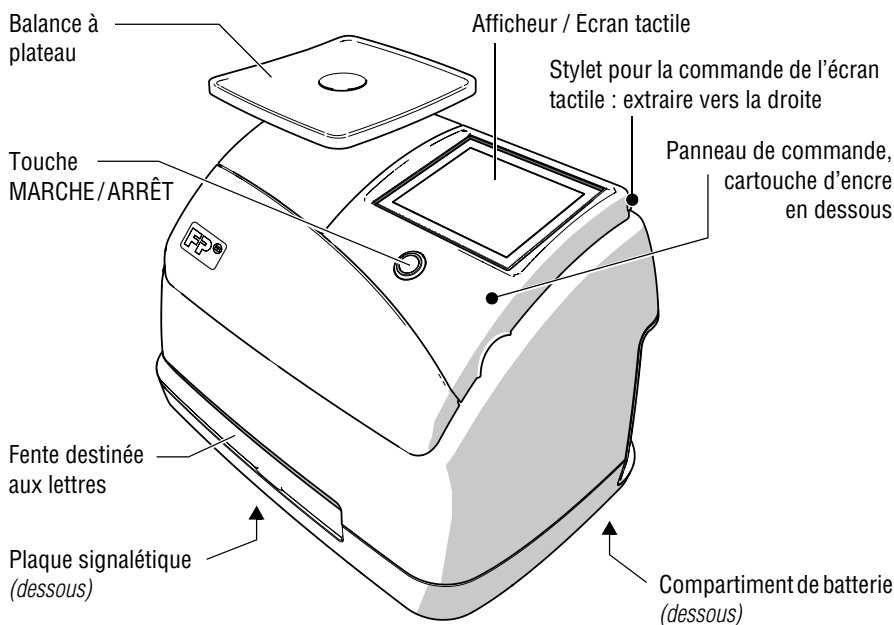

### Connecteurs (vue de droite)

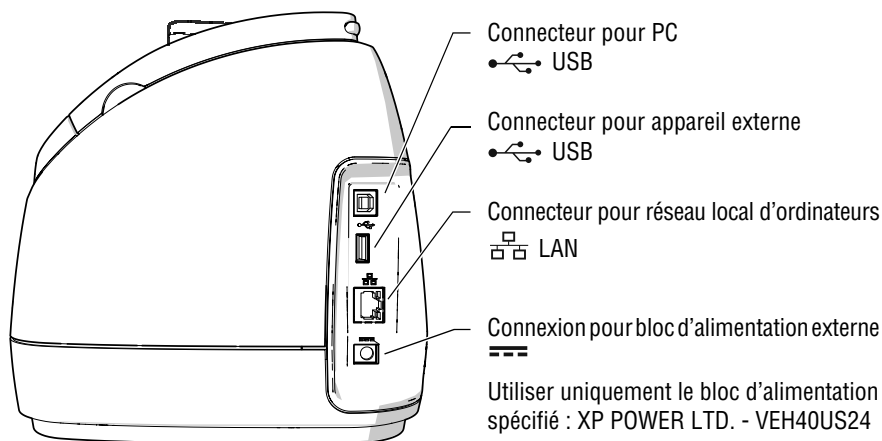

## Informations utiles sur la PostBase Mini

La PostBase Mini est une machine à affranchir numérique pour petit volume de courrier avec un écran tactile. Elle se caractérise par une construction compacte et une commande intuitive. La technologie Inkjet éprouvée (impression à jet d'encre) garantit des empreintes d'affranchissement propres.

### *Commande intuitive*

La PostBase Mini comporte une seule touche centrale : pour mettre en marche et arrêter. Pour toutes les actions, le système convivial de guidage de l'opérateur vous conduit toujours rapidement et sûrement au but souhaité sur l'écran couleur 3,5 pouces.

### *Affranchissement*

Simplement mettre en marche la PostBase Mini, sélectionner le produit, introduire la lettre, c'est fini !

On peut affranchir des envois composés de matériau absorbant l'encre – de la carte postale jusqu'aux lettres au format ISO B4 et une épaisseur de 6 mm (0.23") – ainsi que des étiquettes d'affranchissement spéciales à coller sur l'envoi.

### *La lettre comme support publicitaire*

Outre l'affranchissement postal, vous pouvez imprimer un cliché publicitaire directement sur l'envoi.

En combinaison avec le logiciel de commande de PC optionnel, il peut également s'agir d'un message texte, un peu comme c'est le cas avec un SMS (*si disponible pour votre pays*).

### *Chargement du port*

Vous pouvez très confortablement télécharger en ligne la réserve de port pour l'affranchissement depuis le serveur de télécollecte dans la machine à affranchir. Si vous le souhaitez, la PostBase Mini veille elle-même à ce que le crédit soit suffisamment grand et vous invite automatiquement à charger du port.

*(La disponibilité et la gestion de la fonctionnalité relative à la facturation des frais de port dépendent du pays respectif.)*

*Services à Distance :*  
*flexible et actuel*

Avec la PostBase Mini, vous pouvez être sûr de toujours travailler conformément aux prescriptions tarifaires en vigueur de la Poste. Qu'il s'agisse des nouveaux tarifs postaux, des clichés publicitaires ou du logiciel de la machine, toutes les mises à jour sont directement téléchargées du serveur de télécollecte dans votre machine à affranchir.

*Fonctions supplémentaires*

**Pesée** – La balance compacte intégrée dans le boîtier de la machine à affranchir détermine rapidement et fidèlement le poids des lettres et petits colis. Le poids déterminé est directement pris en compte pour le calcul du tarif du produit postal.

**Fonction Comptes** (centre de coûts) – La PostBase Mini permet la saisie et la facturation des frais de port en fonction des comptes.

**Contrôle d'accès** – Vous pouvez protéger la PostBase Mini par un code PIN contre toute utilisation intempestive.

**Commande de la PostBase Mini sur le PC** (*en option*) – Francotyp-Postalia offre des logiciels pour la commande et l'administration de la machine à affranchir PostBase Mini à l'aide d'un PC, par exemple NavigatorBasic / NavigatorPlus.



### 3 Mise en place et mise en service


#### Étape 1 : Déballer et vérifier le contenu de l'emballage



**Avertissement !** N'utilisez en aucun cas la PostBase Mini si des pièces ont été endommagées ou manquent. Veuillez vous adresser au service après-vente de Francotyp-Postalia.



**Attention !** Exécutez les différentes étapes exactement dans l'ordre indiqué. Pour le mieux, tenez également le guide d'installation PostBase Mini (dépliant) à portée de main.

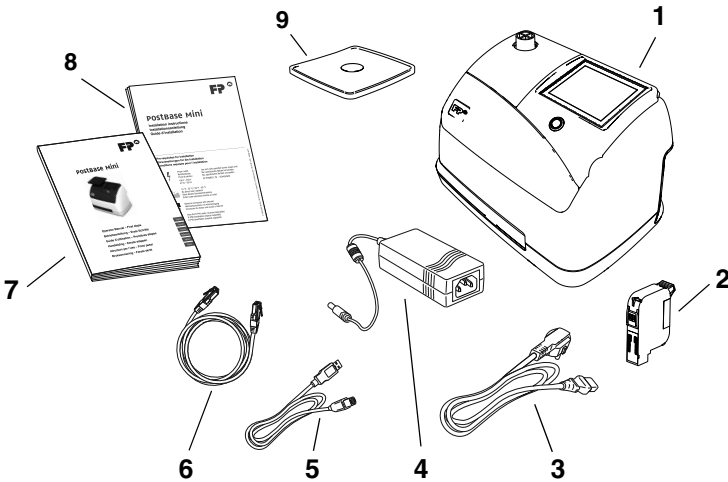

- 1 Machine à affranchir PostBase Mini
- 2 Cartouche d'encre
- 3 Câble secteur
- 4 Bloc d'alimentation
- 5 Câble USB
- 6 Câble Ethernet
- 7 Guide d'utilisation « Premières étapes »
- 8 Guide d'installation (dépliant)
- 9 Plateau de la balance (modèle suivant commande)

- Déballer les carton.
- Vérifier si le contenu de l'emballage est complet et s'il est en parfait état.




Conservez l'emballage et la fixation de transport pour le système d'impression. Utilisez-la plus tard si vous souhaitez transporter la PostBase Mini ou l'expédier au service après-vente.


## Étape 2 : Mise en place



**Attention !** Si la PostBase Mini se trouvait auparavant dans un environnement froid (c'est-à-dire à une température inférieure à 10°C / 50°F) : Déballez la PostBase Mini et attendez au moins deux heures avant de la raccorder. La PostBase Mini a besoin de ce temps pour s'adapter aux conditions ambiantes.

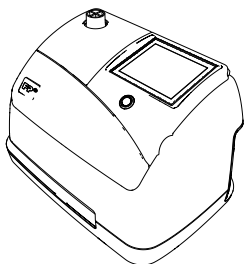

- Choisir un emplacement qui satisfait aux conditions ambiantes suivantes :
  - Température ambiante : 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F)
  - Éviter toute exposition directe au soleil
  - Prise de secteur à proximité immédiate
  - Raccord de réseau avec accès à Internet.
- Placer la PostBase Mini sur un support stable, plan, peu vibrant et horizontal.
- Retirer le film de protection de l'afficheur.

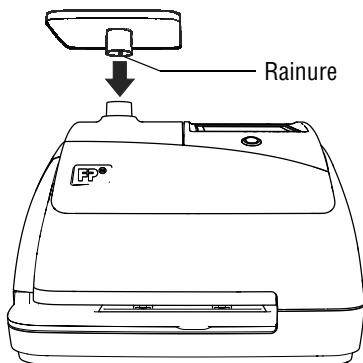

### Installer le plateau de la balance


- Tenir le plateau de la balance de manière à ce que la rainure au pied du plateau de la balance soit orientée vers l'arrière.
- Poser le plateau de la balance par le haut sur le manchon de la balance. La rainure au pied du plateau de la balance doit alors glisser dans le guide du manchon de la balance.
- Appuyer légèrement par le haut avec le plat de la main sur le plateau de la balance.

### Étape 3 : Enlever la fixation de transport

Une fixation de transport en carton blanc est enfichée dans le support de la cartouche afin de protéger le système d'impression.


Procédez comme suit pour enlever la fixation de transport :

- Rabattre le panneau de commande vers le haut jusqu'à la butée. Il s'enclenche de manière nettement sensible dans cette position.

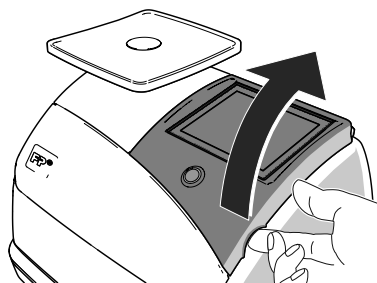


- Extraire le carton blanc (fixation de transport) par le haut du support de cartouche.

Remarque : La cartouche d'encre sera insérée seulement en cours d'installation (Étape 6).

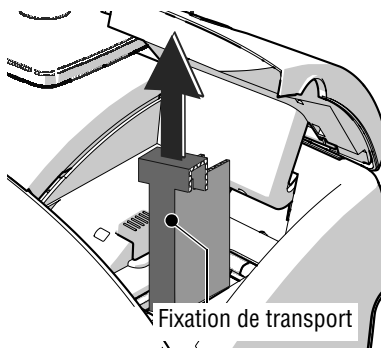

- Rabattre le panneau de commande à sa position de départ.

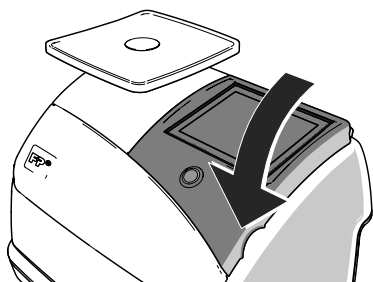

Veuillez bien conserver la fixation de transport. Réutilisez-la plus tard si vous souhaitez transporter la PostBase Mini ou l'expédier au service après-vente.

## Étape 4 : Raccordement




**Avertissement !** Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni ou agréé par Francotyp-Postalia. Veillez à ce que le bloc d'alimentation ne soit pas endommagé.

Utilisez exclusivement les câbles fournis ou agréés par Francotyp-Postalia. Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés.


Branchez la PostBase Mini uniquement à une prise de courant comportant une protection mise à la terre. Assurez-vous que la prise secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.

Veillez à ce que la prise de courant pour le branchement de la PostBase Mini se trouve à proximité de cette dernière et soit toujours facilement accessible.

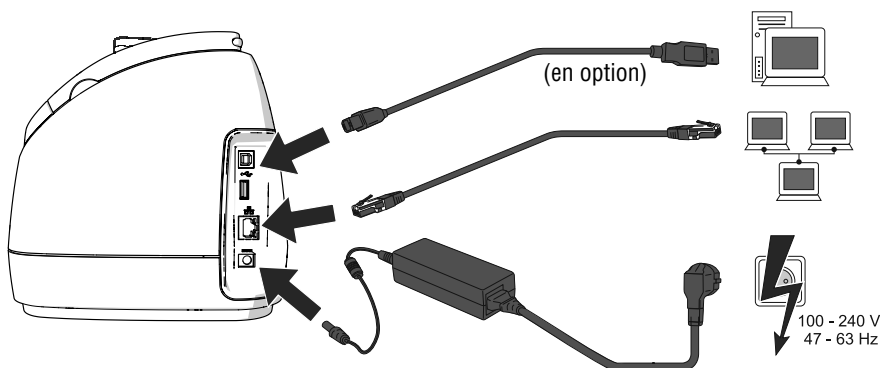

- Raccorder la machine à affranchir au réseau local d'ordinateurs (LAN).
- Raccorder la machine à affranchir au PC *(en option)*.
- Brancher la fiche du bloc d'alimentation dans la prise secteur de la machine à affranchir. Brancher le câble secteur dans la prise secteur du bloc d'alimentation. Brancher seulement après cela le câble secteur dans la prise secteur.

## Étape 5 : Mise en marche

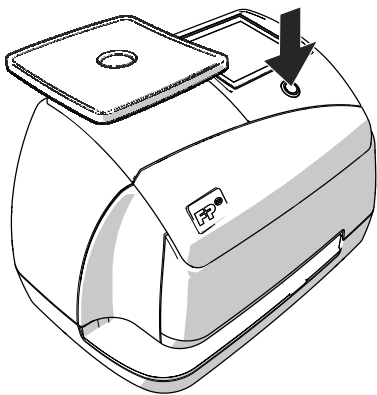

- Appuyez sur la touche du panneau de commande.

L'éclairage de la touche et de l'écran sont alors activés. La PostBase Mini procède à un auto-diagnostic et lance la routine d'installation.


## Étape 6 : Installation

La PostBase Mini vous conduit étape par étape à travers la routine d'installation. Suivez tout simplement les instructions données sur l'afficheur.



Pour de plus amples informations sur la manipulation de l'écran tactile et le mode de commande, veuillez vous reporter au chapitre 4.3.

- Tenez à disposition le code PIN R (que vous avez reçu séparément).
- Effleurer le bouton indiquant la **langue** souhaitée.
- Appuyer sur le bouton ➤ pour confirmer et continuer la routine d'installation.

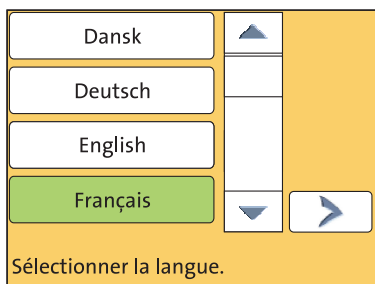




Des réglages par défaut pour la connexion à l'infrastructure FP sont enregistré dans la PostBase Mini. La plupart du temps, l'établissement de la connexion ne devrait poser aucun problème avec ces réglages.

Procéder comme suit pour tester la connexion à l'infrastructure FP avec cette configuration par défaut :

- Appuyer sur le bouton ➤.

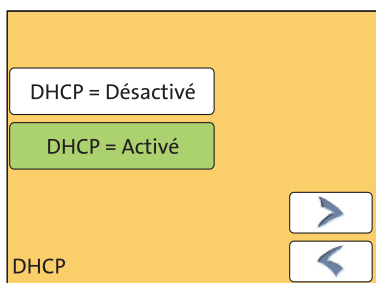

Si la connexion n'est pas établie, l'assistant de communication (assistant) démarre pour configurer les données de connexion.


- Sélectionner la configuration qui convient à votre réseau et appuyer sur le bouton ➤ pour continuer. Si nécessaire, veuillez consulter votre administrateur réseau à ce sujet.



La vue d'ensemble « Paramètres de connexion » en annexe au Guide d'utilisation « Premières étapes » présente et explique les divers paramètres possibles.




**Attention !** Dans la suite de l'installation, la PostBase Mini redémarre plusieurs fois. Ne déconnectez pas la PostBase Mini du secteur !

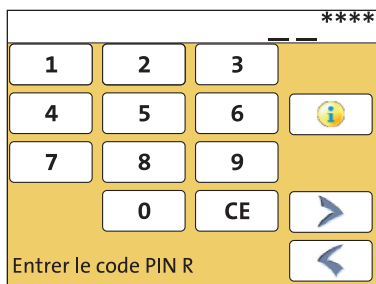

- Entrer le **code PIN Repository** (code PIN R).
- Appuyer sur le bouton ➤ pour confirmer.

La PostBase Mini charge maintenant le logiciel et les données, puis redémarre.


- Veuillez observer les instructions affichées sur l'écran.

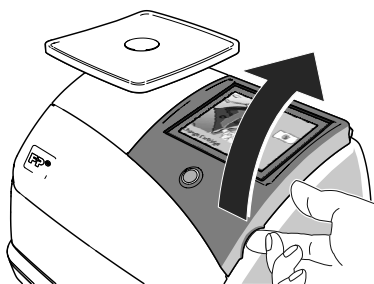


La PostBase Mini vous invite alors à **introduire la cartouche d'encre.**

- Rabattre le panneau de commande vers le haut jusqu'à la butée. Il s'enclenche de manière nettement sensible dans cette position.
- Sortir la cartouche d'encre de l'emballage.
- Retirer la bande de protection des buses de la cartouche d'encre.

Vous trouverez des instructions à ce sujet dans le dépliant qui accompagne la cartouche d'encre.

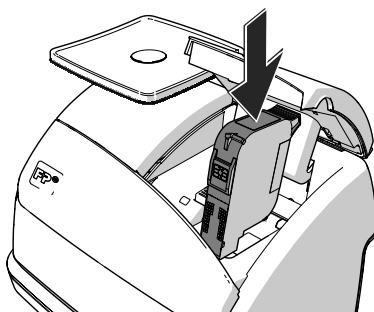


- Tenir la cartouche d'encre avec les contacts orientés vers l'avant, c'est-à-dire vers l'avant de la machine à affranchir.
- Insérer la cartouche d'encre dans le support de cartouche.

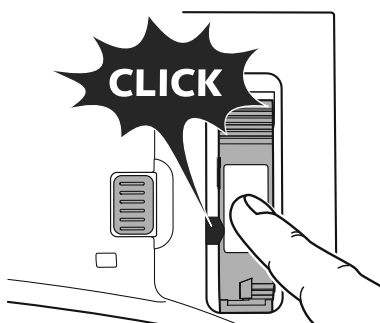

- Presser la cartouche d'encre vers le bas jusqu'à ce que le verrou vert fixe la cartouche avec un clic nettement audible. Vous devez alors surmonter une pression de ressort.


La figure de gauche indique la position correcte du verrou.



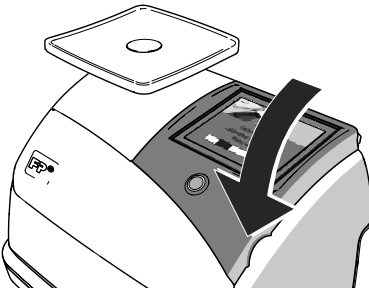

- Rabattre le panneau de commande à sa position de départ.

La PostBase Mini calibre la cartouche ...

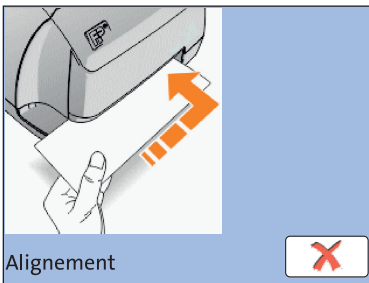


... puis vous invite à réaliser un **test d'impression**.


- Placer une enveloppe vide sur le bord droit de la fente destinée aux lettres et l'introduire jusqu'à la butée.

Dès que le détecteur de lettres (dans le coin arrière droit de la fente) détecte l'enveloppe, la PostBase Mini la bloque et réalise le test d'impression.

*Test d'impression (exemple)*




- Sur le test d'impression, déterminer chaque fois le numéro où
  - les traits horizontaux sont aussi exactement que possible côte à côte et
  - les traits verticaux se recouvrent le plus précisément.

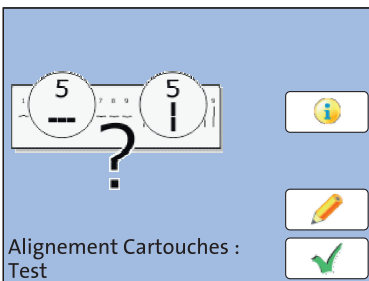


Lorsque les traits horizontaux et verticaux forment chaque fois une ligne au numéro 5, la cartouche d'encre est correctement alignée.

- Appuyer sur le bouton  pour confirmer.

Lorsque les traits horizontaux et/ou verticaux forment une ligne à un numéro différent du numéro 5 :

- Appuyer sur  pour continuer la procédure d'alignement de la cartouche d'encre.

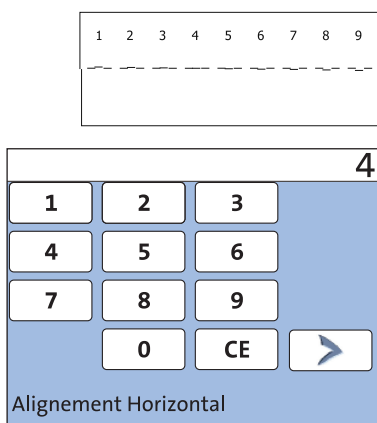


## Aligner la cartouche : ligne horizontale

- Entrer le numéro où les traits horizontaux sont aussi exactement que possible côte à côte.

Dans l'exemple, il s'agit de « 4 ».

(Si nécessaire : Sélectionner CE pour supprimer le numéro affiché.)

- Utiliser ➤ pour confirmer et continuer.

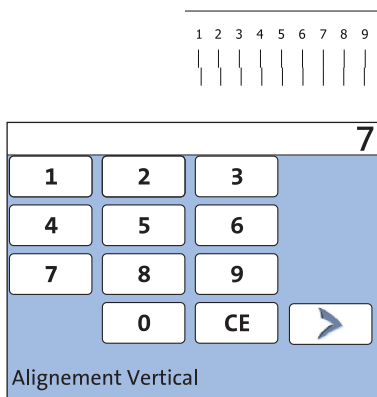


## Aligner la cartouche : ligne verticale

- Entrer le numéro où les traits verticaux se recouvrent le plus précisément.

Dans l'exemple, il s'agit de « 7 ».

(Si nécessaire : Sélectionner CE pour supprimer le numéro affiché.)

- Utiliser ➤ pour confirmer et continuer.

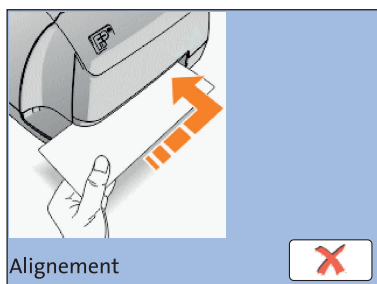

- Placer une enveloppe vide pour le nouveau test d'impression.
- Évaluer le nouveau test d'impression. Si nécessaire, répéter l'alignement autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la cartouche d'encre soit correctement alignée.

			€ 100
1	2	3	i
4	5	6	
7	8	9	
0		CE	✓
Montant à charger			←

- Contact avec le serveur de télécollecte / Téléchargement Affranchissement.

Pour pouvoir affranchir avec la PostBase Mini, cette dernière doit absolument disposer d'un **crédit de port** correspondant. Cela nécessite un contact avec le serveur de télécollecte. Le déroulement, les montants chargés possibles ainsi que le décompte des frais de port dépendent des réglementations postales en vigueur dans le pays concerné.

Menu d'affranchissement (exemple)

Sans		€ 1.23	
JJ/MM/AA		20 g	
Produit 1			
+			
Produit 1 € 1.23 20 g	Produit 2 € 2.34 50 g	Produit 3 € 3.45 500 g	Menu

La PostBase Mini affiche le menu d'affranchissement.

**L'installation est terminée.**



Dans le MENU, vous pouvez adapter la configuration de base la PostBase Mini à vos souhaits (luminosité de l'afficheur, signaux sonores, temps stand-by, protection par code PIN ...). Dans le MENU, vous avez également accès à la fonction Comptes de la PostBase Mini.

## 4 Les premiers rudiments de l'utilisation

Le présent chapitre vous familiarise avec les fonctions de base et l'utilisation de la machine à affranchir PostBase Mini.


### 4.1 Mise en marche / Arrêt de la PostBase Mini

#### Mise en marche

- Appuyez sur la touche du panneau de commande.

L'éclairage de la touche et de l'écran sont alors activés. La PostBase Mini procède à un auto-diagnostic et affiche le menu d'affranchissement.


Si le contrôle d'accès est activé, vous devez entrer votre code PIN pendant la routine de démarrage.

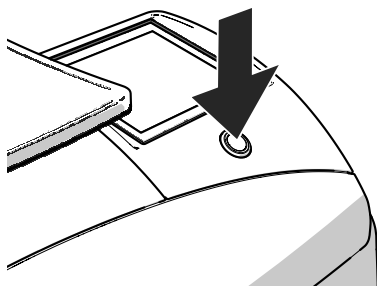

#### Arrêt

- Maintenez la touche enfoncée pendant **trois secondes**.

La PostBase Mini exécute éventuellement les opérations en cours jusqu'à la fin, puis s'arrête. L'éclairage de la touche et de l'écran s'éteignent. La fonction de commande tactile n'est pas active.

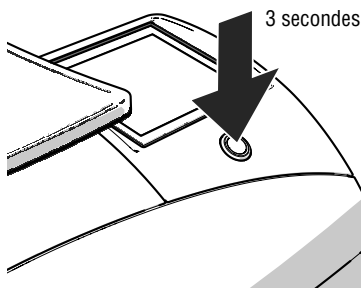

## Débrancher la PostBase Mini du secteur



**Attention !** *Veillez à toujours appuyer pendant longtemps sur la touche pour arrêter la PostBase Mini avant de la débrancher du secteur.*

*Ne débranchez en aucun cas simplement la fiche secteur et veillez à ne pas interrompre d'une autre manière l'alimentation en courant avant que le système d'impression se soit déplacé à la position « arrêt ».*

*C'est la seule manière de procéder pour éviter le dessèchement de l'encre et assurer une constante et bonne qualité d'impression.*

- Maintenez la touche Marche / Arrêt enfoncée pendant **trois secondes** pour éteindre la machine à affranchir.

L'éclairage de la touche et de l'écran s'éteignent.

- Débrancher la fiche secteur du bloc d'alimentation de la prise de secteur.

## 4.2 Position de repos (veille)

Si vous n'utilisez pas la machine à affranchir pendant une durée prolongée, elle se met automatiquement en mode de repos (veille).

A la position de repos, l'écran est foncé et la touche éclairée. La fonction de commande tactile n'est pas active.


Appuyer brièvement sur la touche (Marche / Arrêt) pour « réveiller » la PostBase Mini.

## 4.3 Éléments de l'écran et mode de commande

Le présent chapitre présente l'interface utilisateur de la PostBase Mini. Vous y apprendrez comment manipuler l'écran tactile, les éléments de l'écran et les différents menus, fenêtres et icônes.

### 4.3.1 L'écran tactile


Lorsque l'écran est éclairé, l'écran tactile est actif. La commande de la PostBase Mini se fait simplement par contact des éléments de l'écran avec le doigt.

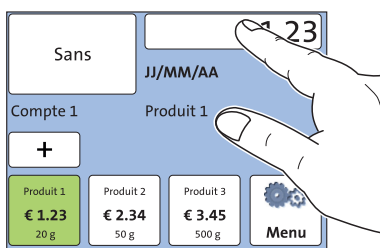

#### Mode de commande général

Effleurez brièvement l'élément souhaité sur l'écran avec le doigt (dans l'exemple, il s'agit du bouton indiquant le montant d'affranchissement).


La PostBase Mini exécute l'action correspondante.

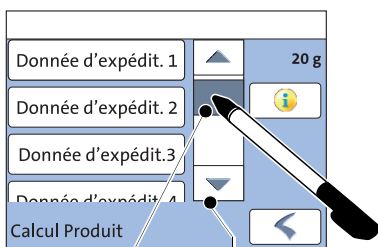

Régulateur  
coulissant

Barre de défilement

Utilisez les flèches pour défiler dans les listes. Vous pouvez également faire défiler le curseur avec le doigt et le déplacer. Lorsque vous le relâchez, le réglage est actualisé.

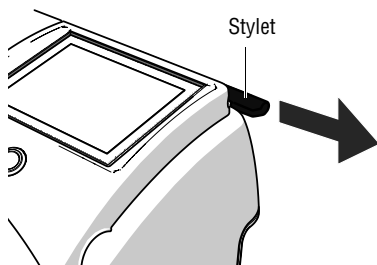

#### Stylet pour la commande de l'écran tactile

Au lieu du doigt, vous pouvez également utiliser le stylet fourni. Le stylet est enfoncé à l'arrière dans le panneau de commande. Vous pouvez extraire le stylet en le tirant vers la droite.

## Boutons

Les boutons se démarquent du fond de l'écran par un cadre.

En fonction de la fonction affectée, ils peuvent prendre différents états :

Le bouton peut être effleuré / est actif.



Le bouton est sélectionné.



Le bouton est en train d'être appuyé.



Le bouton ne peut pas être effleuré / est désactivé.



## Boutons standard

Le terme « boutons standard » définit les boutons des fonctions standard :



**Confirmer / Mémoriser** – confirmer une entrée, un message, une interrogation de sécurité. Mémoriser les paramètres affichés.



**Annuler** – annuler une entrée / fonction.




**Retour** – retourner à la fenêtre précédente / au menu supérieur. Aller une étape en arrière.



**Suivant** – confirmer un message et continuer, adopter une entrée et continuer avec l'étape suivante.

### 4.3.2 Le menu d'affranchissement

Le menu d'affranchissement est affiché après la mise en marche de la machine et une fois la routine de démarrage terminée avec succès. Il montre les réglages actuels pour l'affranchissement.

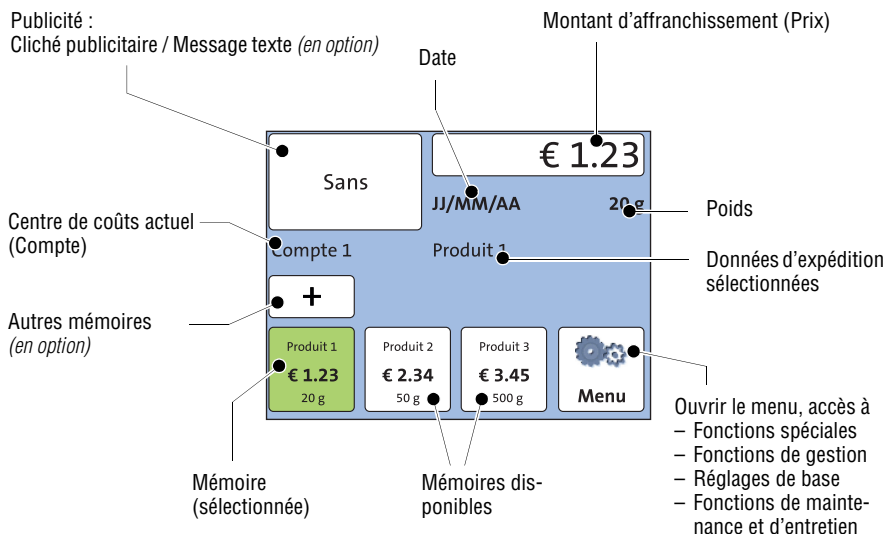

*Fonctions dans le menu d'affranchissement*

Dans le menu d'affranchissement

- vous avez accès à tous les réglages concernant l'empreinte d'affranchissement
- vous affranchissez vos envois
- vous pouvez peser vos envois
- vous pouvez ouvrir le menu
- tous les réglages actuels sont affichés.


*Mode de commande*

Effleurez le bouton pour sélectionner une fonction ou un paramètre. En fonction de la fonction sélectionnée, le système ouvre alors une liste de sélection, un menu de configuration ou un menu offrant d'autres options de sélection. Les différents types de menu et de fenêtres et leur mode de commande respectif sont décrits plus amplement aux chapitres suivants.




### 4.3.3 Le menu de produit (Calcul Produit)

Le menu de produit permet de définir le produit à utiliser pour l’empreinte d’affranchissement.

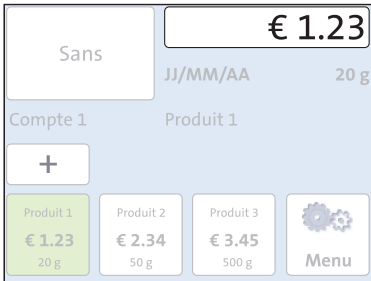

#### Ouvrir le menu de produit


Pour ouvrir le menu de produit, effleurez le bouton indiquant le montant d’affranchissement.

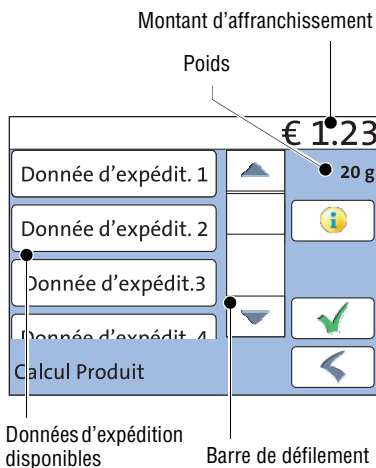


Le menu de produit montre à gauche sur l’écran les données d’expédition disponibles pour la sélection.


S’il existe plus de trois options de sélection, vous pouvez faire défiler la liste.

Le poids ajusté pour le calcul du port est indiqué à droite sur l’afficheur.

Le montant d’affranchissement et le bouton  n’apparaissent que si toutes les données d’expédition nécessaires sont sélectionnées.


Vous pouvez vous faire afficher les données d’expédition sélectionnées à l’aide du bouton .

Effleurer l'option souhaitée

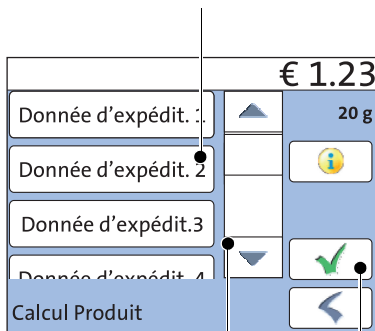

Défiler dans la liste

Confirmer  
+ retourner au menu d'affranchissement

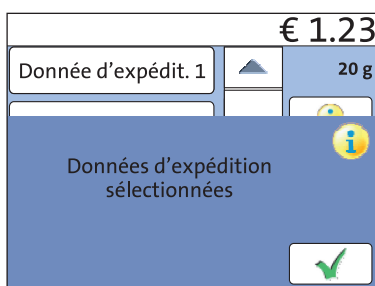


Configurer le produit pour l'affranchissement

Abandonner le menu de produit


## Sélectionner les données d'expédition

Effleurer les boutons indiquant l'option souhaitée pour sélectionner les données d'expédition pour un produit.

La PostBase Mini adopte votre sélection et les données d'expédition apparaissent à gauche sur l'afficheur comme options de sélection. La PostBase Mini vous guide étape par étape pendant la configuration du produit.

Utilisez le bouton  pour confirmer le produit sélectionné et retourner au menu d'affranchissement.


## Désélectionner les données d'expédition

Utilisez le bouton  pour supprimer étape par étape les données d'expédition sélectionnées.


## Afficher les données d'expédition sélectionnées


Appuyez sur le bouton  pour afficher les données d'expédition sélectionnées.

La PostBase Mini affiche les données d'expédition sélectionnées dans une fenêtre pop-up.

Appuyez sur le bouton  pour fermer la fenêtre pop-up.


## Retourner au menu d'affranchissement

Avec le bouton , vous pouvez valider le produit affiché pour l'affranchissement et retourner au menu d'affranchissement.

Utilisez le bouton  pour désélectionner toutes les données d'expédition et quitter le menu de produit.

Le dernier produit utilisé reste sélectionné dans le menu d'affranchissement.


### 4.3.4 Le menu

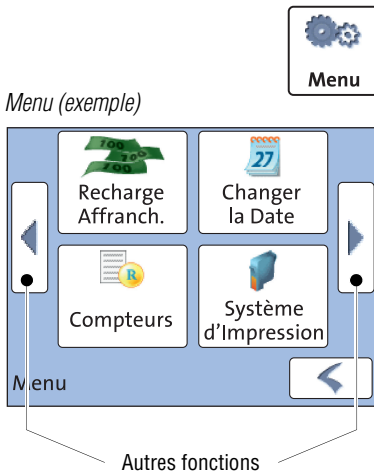

Appuyer sur le bouton MENU pour ouvrir le menu. Ici, vous avez accès à la configuration de base ainsi qu'aux fonctions de maintenance et d'entretien.

Utilisez les touches fléchées pour afficher la page d'un menu suivant ou précédent.

### 4.3.5 Listes de sélection

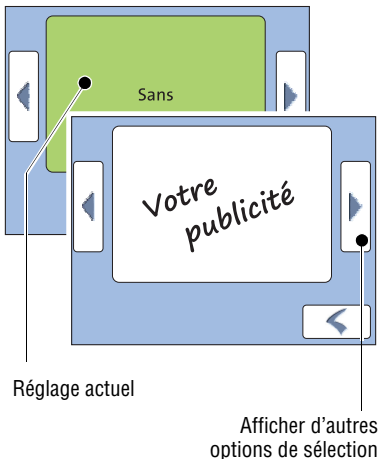


Des listes de sélection (p. ex. pour empreintes publicitaires) vous offrent toutes les options disponibles pour la sélection. Le réglage actuel est mis en relief en couleur verte.

Vous pouvez faire défiler la liste à l'aide des flèches.

Effleurez le bouton correspondant pour sélectionner l'une des options offertes.

### 4.3.6 Menus de configuration


Un menu individuel s'ouvre chaque fois pour la modification et la sélection des réglages. Il existe plusieurs types de menus de configuration, p. ex. sous forme de liste avec les différentes options de configuration ou avec un pavé alphanumérique pour la saisie de chiffres et lettres.

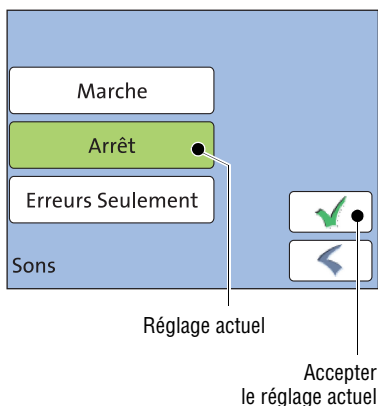


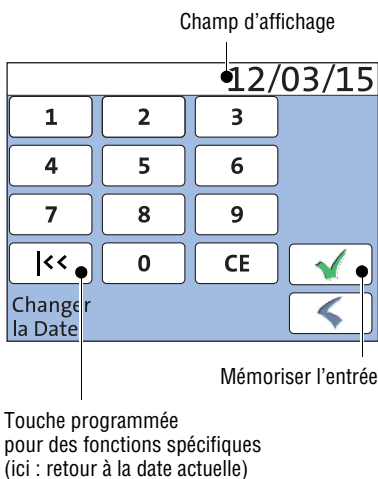
#### Listes

La PostBase Mini montre à gauche sur l'afficheur les options disponibles. Le réglage actuel est mis en relief en couleur verte.

S'il y a plus de quatre options de sélection, une barre de défilement apparaît.

Appuyez sur le bouton  pour mémoriser le réglage actuel et quitter le menu de configuration.

Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu de configuration sans mémoriser.




#### Entrée via clavier


Saisissez les valeurs avec le pavé alphanumérique. Votre entrée apparaît dans le champ d'affichage.


Le pavé alphanumérique est toujours adapté à la situation : En fonction de ce que des valeurs numériques pures ou des chiffres et caractères doivent être saisis, l'inscription des touches change.

La touche située en bas à gauche est, si elle existe, affectée à une fonction particulière adaptée à l'action de commande actuelle. Par exemple, dans le menu de configuration de la date d'affranchissement, vous trouverez la fonction « réinitialiser à la date actuelle ».

Supprimez les entrées avec la touche CE.

Appuyez sur le bouton  pour mémoriser le réglage affiché et quitter le menu de configuration.

Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu de configuration sans mémoriser.

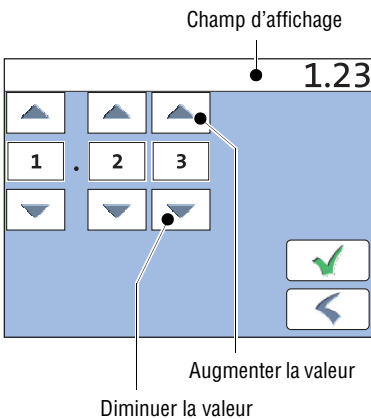


### Entrée selon le principe du totalisateur (pas dans tous les pays)


Pour certains réglages spéciaux, la PostBase Mini utilise le principe d'un totalisateur.

Principe de fonctionnement : Utilisez les flèches pour augmenter ou diminuer la valeur de chaque chiffre jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit affichée en haut à droite dans le champ d'affichage.

Appuyez sur le bouton  pour mémoriser la valeur affichée.

Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu de configuration sans mémoriser.


### 4.3.7 Fenêtre pop-up

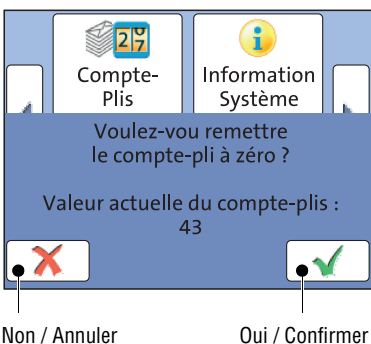

Pour certains réglages, une fenêtre s'ouvre, chevauchant partiellement la fenêtre actuelle (fenêtre pop-up). La fenêtre pop-up vous invite à intervenir. Les messages et l'affichage du mode PC (utilisation du logiciel de commande de PC pour PostBase Mini) apparaissent également dans une fenêtre pop-up.

Certains messages pop-up s'effacent automatiquement, c'est-à-dire disparaissent sans votre intervention après un certain temps.

### 4.3.8 Procédures / Assistants d'entrée

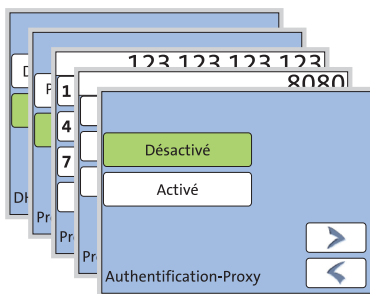

Pour les réglages de grande envergure, p. ex. lors de la configuration de la connexion réseau, la PostBase Mini vous guide étape par étape à travers toutes les entrées nécessaires.

En fonction des besoins, des types de fenêtres différents sont alors utilisés.


Sélectionnez le bouton ➤ pour accepter le réglage actuel et aller à l'étape suivante.

Sélectionnez le bouton ⬅ pour retourner à des étapes précédentes.

Dans la première fenêtre de la procédure, appuyez sur le bouton ⬅ pour annuler toutes les entrées et quitter la procédure.

## 5 Affranchir

### 5.1 Régler l’empreinte d’affranchissement

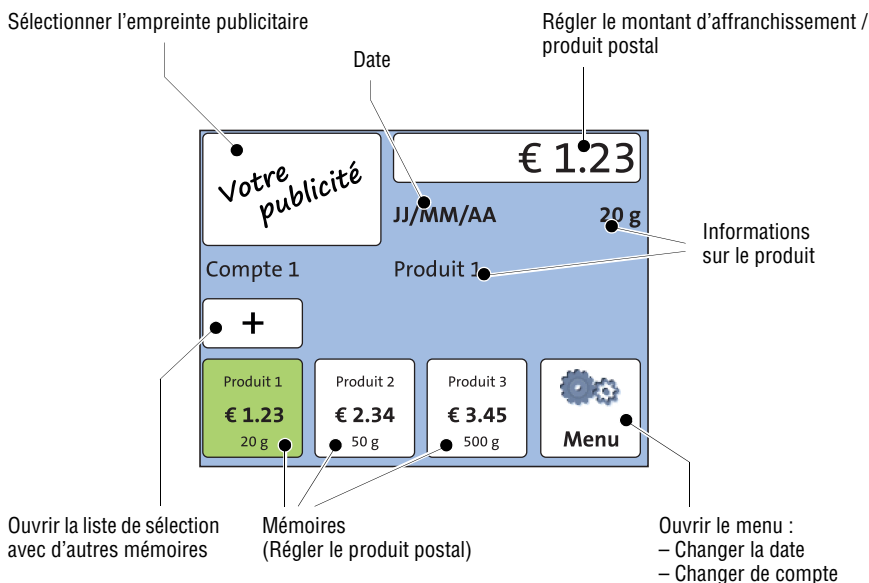


Vous trouverez des informations sur l’empreinte d’affranchissement de l’opérateur postal de votre pays dans le supplément national spécifique au guide d’utilisation.



Pour de plus amples informations sur l’empreinte d’affranchissement à l’aide d’un logiciel de commande optionnel de Francotyp-Postalia (p. ex. NavigatorBasic) confortablement sur le PC, veuillez vous reporter au guide de l’utilisateur du logiciel pour PC.


## 5.2 Introduire et affranchir une lettre

PostBase Mini peut affranchir des cartes postales et lettres d'une épaisseur maximale de 6 mm (0,23"). Pour des envois plus épais, imprimez l'enveloppe vide ou utilisez des étiquettes d'affranchissement d'une longueur d'au moins 140 mm (5,5"). Vous pouvez commander des étiquettes d'affranchissement appropriées pour la PostBase Mini chez Francotyp-Postalia.

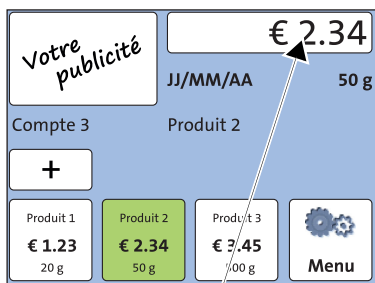

La PostBase Mini est prête à affranchir.

Si la PostBase Mini affiche le menu d'affranchissement avec les paramètres souhaités pour l'empreinte d'affranchissement, vous pouvez introduire les envois pour l'affranchissement.

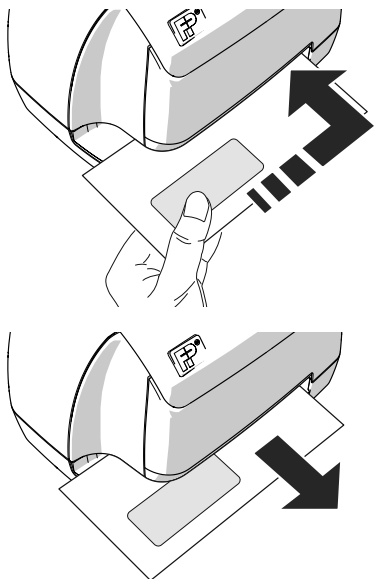

- Introduire la lettre :
  - le côté à affranchir vers le haut
  - bord supérieur en avant.
- Placer la lettre sur le bord droit de la fente et l'introduire jusqu'à la butée.

Dès que le détecteur (dans le coin arrière droit de la fente) détecte la lettre, la PostBase Mini la bloque et l'imprime (l'affranchit).

Pendant l'affranchissement, un message affiché à l'écran vous informe sur l'impression.

Avant d'enlever la lettre, assurez-vous que le menu d'affranchissement est de nouveau affiché sur l'écran et la PostBase Mini a bien libéré la lettre.



## Paramètres de connexion (vue d'ensemble)

Le tableau des pages suivantes donne une vue d'ensemble sur les divers paramètres de connexion disponibles et leur signification.

Type de Connexion	
ETHERNET	<p>Connexion au réseau. La PostBase Mini communique avec l'infrastructure Francotyp-Postalia (FPI) via Internet.</p> <p><i>(Réglage par défaut fixe qui ne peut pas être modifié.)</i></p>
<b>DHCP</b>	<p>Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole de communication qui permet l'intégration automatique dans un réseau.</p>
DHCP = ACTIVÉ	<p>Sélectionnez ce paramètre si votre réseau supporte DHCP.</p> <p><i>(Préréglage d'usine)</i></p>
DHCP = DÉSACTIVÉ	<p>Sélectionnez ce paramètre si votre réseau ne supporte pas DHCP.</p> <p>Lors de la configuration manuelle de la connexion au réseau, vous devez successivement entrer les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– adresse IP statique pour votre PostBase Mini</li> <li>– masque de sous-réseau</li> <li>– passerelle par défaut</li> <li>– adresse IP du serveur DNS.</li> </ul> <p>Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.</p> <p><u>Remarque</u> : Lorsque vous entrez des adresses IP, vous devez également saisir les points !</p>

<b>Serveur-Proxy</b>	
	Serveur qui sert de « pont » entre un réseau d'entreprise (intranet) et l'Internet.
PROXY = DÉACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre réseau n'utilise pas de serveur proxy. <i>(Préréglage d'usine)</i>
PROXY = ACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre réseau utilise un serveur proxy. Vous devez alors entrer les paramètres suivants : – adresse IP du serveur-proxy ou son nom alias – numéro de port. Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.
<b>Authentification-Proxy</b> <i>(seulement pour Proxy = activé)</i>	
	Contrôle d'accès au serveur proxy (nom d'utilisateur et mot de passe).
DÉACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre serveur proxy n'exige pas une connexion. <i>(Préréglage d'usine)</i>
ACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre serveur proxy exige une authentification. Les entrées suivantes sont requises : – nom d'utilisateur pour accès au proxy – mot de passe. Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.



Si votre réseau n'accepte que des périphériques explicitement autorisés, l'administrateur réseau aura besoin de l'adresse MAC de votre PostBase Mini. Vous la trouverez dans le menu « Gestion des Connexions » (Paramètres de Connexion).

### Informations pour administrateurs réseau

La PostBase Mini nécessite une connexion réseau (Ethernet) avec une vitesse de transmission minimale de 10 Mbit/s pour pouvoir charger du port du serveur de Francotyp-Postalia. Les câbles de réseau de la classe CAT5E sont recommandés. Pour la transmission, le système utilise normalement le protocole de communication TCP/IP (v4 only) au moyen d'une connexion « https » avec chiffrement TLS v1.2 via le **port 443**. Dans quelques rares cas, il utilise également une connexion « http » via le **port 80**. Ces deux ports doivent être partagés dans votre pare-feu. Tentative d'établissement d'une connexion avec \*.francotyp.com.

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

- Longueur 310 mm (12.2")
- Largeur / profondeur 205 mm (8.1")
- Hauteur 230 mm (9.1")

**Poids** 3,0 kg (6.6 lbs)

**Alimentation électrique** 24 VDC / 0,7 A (avec bloc d'alimentation externe)  
Classe de protection III

**Prise secteur** Bloc d'alimentation externe :  
XP POWER LTD. - VEH40US24  
100 - 240 V / 0,93 A / 47 - 63 Hz

**Puissance absorbée** 40 W, Energy Star  
<1 W (désactivée)  
<7 W (veille)

**Batterie** 3,6 V / 2 Ah / 20 mA  
Numéro de commande 90.4701.8004.00

**Écran** TFT, 320 x 240 pixels,  
Tactile avec rétroéclairage

### Système d'impression

- Procédé d'impression Impression à jet d'encre, 1 cartouche d'encre
- Zone d'impression 133 mm x 25 mm (5.2" x 1")
- Résolution de l'impression 300 dpi

**Plage de pesage** 3 g à 2.000 g / 0.1 oz à 5 lb

**Performance** Jusqu'à 15 lettres/minute

**Émission de bruit** 54,5 dB(A)

**Conditions de service** +15 °C à +35 °C (59 °F à 95 °F)  
Utiliser uniquement dans des locaux fermés  
Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons du soleil  
Humidité relative 15 % à 80 %, sans condensation

*Sous réserve de modifications techniques à court terme.*

## Cartouche d'encre

<b>Cartouche d'encre</b>	Cartouche d'encre FP pour PostBase Mini <i>(encre d'impression en fonction de la variante nationale)</i>
<b>Conditions d'utilisation et d'entreposage</b>	+15 °C à +35 °C (59 °F à 95 °F) Utiliser uniquement dans des locaux fermés Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons du soleil Humidité relative de l'air 20 % à 70 %, sans condensation



Fiche technique de sécurité pour utilisateur disponible à l'adresse  
[http://www.franco typ.com/en/mail-management/  
 material-safety-data-sheets-msds.html](http://www.franco typ.com/en/mail-management/material-safety-data-sheets-msds.html).

## Spécification pour les envois

<b>Format</b>	De la carte postale à l'enveloppe ISO B4
<b>Épaisseur</b>	Jusqu'à 6 mm (0.23")
<b>Matériau</b>	Papier absorbant l'encre (approprié pour impression à jet d'encre) Pas de papier foncé Pas de haute brillance sur le côté à affranchir Pas de carton ondulé Pas de papier fortement fibreux sur lequel l'impression d'affranchissement peut baver
<b>Étiquettes</b>	Étiquettes d'affranchissement autocollantes pour PostBase Mini, dimensions minimales de l'étiquette 140 mm x 85 mm (5.5" x 3.4")

*Sous réserve de modifications techniques à court terme.*

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE POUR LES PRODUITS ÉLECTRIQUES**

(conformément à l'annexe III B de la Directive Basse Tension)

Fabricant: Francotyp-Postalia GmbH

Adresse: Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin, Allemagne

déclare par le présent document que la machine à affranchir

**PostBase Mini**.....  
(Nom, type ou modèle)auquel cette déclaration se réfère, est conforme aux exigences de  
la Directive Basse Tension 2006/95/CE  
et à la Directive CEM 2004/108/CE.La machine est en conformité avec la ou les normes harmonisées suivantes ou autres  
spécifications techniques:

EN 60950-1: 2006 + A1: 2010

EN 55022: 12.2011, classe B

EN 55024: 09.2011

EN 61000-4-2: 12.2009

EN 61000-4-3: 04.2011

EN 61000-4-4: 04.2013

EN 61000-4-5: 06.2007

EN 61000-4-6: 12.2009

EN 61000-4-8: 11.2010

EN 61000-4-11: 02.2005

3 novembre 2014  
.....  
.....  
Hans Szymanski  
Directeur général  
.....  
Uwe Hübler  
Directeur développement du matériel

(Signatures juridiquement contraignantes pour l'entreprise)

# Licence

Voici le texte d'octroi de licence original du logiciel Open Source utilisé.

## LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).

## OpenSSL License

-----

```
/* =====
 * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 * the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 * software must display the following acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 * endorse or promote products derived from this software without
 * prior written permission. For written permission, please contact
 * openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 * permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 * acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * =====
 *
```

```
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
```

```
Original SSLeay License
-----
```

```
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.  The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publicly available version or
* derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
```



## Déclaration de sécurité pour l'utilisation des données

Description du produit : Machine à affranchir PostBase Mini

Le produit désigné est connecté via une interface Ethernet au réseau local de l'utilisateur afin de pouvoir, à l'aide du réseau local et d'un accès à Internet disponible de l'utilisateur, échanger des données avec le centre de données.

Le fabricant FP garantit que, avec la PostBase Mini, aucune autre donnée du réseau de l'utilisateur sans importance pour la machine à affranchir n'est utilisée, transmise ou même lue.

### Brevets américains

Brevet américain n° 5.671.146, 6.579.019, 6.594.648, 6.615.196, 6.623.189, 6.692.166, 6.709.087, 6.771.179, 6.821.040, 7.043.631, 7.103.583, 7.322.764, 7.343.359, 7.606.264, 7.694.010, 7.724.905, 7.996.884, 8.131.959, 8.205.088



*Service après-vente*

Chaque PostBase Mini qui quitte notre usine a été testée jusque dans ses moindres détails. Veuillez vous adresser à notre service après-vente si, malgré les contrôles de qualité poussés réalisés par nos soins, une défaillance devait se produire sur votre machine à affranchir.

---

[fp-francotyp.com](http://fp-francotyp.com)

*Garantie*

Vous trouverez des informations sur la garantie dans le supplément national spécifique au guide d'utilisation *(si disponible pour votre pays)*.

