


Frankeren



Inschakelen

of

Met de **C** toets uit de ruststand activeren.




Frankering instellen:

- Porto
- Publiciteitsstempel
- Dienststempel

Datumstempel controleren.




Kostenplaats instellen.

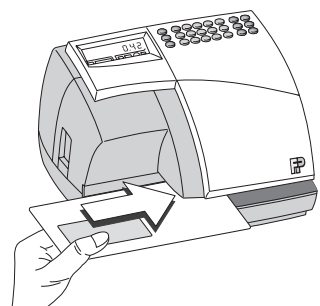

Brief invoeren...

...de optimail frankiert en werpt de brief naar rechts uit.

Laden – TELEPORTO

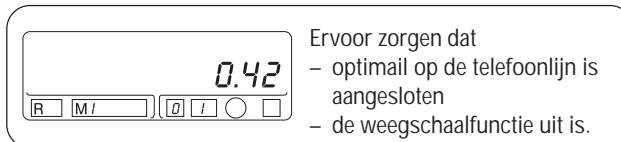

Ervoor zorgen dat

- optimail op de telefoonlijn is aangesloten
- de weegschaalfunctie uit is.



PIN met 8 cijfers intypen.

Met **00** toets bevestigen.

TELEPORTO - modus



Het bij de laatste lading gebruikte bedrag is vooringesteld (in het voorbeeld 1.000,00 euro).

Bedrag behouden ...


Bedrag laten staan en met de **R** toets bevestigen.



Verbindingsopbouw...
Datatransmissie...
Porto wordt geladen.

Bedrag wijzigen ...

Nieuw bedrag intypen.



Met **R** toets bevestigen.




Verbindingsopbouw...



Binnen 30 seconden: met **R** toets bevestigen.
...Porto wordt geladen.

Korte leiddraad optimail

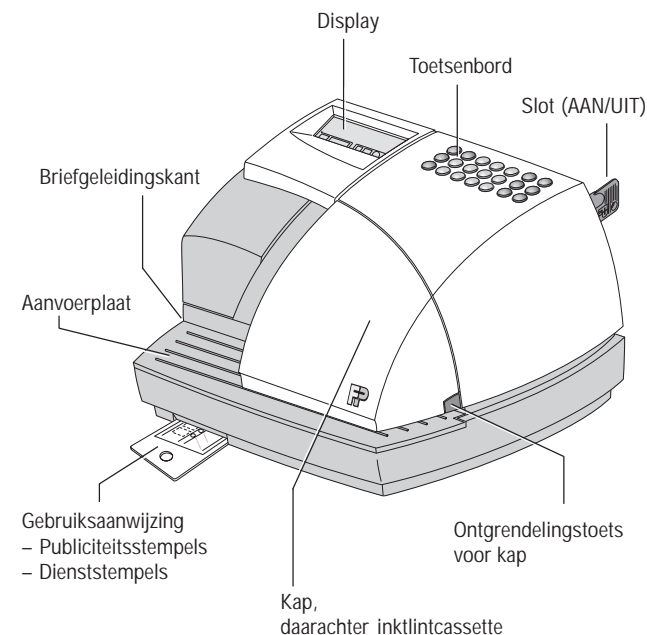

Wat u beslist moet weten ...


Deze korte leiddraad is uitsluitend bedoeld voor gebruikers die al ervaring hebben in de omgang met de frank-eermachine optimail.

De korte leiddraad bevat een overzicht van de functies die het vaakst worden gebruikt. De volledige en uitvoerige beschrijving van alle functies vindt u in de handleiding.


Lees de handleiding ook voor belangrijke aanwijzingen

- over het bedoeld gebruik
- over de veilige omgang met de optimail
- over het gebruik als stempel voor de inkomende post
- over onderhoud en service
- over het verhelpen van problemen.

Frankeerafdruk instellen

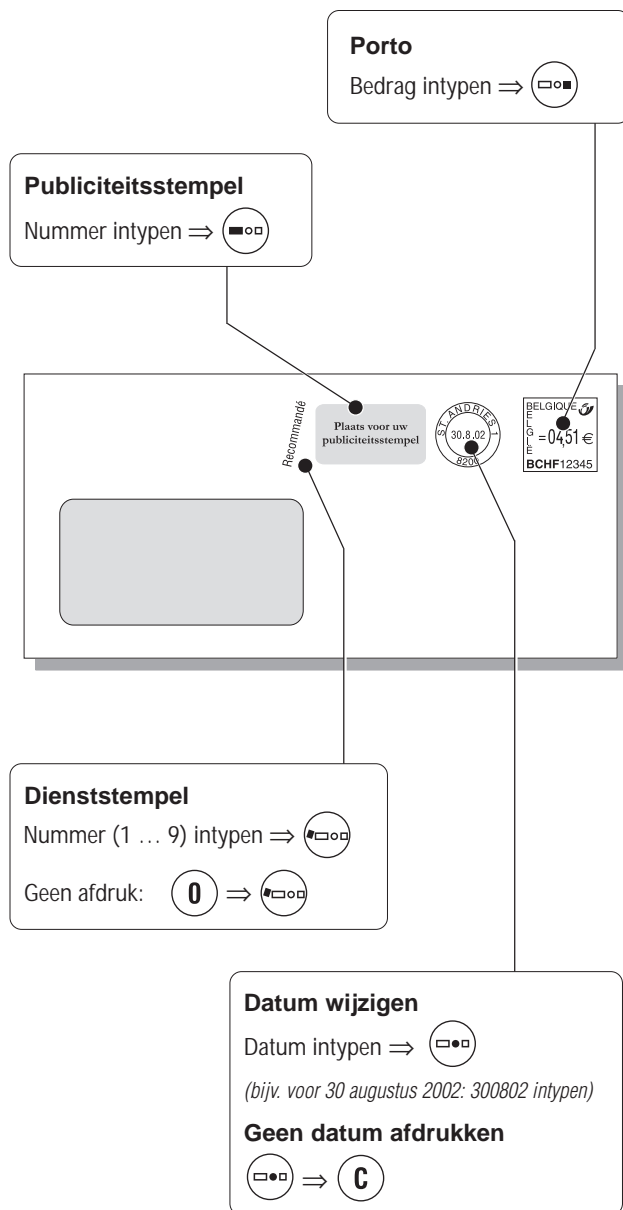

Display en toetsenbord

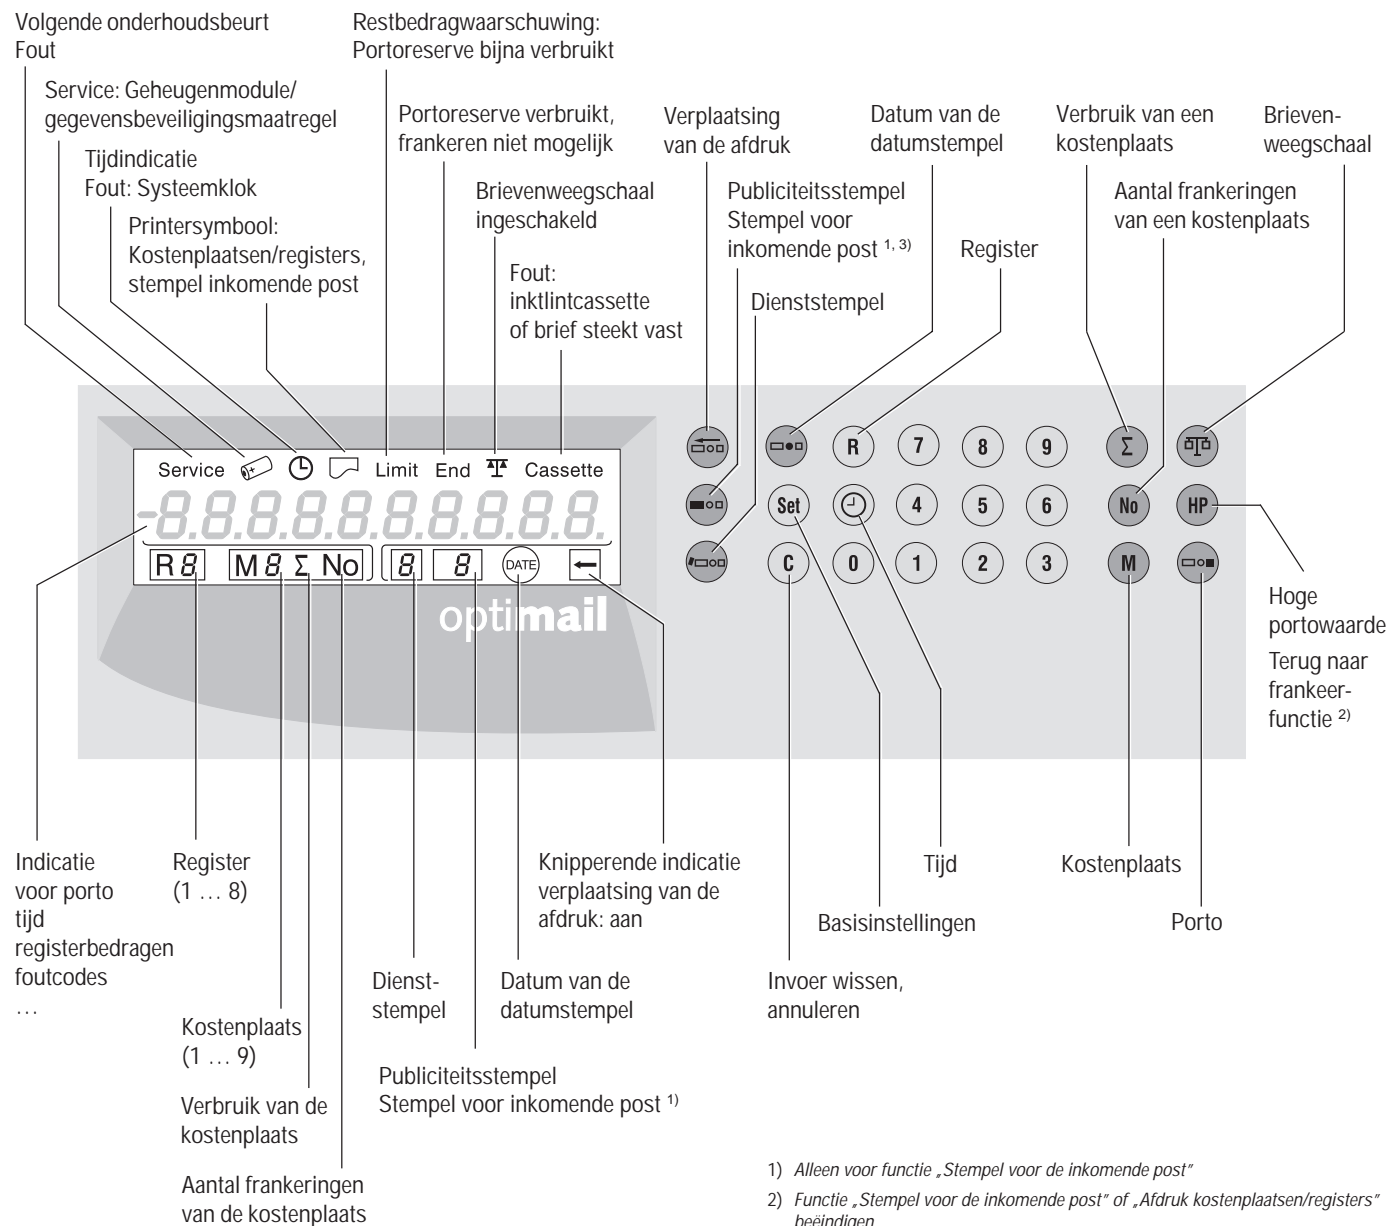

1) Alleen voor functie „Stempel voor de inkomende post“

2) Functie „Stempel voor de inkomende post“ of „Afdruk kostenplaatsen/registers“ beëindigen

3) Optioneel, alleen als voor de klant specifieke extra stempels voor inkomende post beschikbaar zijn